



2015 WaveRunner FZR SVHO

MANUAL DEL PROPIETARIO/PILOTO

 Lea atentamente este manual
antes de utilizar la moto de agua.

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
F3L-F8199-71-S0

Lea atentamente este manual antes de utilizar la moto de agua. Este manual debe permanecer con la WaveRunner si esta se vende.

Información importante acerca de este manual

SJU42751

Declaración de conformidad de moto de agua con la directiva 94/25/CE modificada por la directiva 2003/44/CE

Nombre del fabricante de la moto de agua: YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Dirección: 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japón

Nombre del representante autorizado: YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Dirección: Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, Países Bajos

Nombre del organismo acreditado para el análisis del escape y las emisiones de ruido: SNCH

Número de identificación: 0499

Dirección: 11, route de Luxembourg BP 32, Sandweiler, L-5230. Luxemburgo

Módulo de análisis de conformidad utilizados:

para la construcción: A ☒ Aa ☐ B+C ☐ B+D ☐ B+E ☐ B+F ☐ G ☐ H ☐
para las emisiones del escape: B+C ☒ B+D ☐ B+E ☐ B+F ☐ G ☐ H ☐
para las emisiones de ruido: A ☐ Aa ☒ G ☐ H ☐

Otras directivas comunitarias aplicadas	Normas
☒ Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética (EMC).	☒ CISPR 12
☐ Directiva 2006/42/CE sobre maquinaria.	☒ EN 61000-6-2
☐	☐

DESCRIPCIÓN DE LA EMBARCACIÓN

Número de identificación del modelo de

embarcación, a partir de:

Categoría de diseño: C ☒ D ☐

U S - Y A M A 1 0 0 1 H 4 1 5

Nombre del modelo / nombre comercial: GX1800-P / FZR SVHO

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR

Tipo de motor:	Tipo de combustible:	Ciclo de combustión:
☒ Motor para PWC	☒ Gasolina	☒ 4 tiempos

IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR OBJETO DE ESTA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del modelo de motor	Número de certificado de examen de tipo CE	Nombre / número de identificación del organismo acreditado
6EV	SNCH*94/25*2003/44*0076	SNCH / 0499

REQUISITOS ESENCIALES

Requisitos esenciales	normas	otro documento/ método normativo	archivo técnico	Detallar (* = norma obligatoria)
I.A diseño y construcción	☒	☐	☒	EN ISO 13590
I.B emisiones del escape	☒ *	☐	☒	*EN ISO 8178-1
I.C emisiones de ruido	☒ *	☐	☒	*EN ISO 14509

Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante. En nombre del fabricante de la moto de agua, declaro que el modelo o modelos de moto de agua y el motor o motores indicados más arriba cumplen todos los requisitos esenciales aplicables del modo especificado y están conformes con el tipo o tipos para los que se ha emitido el certificado o certificados de inspección de tipo CE indicados más arriba.

Nombre / Cargo: Y. Henmi / Director general de la sección de ingeniería, Unidad comercial de vehículos acuáticos (WV Business Unit)
(identificación de la persona facultada para firmar en nombre del fabricante)

Firma:

(o marca equivalente)

Fecha y lugar de emisión: 1/Agosto/2014, Shizuoka, Japón

近見 繁彦

Información importante acerca de este manual

SJU30193

Al propietario/piloto

Gracias por escoger una moto de agua Yamaha.

Este manual del propietario/piloto contiene información que necesitará para pilotar, mantener y cuidar correctamente la moto de agua. Si tiene cualquier duda acerca de la utilización o el mantenimiento de la moto de agua, consulte a un concesionario Yamaha.

Este manual no es un curso de seguridad ni de navegación. Si ésta es su primera moto de agua o es de un tipo con el que no está familiarizado, por su propia comodidad y seguridad, adquiera la formación o práctica necesarias antes de utilizarla. Asimismo, un concesionario Yamaha o una organización marítima le podrán recomendar escuelas náuticas locales o instructores competentes. En este manual, la información de particular importancia se distingue del modo siguiente:

 Esto es un símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarle de posibles riesgos de lesión personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que aparecen a continuación de este símbolo para evitar posibles lesiones o muerte.

SWJ00072

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños personales graves o un accidente mortal.

SCJ00092

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica precauciones especiales que se deben adoptar para evitar que la moto de agua resulte dañada o se produzcan otros daños materiales.

NOTA:

La indicación NOTA proporciona información clave para facilitar o clarificar las operaciones.

Información importante acerca de este manual

SJU40411

Puesto que la política de Yamaha es mejorar continuamente sus productos, puede que este producto no se corresponda exactamente con lo descrito en el manual. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Este manual debe considerarse una parte permanente de la moto de agua y debe permanecer con ella, incluso si esta se vende posteriormente.

SJU30233

**WaveRunner FZR SVHO
MANUAL DEL PROPIETARIO/PILOTO
©2014 Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª edición, Abril 2014**

Todos los derechos reservados.

**Se prohíbe expresamente toda reimpre-
sión o utilización no autorizada de este
documento**

**sin el permiso escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.
Impreso en EE. UU.**

Tabla de contenidos

Rótulos generales e importantes 1

Números de identificación	1
Número de identificación primario (ID-PRI)	1
Número de identificación de la embarcación (CIN)	1
Número de serie del motor	1
Rótulo de la fecha de fabricación	2
Información del modelo	3
Placa del fabricante.....	3
Rótulos importantes.....	4
Rótulos de advertencia	5
Otros rótulos	9

Información relativa a la seguridad 11

Limitaciones sobre quién puede pilotar la moto de agua	11
Limitaciones a la navegación.....	12
Requisitos para navegar	13
Equipo recomendado.....	15
Información para evitar peligros ...	16
Características de la moto de agua	16
Normas de seguridad en el mar....	18
Disfrute de su moto de agua de forma responsable	18

Descripción.....20

Glosario sobre la moto de agua....	20
Ubicación de los componentes principales.....	21

Funcionamiento de la función de control25

Funciones de control de la moto de agua	25
Mando a distancia.....	25
Sistema de seguridad Yamaha	26
Interruptor de paro del motor	27
Interruptor de paro de emergencia del motor	27

Interruptor de arranque	27
Manilla del acelerador	28
Sistema de dirección.....	28
Sistema telescópico de dirección	29
Surtidores testigo del agua de refrigeración.....	29
Separador de agua.....	30

Utilización de la moto de agua 31

Funciones de la moto de agua	31
Sistema de marcha atrás	31
Sistema de trimado rápido (Q.S.T.S.).....	32
Modos de funcionamiento de la moto de agua.....	33
Función de régimen bajo de RPM....	33

Funcionamiento de los instrumentos 35

Unidad combinada de instrumentos analógicos.....	35
Velocímetro	35
Tacómetro	35
Pantalla de información.....	36

Funcionamiento de equipos 40

Equipo.....	40
Asientos.....	40
Asidero de embarque.....	41
Escalón del embarque.....	41
Pasacabos de proa	42
Pasacabos de popa	42
Pañoles.....	42
Sujeción y cubierta del extintor.....	45

Requisitos de utilización y manipulación 47

Requisitos de combustible	47
Combustible	47
Requisitos del aceite del motor	49
Aceite del motor	49

Tabla de contenidos

Achique del agua de la sentina	51	Después de sacar la moto del agua	77
Achique del agua de la sentina en tierra	51	Cuidados y almacenamiento	79
Achique del agua de la sentina a flote	51	Cuidados posteriores a la navegación	79
Transporte en un remolque	52	Lavado de los conductos de agua de refrigeración	79
Funcionamiento por primera vez...	53	Limpieza de la moto de agua	80
Rodaje del motor	53	Cuidados de la batería	80
Comprobaciones antes de la navegación.....	54	Almacenamiento prolongado.....	83
Lista de comprobaciones previas a la navegación	54	Limpieza	83
Puntos de comprobación antes de la navegación	56	Engrase	83
Comprobaciones previas a la botadura	56	Prueba de oxidación	84
Comprobaciones posteriores a la botadura	64	Mantenimiento	85
Funcionamiento.....	66	Mantenimiento	85
Pilotaje de la moto de agua	66	Caja de herramientas	85
Conozca su moto de agua	66	Montaje y desmontaje de la tapa del motor.....	85
Aprendiendo a pilotar la moto de agua	66	Cuadro de mantenimiento periódico	87
Posición de pilotaje	67	Aceite del motor y filtro	89
Botadura de la moto de agua	67	Especificaciones	90
Arranque del motor en el agua.....	67	Especificaciones	90
Paro del motor	68	Resolución de averías	91
Dejar la moto de agua	68	Identificación de averías	91
Manejo de la moto de agua	68	Cuadro de identificación de averías	91
Gobierno de la moto de agua	69	Procedimientos de emergencia....	94
Parada de la moto de agua.....	70	Limpieza de la toma de admisión del chorro y el rotor.....	94
Manejo de la moto de agua marcha atrás	71	Puenteo de la batería	95
Embarque de la moto de agua.....	71	Cambio de fusibles	95
Inicio de la navegación.....	75	Remolque de la moto de agua	97
Moto de agua volcada	76	Inmersión de la moto de agua.....	97
Varada y atraque de la moto de agua	77	Índice.....	98
Navegación en presencia de algas	77		

Rótulos generales e importantes

SJU36452

Números de identificación

Anote el número de identificación primario (ID-PRI), el número de identificación de la embarcación (CIN) y el número de serie del motor en los espacios dispuestos a tal efecto para utilizarlos cuando solicite repuestos a un concesionario Yamaha. Asimismo, anote y conserve estos números de identificación por separado como prevención en caso de que su moto de agua sea robada.


SJU41351

Número de identificación primario (ID-PRI)

El número ID-PRI está grabado en una placa fijada en el interior de la cámara del motor. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje de los asientos y en la página 45 la información relativa al pañol estanco).

MODELO:

GX1800-P (FZR SVHO)

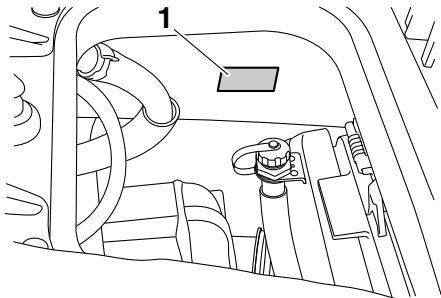

1 Ubicación del número de identificación primario (ID-PRI)


MODEL	PRI-I.D.
YAMAHA MOTOR CO., LTD. ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE COMPONENTS. ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS DE PIÈCES AMÉRICAINES ET JAPONAISES.	

F	3	L	-						
---	---	---	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SJU36551

Número de identificación de la embarcación (CIN)

El CIN está grabado en una placa fijada a la cubierta de popa.

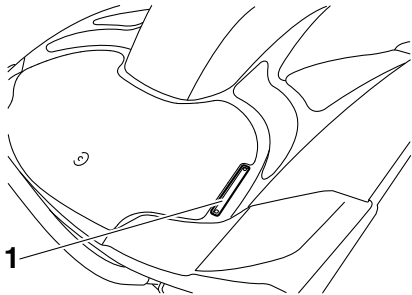

1 Situación del número de identificación de la embarcación (CIN)

U	S	-	Y	A	M									
---	---	---	---	---	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SJU40471


Número de serie del motor

El número de serie del motor está grabado en una placa fijada al motor. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje del asiento, y en la página 85 las ins-


Rótulos generales e importantes

trucciones de desmontaje y montaje de la tapa del motor).

y en la página 85 las instrucciones de desmontaje y montaje de la tapa del motor).

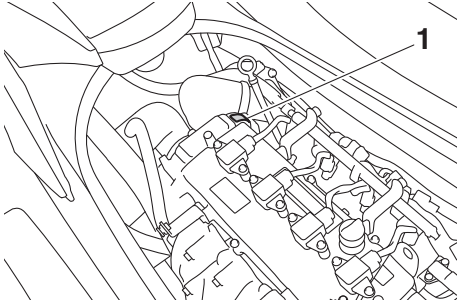

1 Ubicación del número de serie del motor

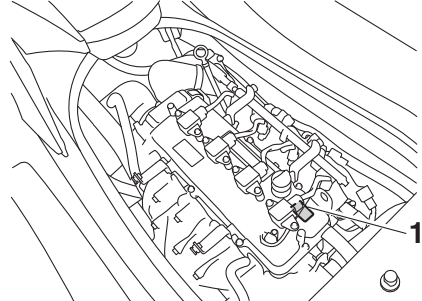


1 Ubicación del rótulo de la fecha de fabricación



SJU42031

Rótulo de la fecha de fabricación

Este rótulo está fijado a la parte superior de la culata. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje del asiento,

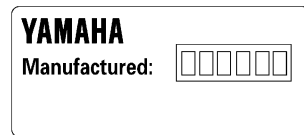

Rótulos generales e importantes

SJU30321


Información del modelo

SJU30332

Placa del fabricante

Una moto de agua con esta etiqueta cumple ciertas partes de la directiva del Parlamento Europeo relativa a maquinaria.


Una parte de la información figura en la placa del fabricante que está fijada a la embarcación. En los apartados correspondientes de este manual se facilita una explicación completa de esta información.

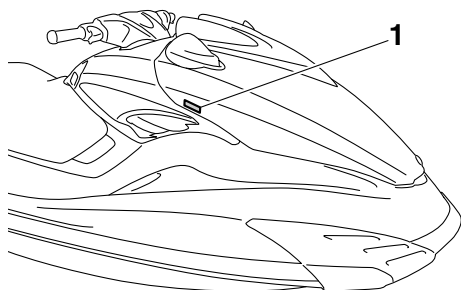

1 Ubicación de la placa del fabricante

NOTA:

La altura significativa del oleaje es la altura media de la tercera parte de las olas más altas, lo cual corresponde aproximadamente a la altura estimada por un observador experimentado. No obstante, algunas olas pueden tener el doble de esta altura.

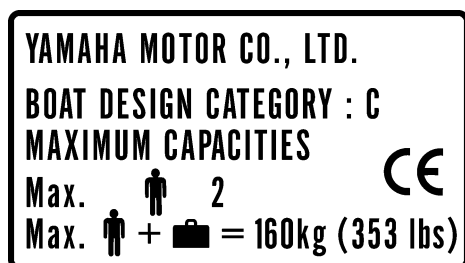

Categoría de esta moto de agua: C

Categoría C:


Esta moto de agua está diseñada para navegar con un viento máximo de fuerza 6 en la escala Beaufort y las alturas de oleaje correspondientes (alturas significativas de hasta 2 m (6.56 ft); ver la NOTA siguiente). Tales condiciones pueden darse con tiempo moderado en aguas interiores expuestas, estuarios y aguas costeras.

Rótulos generales e importantes

SJU30453

Rótulos importantes

Lea los rótulos siguientes antes de utilizar la moto de agua. Si tiene cualquier duda, consulte a un concesionario Yamaha.

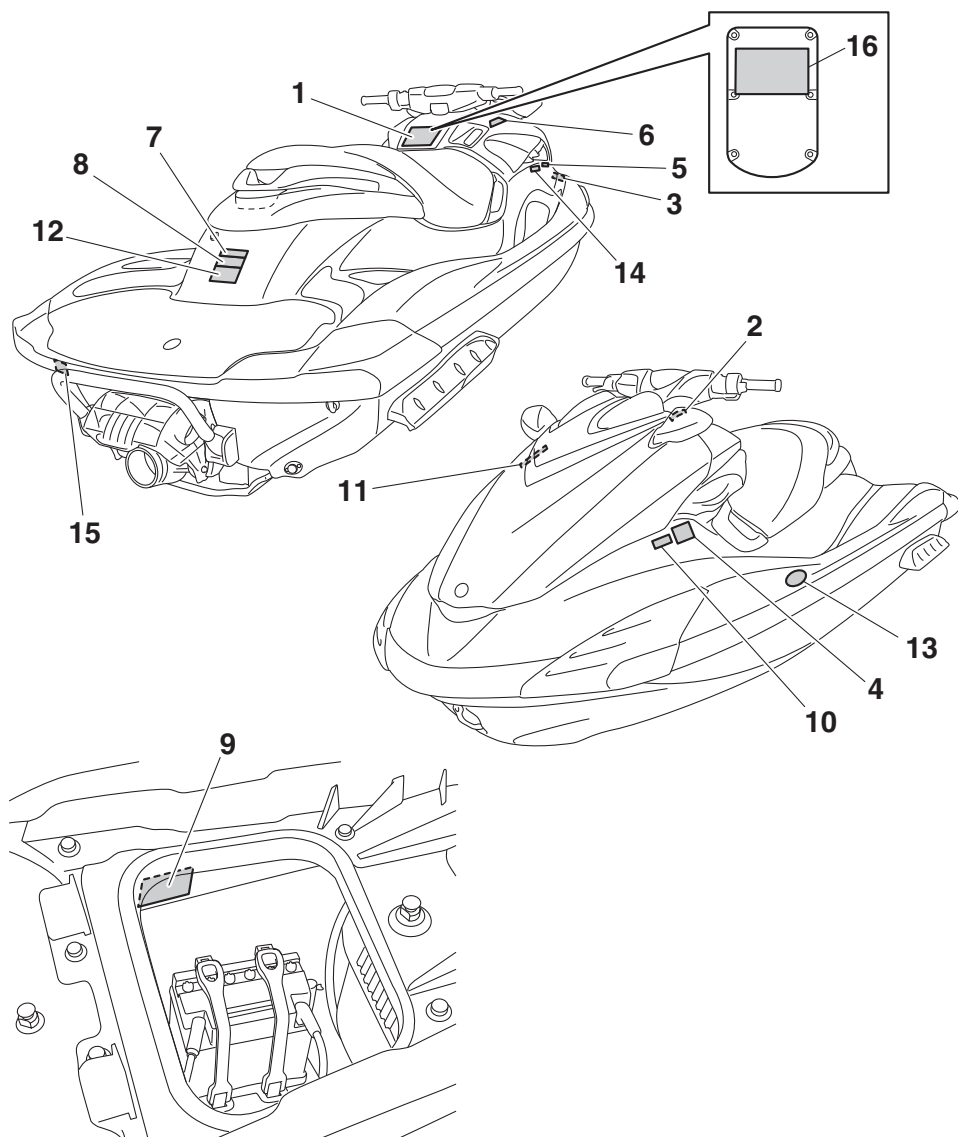


Rótulos generales e importantes

SJU35914

Rótulos de advertencia

Si alguno de estos rótulos falta o está deteriorado, solicite recambios a un concesionario Yamaha.

1

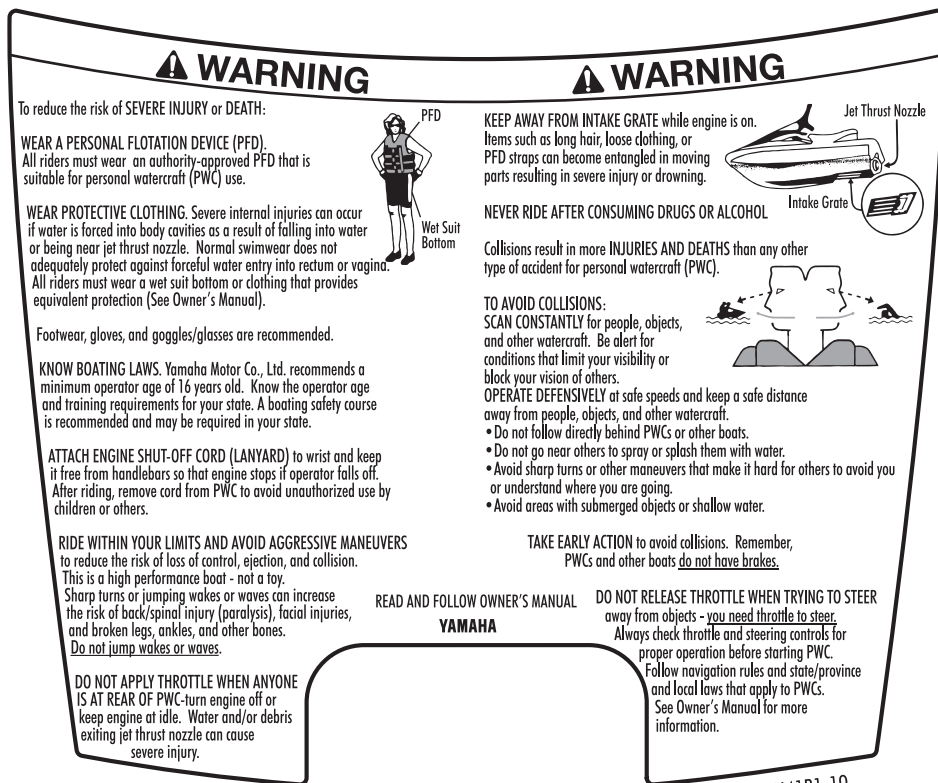

Rótulos generales e importantes

2

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de limiter les risques de **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES**: **PORTER UN GILET DE SAUVETAGE**. Tout utilisateur doit porter un gilet de sauvetage homologué pour les scooters des mers. **PORTER DES VÊTEMENTS PROTECTEURS**. Le choc infligé par la pénétration forcée d'eau dans les orifices corporels lors d'une chute ou lors du contact avec le jet d'eau de la pompe risque de provoquer des lésions graves. Le port d'un simple maillot de bain ne constitue pas une protection adéquate contre la puissance de pénétration de l'eau dans le rectum et/ou le vagin. Tout utilisateur doit porter le pantalon d'une tenue de plongée ou tout autre vêtement offrant une protection semblable. (Voir le manuel d'utilisation.) Le port de chaussures, de gants et de lunettes de plongée est recommandé. **CONNAÎTRE LES LOIS DE NAVIGATION**. La Yamaha Motor Co., Ltd. recommande la limite d'âge de pilotage de 16 ans. Vérifier l'âge du pilote ainsi que les exigences quant à l'âge prévues par la législation locale. Il est préférable, et parfois requis par certaines législations, de suivre un cours de sécurité maritime. **ATTACHER LA LANIÈRE DE L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MOTEUR** au poignet et l'éloigner du guidon afin que le moteur se coupe bien en cas de chute. Après utilisation, retirer la lanière du scooter afin de prévenir toute utilisation par des enfants ou des personnes non-autorisées.

YAMAHA

F1B-U41B1-21



3

⚠ AVERTISSEMENT


Afin de limiter les risques de **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES**:

RESPECTER SES LIMITES ET ÉVITER LES MANOEUVRES BRUTALES afin de limiter tout risque de perte de contrôle, d'éjection et de collision. Il s'agit d'un véhicule à hautes performances et pas d'un jouet. Des virées brusques ou le saut de sillages ou de vagues accroît le risque de blessures au dos, voire de paralysie, de blessures au visage et de fractures diverses. **Ne jamais sauter des sillages ni des vagues.**

NE PAS DONNER DES GAZ LORSQUE QUELQU'UN SE TROUVE DERRIÈRE LE VÉHICULE: couper le moteur ou laisser tourner au ralenti. Eau et/ou débris projetés par la pompe pourraient causer des blessures graves. **NE PAS S'APPROCHER DE LA GRILLE D'ADMISSION** lorsque le moteur tourne. Cheveux longs, vêtements amples ou lanières de gilet de sauvetage risquent d'être happés, ce qui pourrait provoquer des blessures, ou même une noyade.

NE JAMAIS PILOTER APRÈS AVOIR ABSORBÉ DE L'ALCOOL, DES DROGUES OU CERTAINS MÉDICAMENTS.

LIRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION.



YAMAHA

F1B-U41B1-31

4

⚠ AVERTISSEMENT

Les collisions sont la cause principale des **BLESSURES ET DÉCÈS** d'utilisateurs de scooter des mers. **POUR ÉVITER LES COLLISIONS: ÊTRE CONSTAMMENT à l'affût de personnes, d'objets et d'autres bateaux.** Être conscient des conditions limitant sa visibilité ou celle des autres embarcations. **PILOTER AVEC PRUDENCE** à des vitesses raisonnables et garder une distance de sécurité entre le scooter et toute personne, objet et embarcation.

- Ne pas suivre une autre embarcation de trop près.
 - Ne pas se rapprocher d'autrui en vue de l'éclabousser.
 - Éviter les virages brusques ou toute manœuvre qui risque de mettre un autre pilote en danger ou qui l'empêche de pouvoir déterminer clairement la direction que l'on prend.
 - Éviter les endroits où flottent des objets et les eaux peu profondes.
- RÉAGIR RAPIDEMENT** en vue d'éviter les collisions. Garder à l'esprit que les bateaux n'ont pas de freins.

NE PAS LÂCHER LES GAZ LORSQUE L'ON ESSAYE DE S'ÉLOIGNER d'objets-une poussée est nécessaire à la direction du scooter des mers. Toujours s'assurer avant le départ que l'accélérateur et la direction fonctionnent correctement. Suivre les lois de navigation ainsi que les législations nationales, provinciales et locales concernant les scooters des mers. Voir le manuel d'utilisation pour plus d'informations.

YAMAHA

F1B-U41B2-01



Rótulos generales e importantes

5

⚠

WARNING

Gasoline is highly flammable and explosive. A fire or explosion could cause severe injury or death. Shut engine off. Refuel in well ventilated area away from flames or sparks. Do not smoke. Avoid spilling gasoline. Wipe up spilled gasoline immediately.

Remove all seats to ventilate fuel vapors from engine compartment before starting engine. Do not start engine if there is a fuel leak or a loose electrical connection.

⚠

AVERTISSEMENT

L'essence est très inflammable et explosible. Un incendie ou une explosion risquent de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Couper le moteur. Faire le plein dans un endroit bien aéré et éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer. Eviter de renverser de l'essence. Essuyer immédiatement toute coulure d'essence.

Déposer les selles pour évacuer les vapeurs d'essence du compartiment du moteur avant de mettre le moteur en marche. Ne jamais mettre le moteur en marche en cas de fuite d'essence ou si un branchement électrique est desserré.

PREMIUM UNLEADED GASOLINE ONLY

ESSENCE SUPER SANS PLOMB UNIQUEMENT

F3J-U415B-10

6

⚠

WARNING

REVERSE SHIFT LEVER OPERATION:

- Shift only while engine is idling or off.
- Reverse is for low speed maneuvering only.
- Do not use reverse function to slow down or stop PWC as it could cause you to lose control, be ejected, or impact handlebars.

⚠

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT DU LEVIER D'INVERSION DE MARCHE:

- Inverser la marche uniquement lorsque le moteur tourne au ralenti ou lorsqu'il est coupé.
- La marche arrière est destinée exclusivement aux manœuvres à vitesse réduite.
- Ne pas sélectionner la marche arrière en vue de ralentir ou d'arrêter le scooter des mers, car il y a risque de perte de contrôle, d'éjection ou de heurt sur le guidon.

F3K-U41D5-30

7

⚠

WARNING

Do not use cleat or grips to lift PWC. PWC could fall, which could result in severe injury.

⚠

AVERTISSEMENT

Ne pas soulever le scooter à l'aide du taquet ou des poignées. Le scooter pourrait tomber et provoquer des blessures graves.

(F2R-U41E1-00)

8

⚠

WARNING

- Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a result of being near jet thrust nozzle.
- Wear a wetsuit bottom or clothing that provides equivalent protection.
- Do not board PWC if operator is applying throttle.

⚠

AVERTISSEMENT


- Le choc infligé par la pénétration forcée d'eau dans les orifices corporels lors du contact avec le jet de la pompe risque de provoquer des lésions graves.
- Porter le pantalon d'une tenue de plongée ou tout autre vêtement offrant une protection semblable.
- Ne pas embarquer lorsque le pilote donne des gaz.

(F2R-U41E1-00)

7

Rótulos generales e importantes

9

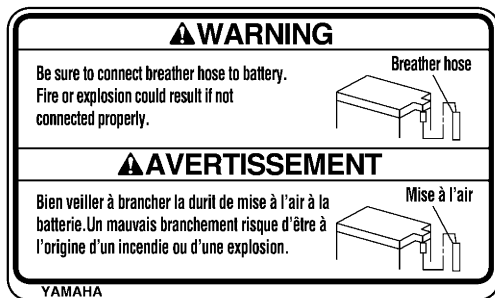

10



Rótulos generales e importantes

SJU36262

Otros rótulos

11

**FIRE EXTINGUISHER CONTAINER
COMPARTIMENT DE L'EXTINCTEUR**

F1B-U41F5-21

12

**RATED PERSON CAPACITY: 2
MAXIMUM LOAD: 160 kg(353 lb)
CAPACITÉ MAXIMALE: 2 personnes
CHARGE MAXIMALE: 160 kg(353 lb)**

(F2R-U41E1-00)

13



14

- **PREMIUM UNLEADED GASOLINE.
MIN. OCTANE (PUMP: 91 RON: 95)**
- **ESSENCE SUPER SANS PLOMB.
INDICE D'OCTANE MIN. (PUMP: 91 RON: 95)**

F3J-U419B-10

Rótulos generales e importantes

El rótulo siguiente indica la dirección correcta para enderezar la moto de agua cuando está volcada.

15


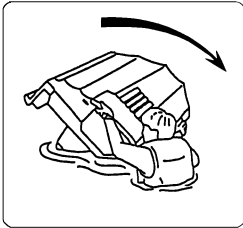


FIG.U418F-00

El marcado CE siguiente está situado en la parte trasera del transmisor de control remoto.

16

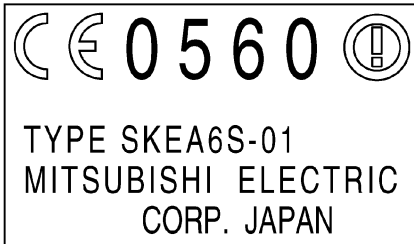

Información relativa a la seguridad

SJU30683

La seguridad en la utilización y el gobierno de esta moto de agua depende de la observación de las normas de navegación adecuadas, así como del sentido común, el buen juicio y la habilidad del piloto. Antes de utilizar esta moto de agua, verifique que su uso esté permitido por las leyes locales, reglamentos y normas y respete plenamente todos los requisitos y limitaciones impuestos. Todo piloto debe conocer los siguientes requisitos antes de utilizar la moto de agua.

- Antes de utilizar la moto de agua, lea este manual, la guía práctica de navegación, la ficha de instrucciones de pilotaje y todos los rótulos que se encuentran en la moto de agua. Esta documentación le permitirá conocer la moto de agua y su funcionamiento.
- No permita que nadie pilote la moto de agua hasta que también haya leído este manual, la guía práctica de navegación, la ficha de instrucciones de pilotaje y todos los rótulos.

SJU30721

Limitaciones sobre quién puede pilotar la moto de agua

- Yamaha recomienda una edad mínima de 16 años para pilotar la moto de agua. Los menores deben ser supervisados por adultos. Conozca la normativa local en cuanto a la edad y la formación requeridas.
- Esta moto de agua está diseñada para llevar al piloto y a 1 tripulante. No sobrepase nunca la carga máxima ni permita en ningún momento que monten más de 2 personas en la moto de agua.




Carga máxima:
160 kg (353 lb)
Carga es el peso total del equipaje, el piloto y el tripulante.

- No lleve a un tripulante a bordo sin haber adquirido antes una práctica y experiencia considerables navegando solo. Pilotar la moto de agua con un tripulante requiere una mayor habilidad. Tómese el tiempo necesario para acostumbrarse a las características de maniobrabilidad de la moto de agua antes de realizar maniobras difíciles.

SJU30762


Limitaciones a la navegación

- Vigile constantemente la presencia de personas, objetos y otras motos de agua. Permanezca atento a las condiciones que limiten su visibilidad o impidan a otros verle.

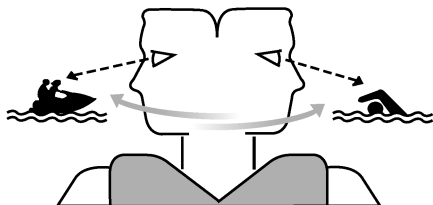

- Pilote siempre alerta, a velocidades seguras y manténgase a una distancia prudente de personas, objetos y otras motos de agua.
- No siga a una moto de agua u otra embarcación situándose justo detrás de ella.
- No pase cerca de otros rociándoles o salpicándoles con agua.
- Evite las viradas cerradas u otras maniobras en las que a los demás les resulte difícil evitarle o entender hacia dónde se dirige.
- Evite zonas poco profundas o en las que haya objetos sumergidos.
- Actúe con tiempo para evitar colisiones. Recuerde que las motos de agua y demás embarcaciones no tienen frenos.
- No suelte la manilla del acelerador cuando trate de evitar objetos: necesita gas para gobernar. Antes de poner en marcha la moto de agua compruebe siempre el acelerador y los mandos de gobierno.
- Para reducir el riesgo de pérdida de control, caída y colisión, manténgase dentro de sus límites y evite maniobras agresivas.

- Esta es una embarcación de altas prestaciones, no un juguete. Las viradas cerradas o saltar sobre las olas o estelas puede incrementar el riesgo de lesiones de espalda/columna (parálisis), lesiones faciales y fractura de piernas, tobillos y otros huesos. No salte sobre las olas o estelas.
- No utilice la moto de agua con mar brava, mal tiempo o con poca visibilidad, ya que ello puede ocasionar lesiones o un accidente mortal. Esté atento a la posibilidad de que el tiempo empeore. Consulte las previsiones meteorológicas y el tiempo predominante antes de embarcarse en la moto de agua.
- Como en cualquier deporte náutico, no debe utilizar la moto de agua sin alguien cerca. Si se aleja de la costa a una distancia que no se pueda cubrir a nado, debe estar acompañado por otra embarcación o moto de agua, aunque manteniéndose a una distancia segura. Es de sentido común.
- No navegue nunca con menos de 60 cm (2 ft) de profundidad por debajo de la parte inferior del casco de la moto de agua, de lo contrario podría aumentar las posibilidades de chocar contra un objeto sumergido, lo cual podría causar daños.

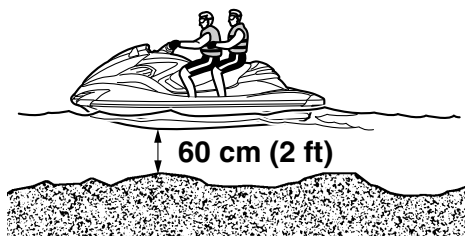

- Esta moto de agua no está dotada de las luces necesarias para la navegación noc-

Información relativa a la seguridad

turna. No navegue después de la puesta del sol ni antes del amanecer, ya que de lo contrario se incrementará el riesgo de colisionar con otra embarcación, lo cual podría provocar lesiones graves o mortales.




- Observe las reglas de navegación y los reglamentos nacionales/provinciales vigentes para las motos de agua.

SJU30802

Requisitos para navegar

- Todos los tripulantes deben llevar un chaleco salvavidas homologado por la autoridad competente y adecuado para la navegación en motos de agua.
- Utilice ropa protectora. La penetración forzada de agua en las cavidades corporales a causa de una caída o de la proximidad a la tobera de propulsión puede provocar lesiones internas graves.

Un traje de baño normal no le protege adecuadamente de la penetración de agua forzada en el recto o la vagina. Todos los tripulantes deben llevar la parte de abajo de un traje de goma o una prenda que proporcione una protección equivalente. Dicha prenda puede ser de un tejido fuerte, resistente y ajustado, pero no de Spandex ni tejidos similares como los que se utilizan en las prendas de ciclismo.

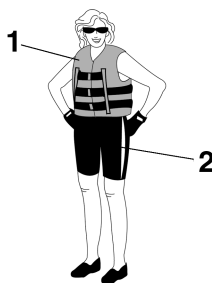

- 1 Chaleco salvavidas homologado
- 2 Parte de abajo de un traje de goma

- Se recomienda proteger los ojos del viento, el agua y el sol al pilotar la moto de agua. Existen cintas de sujeción para las gafas protectoras que flotan en caso de que caigan al agua.
Se recomienda utilizar calzado náutico y guantes.
- Deberá decidir si utiliza casco durante la navegación de recreo. Debe saber que en

algunos tipos de accidente un casco puede protegerle y en otros puede producirle lesiones.

Un casco está diseñado para proporcionar alguna protección de la cabeza. Aunque los cascos no pueden proteger de cualquier impacto previsible, pueden reducir el riesgo de lesiones en caso de colisión con una embarcación u otro obstáculo.

Asimismo, un casco puede presentar algunos riesgos para la seguridad. En caso de caída, el casco puede llenarse de agua; ello se conoce como efecto “cubo” y la tensión resultante en el cuello puede provocar asfixia por obstrucción, lesiones graves y permanentes en el cuello o la muerte. Un casco puede asimismo incrementar el riesgo de accidente si reduce la visión o la audición y si distrae o aumenta la fatiga.

¿Cómo decidir si las posibles ventajas de un casco en cuanto a la seguridad compensan los posibles riesgos? Tenga en cuenta las condiciones en que va a navegar. Considere factores tales como su entorno de navegación, su estilo y su habilidad para navegar. Considere asimismo las posibilidades de que el tráfico se congestione, así como el estado del mar. Si decide utilizar casco en función de las circunstancias de navegación, escoja uno cuidadosamente. Busque un casco especial para motos de agua, si es posible. Si va a participar en regatas, atégase a lo que disponga la organización.

- No pilote nunca la moto de agua después de consumir alcohol u otras drogas.
- Por razones de seguridad y para mantener un cuidado apropiado de la moto de agua, realice siempre las comprobaciones previas enumeradas en la página 54 antes de utilizarla.


- El piloto y el tripulante deben mantener siempre ambos pies en el suelo del reposapiés cuando la moto de agua esté en movimiento. Si levanta los pies aumentan las posibilidades de perder el equilibrio o de golpear con ellos objetos externos. No lleve niños cuyos pies no lleguen al reposapiés.
- El tripulante debe sujetarse firmemente al piloto.



- Nunca debe ir un tripulante montado delante del piloto.
- Si es una mujer embarazada o su salud es delicada, pregunte a su médico si es conveniente para usted navegar en la moto de agua.
- No trate de modificar esta moto de agua. Las modificaciones de la moto de agua pueden reducir su seguridad y fiabilidad y hacer que su uso resulte inseguro o ilegal.
- Átese el cordón de hombre al agua a la muñeca izquierda y manténgalo alejado del manillar de forma que, en caso de caída, el motor se pare. Una vez finalizada la navegación, retire de la moto de agua el cordón de hombre al agua para evitar que niños u

Información relativa a la seguridad

otras personas puedan arrancar el motor de forma accidental o no autorizada.

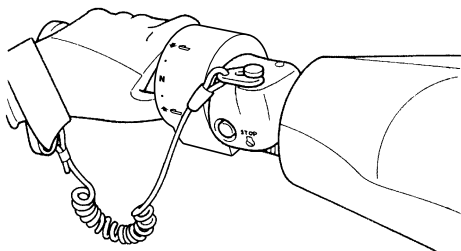

- Controle atentamente la presencia de nadadores y manténgase alejado de las zonas de baño. Los nadadores son difíciles de ver y podría golpear accidentalmente a alguien en el agua.
- Evite que otra embarcación colisione contra la suya. La responsabilidad de ser precavido con el tráfico es siempre suya; puede que otros navegantes no lo sean. Si no le ven, o si maniobra más deprisa de lo que los demás esperan, corre el riesgo de colisionar.
- Manténgase a una distancia segura de otras embarcaciones o motos de agua y tenga cuidado también con cabos de esquí o sedales. Observe las “Normas de seguridad en el mar” y no olvide mirar hacia atrás antes de virar. (Consulte “Normas de seguridad en el mar” en la página 18).

SJU30841

Equipo recomendado

Debe llevar el siguiente material a bordo de la moto de agua:

- Dispositivo de señales sonoras
Debe llevar un silbato o algún otro dispositivo para emitir señales acústicas que se pueda utilizar para hacer señales a otras embarcaciones.
- Señales visuales de emergencia
Se recomienda llevar a bordo de la moto de agua un dispositivo pirotécnico homologado, guardado en una bolsa o recipiente estanco. También se puede utilizar un espejo para hacer señales de emergencia. Para más información, póngase en contacto con un concesionario Yamaha.
- Reloj
Un reloj resulta útil para saber cuánto tiempo ha estado navegando.
- Cabo de remolque
Un cabo de remolque se puede utilizar para remolcar una moto de agua averiada en caso de emergencia.



SJU36851

Información para evitar peligros

- No arranque nunca el motor ni lo deje en marcha, ni siquiera un momento, en un lugar cerrado. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede provocar la pérdida del conocimiento y la muerte en unos instantes. Utilice siempre la moto de agua en un espacio abierto.
- No toque el silenciador o el motor durante el funcionamiento o inmediatamente después; están calientes y pueden provocar quemaduras graves.

SJU30921

Características de la moto de agua


- La propulsión a chorro hace virar a la moto de agua. Si se suelta completamente la manilla del acelerador, el empuje será mínimo. Si está navegando a una velocidad superior a la mínima, al soltar el acelerador se reducirá rápidamente la gobernabilidad. Este modelo incorpora el sistema Yamaha de gestión del motor (YEMS) que incluye el sistema de gobierno sin gas (OTS). Dicho sistema se activa a velocidad de planeo, cuando se intenta virar después de soltar la manilla del acelerador. El sistema OTS sigue suministrando algo de empuje que permitirá virar mientras la moto de agua desacelera; no obstante, podrá efectuar una virada más cerrada si da gas al girar el manillar.
El sistema OTS no funciona a velocidades inferiores a la de planeo o cuando el motor está parado. Cuando el motor reduzca la marcha, la moto de agua dejará de responder al manillar hasta que acelere de nuevo o alcance la velocidad mínima.
Practique las viradas en un espacio abierto y sin obstáculos hasta que adquiera un buen tacto para dicha maniobra.
- Esta moto de agua está propulsada a chorro. La bomba de chorro está directamente acoplada al motor, lo cual significa que el empuje del chorro producirá algún movimiento siempre que el motor esté en marcha. No existe “punto muerto”. La marcha es “avante” o “atrás”, según la posición de la palanca del inversor.
- No dé marcha atrás para reducir la velocidad o para detener la moto de agua; podría

Información relativa a la seguridad

perder el control, salir despedido o golpearse contra el manillar.

Ello puede incrementar el riesgo de lesiones en la espalda/columna (parálisis), lesiones faciales, así como la fractura de piernas, tobillos y otros huesos. Puede asimismo averiar el mecanismo del inversor.


- La marcha atrás puede utilizarse para reducir la velocidad o parar en las maniobras a baja velocidad, por ejemplo al atracar. Cuando el motor esté al ralentí, dé marcha atrás y acelere de forma gradual. Verifique que no haya obstáculos o personas por la popa antes de dar marcha atrás.
- Manténgase alejado de la rejilla de admisión mientras el motor esté en marcha. El cabello largo, las prendas sueltas o las correas del chaleco salvavidas pueden quedar atrapadas en las piezas móviles y provocar lesiones graves o estrangulamiento.
- No introduzca nunca objeto alguno en la tobera de propulsión mientras el motor esté en marcha. El contacto con las piezas giratorias de la bomba de chorro puede provocar lesiones graves o mortales.

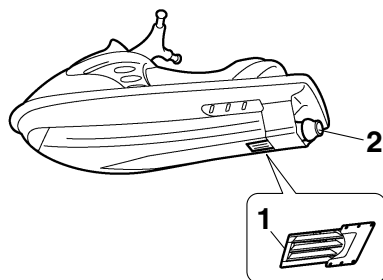

- 1 Rejilla de admisión
2 Tobera de propulsión

- Pare el motor y extraiga la pinza del interruptor de paro del motor antes de eliminar los residuos o algas que se puedan haber

acumulado en torno a la toma de admisión del chorro.

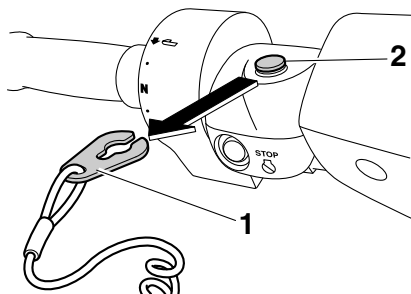

- 1 Pinza
2 Interruptor de paro de emergencia del motor



SJU30971

Normas de seguridad en el mar

A efectos legales, su moto de agua Yamaha es un barco de motor. El gobierno de una moto de agua debe ajustarse a los reglamentos y normativas vigentes en las aguas en las que se utilice.

SJU30992

Disfrute de su moto de agua de forma responsable

Cuando navega con su moto de agua, está compartiendo el área de disfrute con otros y con la naturaleza. Por lo tanto, su placer incluye la responsabilidad de tratar con respeto y cortesía a las demás personas, la tierra, el agua y la fauna y flora.

Cualquiera que sea el lugar y el momento en que navegue, considérese un invitado de los que le rodean. Recuerde, por ejemplo, que el ruido de su moto de agua puede ser música para usted, pero no deja de ser simplemente ruido para los demás. Y las divertidas salpicaduras de su estela pueden producir olas que molesten a los demás.

Evite navegar cerca de viviendas próximas a la orilla y de zonas de anidamiento de aves marinas u otras zonas de fauna y flora; asimismo, manténgase a una distancia respetuosa de pescadores, otras embarcaciones, bañistas y playas concurridas. Cuando no tenga más remedio que navegar por esas zonas, hágalo despacio y respete todas las reglas.

Para que las emisiones del escape y el nivel de ruido permanezcan dentro de los límites reglamentarios, es necesario realizar un mantenimiento adecuado. Es usted el responsable de que se lleve a cabo el mantenimiento recomendado en este manual.

Recuerde que la polución puede ser nociva para el medio ambiente. No reposte ni añada aceite cuando un vertido pueda ocasionar daños a la naturaleza. Saque la moto de agua del agua y aléjela de la orilla antes de repostar. Deseche el agua y los restos de combustible y aceite de la cámara del motor conforme a los reglamentos locales. Procure que su entorno siga resultando agradable

Información relativa a la seguridad

para las personas y la vida salvaje que comparten las aguas con usted: no arroje basura. Cuando navega de forma responsable, mostrando respeto y cortesía hacia los demás, está ayudando a que las aguas navegables permanezcan abiertas para el disfrute de diversas actividades recreativas.

Glosario sobre la moto de agua

Velocidad mínima

“Mínima” es la velocidad mínima de maniobra. Está dando poco gas o ninguno. El casco está dentro del agua y no produce estela.

Velocidad de semiplaneo

“Semiplaneo” es una velocidad media. La proa está ligeramente levantada de la superficie, pero la embarcación sigue desplazándose a través del agua. Deja estela.

Velocidad de planeo

“Planeo” es una velocidad más elevada. La moto de agua está más nivelada y planea sobre el agua rozándola. Deja estela.

Proa

Extremo delantero de la moto de agua.

Popa

Extremo trasero de la moto de agua.

Estribor

Lado derecho de la moto de agua mirando hacia adelante.

Babor

Lado izquierdo de la moto de agua mirando hacia adelante.

Agua de la sentina

Agua acumulada en la cámara del motor.

Sistema Yamaha de gestión del motor (YEMS)


El YEMS es un sistema de gestión integrado e informatizado que controla y ajusta el reglaje del encendido, la inyección de combustible, el diagnóstico del motor y el sistema de dirección sin aceleración (OTS).

Descripción

SJU31012

Ubicación de los componentes principales

Exterior

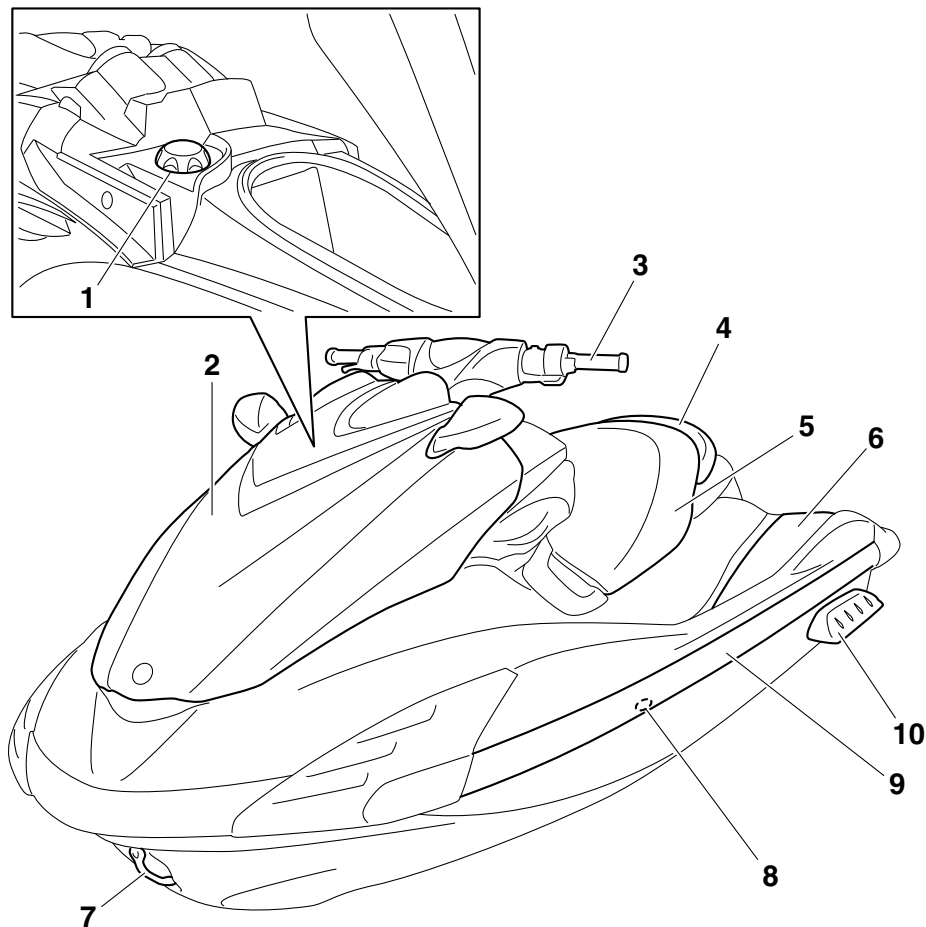

1 Tapón de llenado de combustible (página 47)

2 Tapa

3 Manillar

4 Asiento trasero (página 40)

5 Asiento delantero (página 40)


6 Reposapiés

7 Pasacabos de proa

8 Testigo de refrigeración (página 29)


9 Regala

10 Aleta

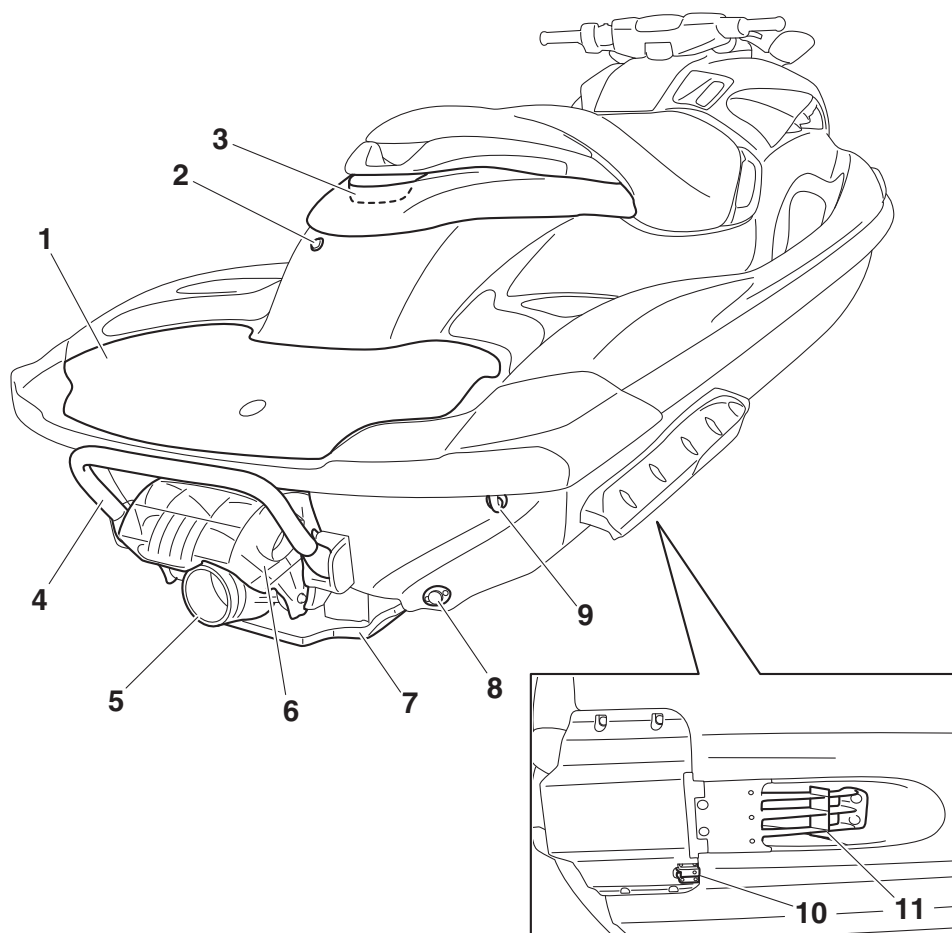


- 1 Plataforma de embarque
- 2 Surtidor testigo de la sentina eléctrica
- 3 Asidero de embarque (página 41)
- 4 Escalón de embarque (página 41)
- 5 Tobera de propulsión
- 6 Compuerta de inversión (página 31)
- 7 Tapa del grupo propulsor
- 8 Tapón de achique de popa (página 51)
- 9 Pasacabos de popa (página 42)
- 10 Sensor de velocidad
- 11 Rejilla de admisión

Descripción

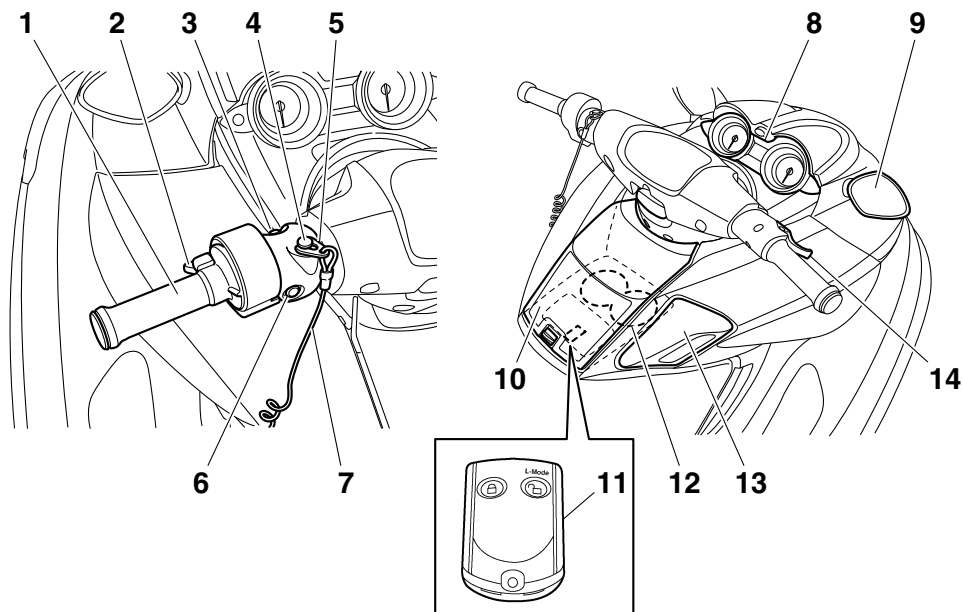

- 1 Selector del Q.S.T.S. (página 32)
- 2 Palanca de bloqueo del selector del Q.S.T.S. (página 32)
- 3 Interruptor de arranque (página 27)
- 4 Interruptor de paro de emergencia del motor (página 27)
- 5 Pinza (página 27)
- 6 Interruptor de paro del motor (página 27)
- 7 Cordón de hombre al agua (página 27)
- 8 Unidad combinada de instrumentos analógicos (página 35)
- 9 Retrovisor
- 10 Guantera (página 43)
- 11 Mando a distancia (página 25)
- 12 Portabebidas (página 45)
- 13 Palanca del inversor (página 31)
- 14 Mando del gas (página 28)

Cámara del motor

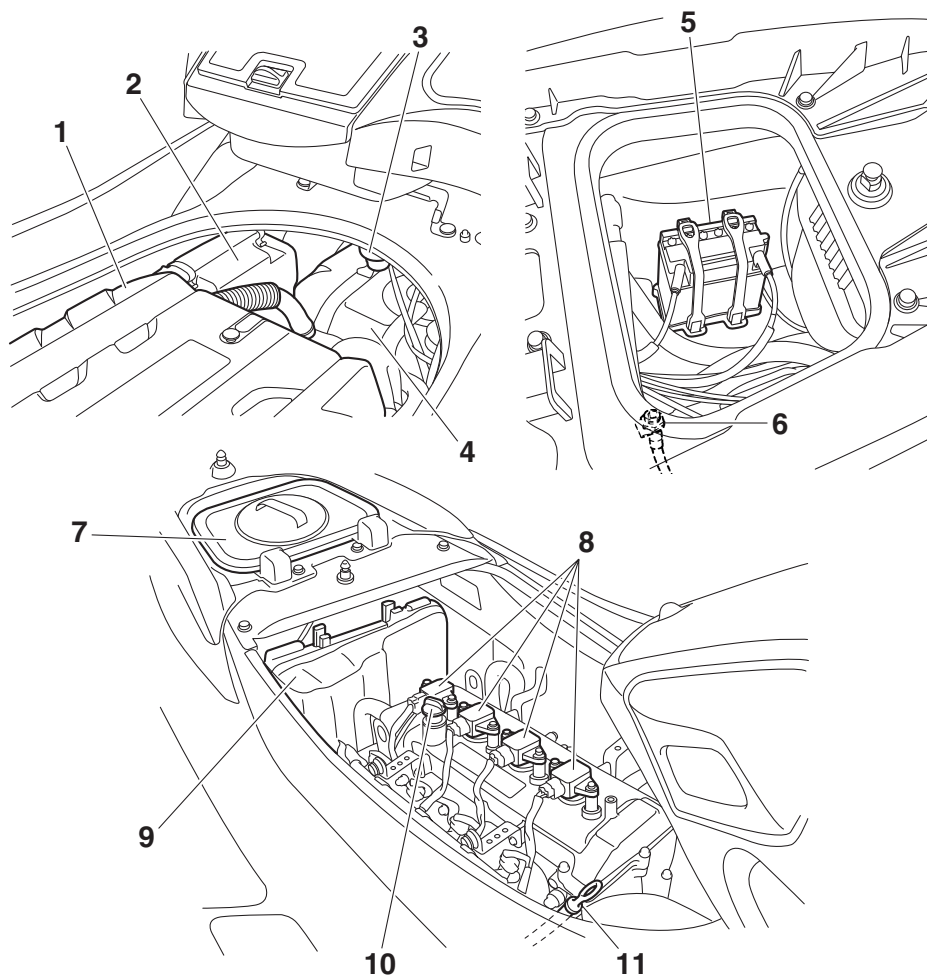

- 1 Tapa del motor
- 2 Caja del filtro de aire
- 3 Separador de agua (página 30)
- 4 Depósito de combustible
- 5 Batería (página 57)
- 6 Racor para manguera de lavado
- 7 Pañol estanco
- 8 Bujía/tapa de bujía/bobina de encendido
- 9 Caja de componentes eléctricos
- 10 Tapón de llenado de aceite del motor (página 49)
- 11 Varilla

Funcionamiento de la función de control


SJU31026

Funciones de control de la moto de agua

SJU41391

Mando a distancia

El sistema de seguridad Yamaha y los ajustes de la función de régimen bajo de RPM pueden seleccionarse con el mando a distancia. (Consulte en la página 26 las instrucciones de ajuste del sistema de seguridad Yamaha y en la página 33 las instrucciones de activación de la función de régimen bajo de RPM).

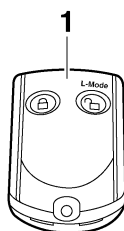


1 Transmisor de control remoto

Dado que la moto de agua está programada para reconocer únicamente el código interno de este mando a distancia, solo con este mando se puede seleccionar la configuración.

Si pierde accidentalmente su transmisor de mando a distancia o si no funciona correctamente, póngase en contacto con un concesionario de Yamaha.

Al utilizar la moto de agua, lleve siempre el mando a distancia con usted, por ejemplo,

guardándolo en el soporte situado a tal efecto en el portabebidas, para que no se pierda.

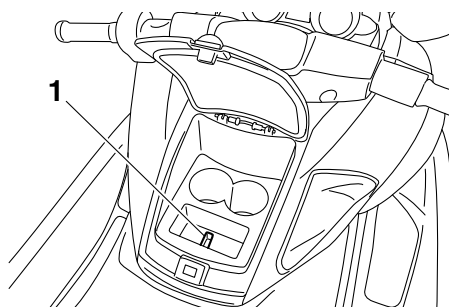

1 Soporte del transmisor

SCJ00753

PRECAUCIÓN

- El mando a distancia no es completamente estanco. No sumerja el mando a distancia ni lo utilice bajo el agua. Si el mando a distancia se sumerge en el agua, séquelo con un paño suave y seco, y compruebe si funciona correctamente. Si el mando a distancia no funciona correctamente, póngase en contacto con un concesionario Yamaha.
- Mantenga el mando a distancia resguardado de las temperaturas elevadas y no lo exponga a la luz solar directa.
- No deje caer el mando a distancia; evite los golpes fuertes y no coloque objetos pesados encima.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el mando a distancia. No utilice detergente, alcohol u otros productos químicos.
- No desarme el mando a distancia. Si lo hace, es posible que no funcione correctamente. Si el mando a distancia necesita una pila nueva, póngase en contacto con un concesionario Yamaha. Para desechar las pilas del mando a dis-

Funcionamiento de la función de control

tancia consulte el reglamento local de residuos peligrosos.

SJU31385

Sistema de seguridad Yamaha

El sistema de seguridad Yamaha sirve para impedir el uso no autorizado o el robo de la moto de agua. Con el mando a distancia que se suministra con la moto se controla el sistema de seguridad para bloquear y desbloquear la moto de agua. No se puede arrancar el motor si el sistema de seguridad está en el modo de bloqueo. El motor sólo puede ponerse en marcha si está seleccionado el modo de desbloqueo. (Consulte en la página 25 las instrucciones del mando a distancia).

NOTA:

Los ajustes del sistema de seguridad Yamaha solamente se pueden seleccionar cuando el motor está parado.

SJU37413

Ajustes del sistema de seguridad Yamaha

Los ajustes del sistema de seguridad Yamaha se confirman mediante el número de pitidos cuando se acciona el mando a distancia y mediante la luz indicadora “UNLOCK” en la unidad combinada de instrumentos analógicos. (Consulte en la página 35 la información relativa a la unidad combinada de instrumentos analógicos).

Número de pitidos	Función del sistema de seguridad Yamaha	Luz indicadora “UN-LOCK”
—	Bloqueo	Se apaga
— —	Desbloqueo (función normal)	Se enciende
— — —	Desbloqueo (función de régimen bajo de RPM)	Se enciende

NOTA:


- El zumbador suena dos veces si está seleccionado el modo de funcionamiento

normal o tres veces si está seleccionada la función de régimen bajo de RPM. (Consulte en la página 33 las instrucciones de activación de la función de régimen bajo de RPM).

- Si el mando a distancia se acciona mientras la unidad combinada de instrumentos analógicos se encuentra en estado de espera, la unidad realizará la operación inicial y luego tendrá efecto la selección.

Para seleccionar el bloqueo:

Pulse brevemente el botón de bloqueo en el mando a distancia. El zumbador suena una vez y la luz indicadora “UNLOCK” parpadea una vez y luego se apaga. Esto indica que está seleccionado el bloqueo.

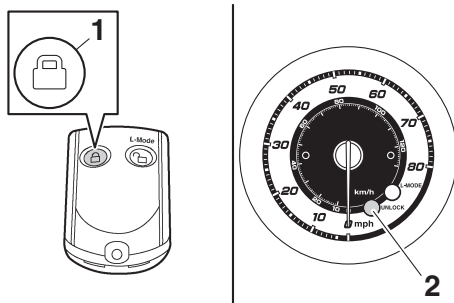

1 Botón de bloqueo


2 Luz indicadora “UNLOCK”

Para seleccionar el desbloqueo:

Pulse brevemente el botón “L-Mode” (desbloqueo) en el mando a distancia. El zumbador suena dos o tres veces y la luz indicadora “UNLOCK” parpadea dos o tres veces y lue-

Funcionamiento de la función de control

go se enciende. Esto indica que está seleccionado el desbloqueo.

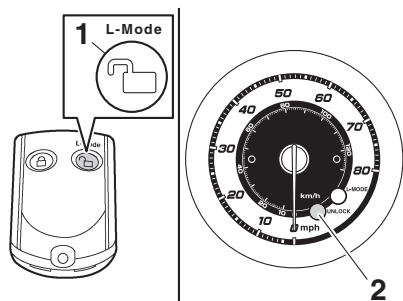


- 1 Botón "L-Mode" (desbloqueo)
- 2 Luz indicadora "UNLOCK"

SJU31153

Interruptor de paro del motor "🔑"

El interruptor de paro del motor (botón rojo) detiene el motor cuando se pulsa el interruptor.

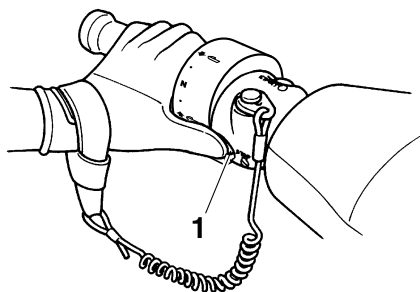


- 1 Interruptor de paro del motor

SJU31164

Interruptor de paro de emergencia del motor "⚠️"


El interruptor de paro de emergencia del motor detiene automáticamente el motor si la pinza del extremo del cordón de hombre al agua se sale del conmutador, por ejemplo, si el piloto se cae de la moto.

Introduzca la pinza por debajo del interruptor de paro de emergencia del motor antes de arrancar el motor.

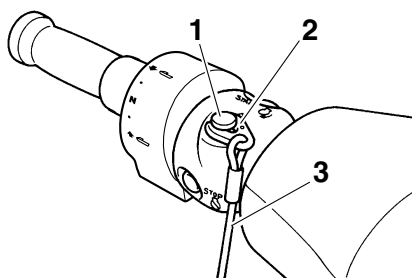

- 1 Interruptor de paro de emergencia del motor
- 2 Pinza
- 3 Cordón de hombre al agua

Cuando el motor no esté en marcha, retire la pinza del interruptor de emergencia del motor para evitar que se ponga en marcha accidentalmente o lo utilicen personas sin autorización, como los niños.

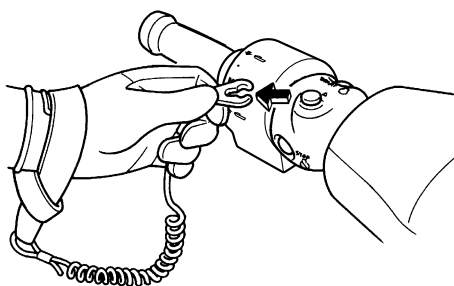

SJU36287

Interruptor de arranque "🔑"

SCJ01311


PRECAUCIÓN

No sobrepase las 4000 r/min en tierra. Asimismo, no deje en marcha el motor durante más de 15 segundos sin suministro de agua, ya que se podría recalentar.

Funcionamiento de la función de control

El interruptor de arranque (botón verde) pone en marcha el motor cuando se pulsa el interruptor.

Suelte el interruptor de arranque en cuanto el motor se ponga en marcha. Si el motor no arranca en 5 segundos suelte el interruptor de arranque, espere 15 segundos e inténtelo de nuevo. **ATENCIÓN: No pulse nunca el interruptor de arranque cuando el motor esté en marcha. No accione el interruptor de arranque durante más de 5 segundos, ya que de lo contrario se descargará la batería y el motor no arrancará. Asimismo, el motor de arranque podría resultar dañado.** [SCJ01041]

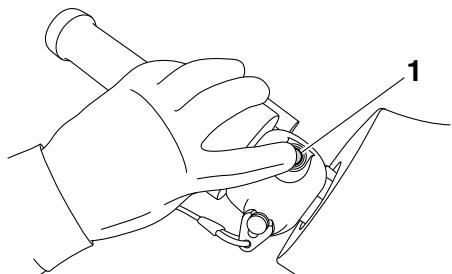

1 Interruptor de arranque


En cualquiera de las condiciones siguientes el motor no arrancará:

- Está bloqueado el sistema de seguridad Yamaha. (Consulte en la página 26 las instrucciones de ajuste del sistema de seguridad Yamaha).
- Se ha retirado la pinza del interruptor de paro de emergencia del motor.
- Está apretado la manilla del acelerador.

SJU31212

Manilla del acelerador

La manilla del acelerador aumenta la velocidad del motor al apretar la manilla.

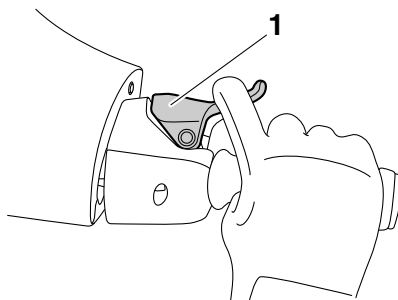


1 Manilla del acelerador

La manilla del acelerador vuelve automáticamente a la posición de punto muerto (ralentí) al soltarla.

SJU31262

Sistema de dirección

Al girar el manillar en la dirección en la que desea avanzar, el ángulo de la tobera de propulsión cambia y la dirección de la moto de agua varía en consecuencia.

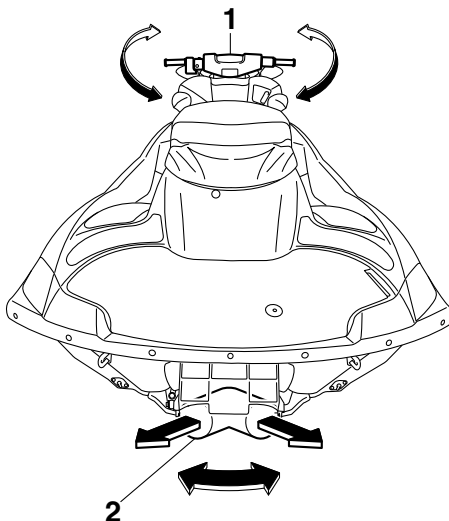

1 Manillar

2 Tobera de propulsión

Funcionamiento de la función de control

Puesto que la fuerza del chorro propulsor determina la velocidad y el grado de la virada, el acelerador debe estar siempre abierto cuando se vaya a virar, salvo a la velocidad mínima.

Este modelo incorpora el sistema Yamaha de gestión del motor (YEMS), que incluye el sistema de dirección mediante acelerador (OTS). Dicho sistema se activa a velocidad de planeo, cuando se intenta virar después de soltar la manilla del acelerador. El sistema OTS sigue suministrando algo de empuje que permitirá virar mientras la moto de agua des-acelera; no obstante, podrá efectuar una virada más cerrada si acelera al girar el manillar. El sistema OTS no funciona a velocidades inferiores a la de planeo o cuando el motor está parado. Cuando el motor reduzca la marcha, la moto de agua dejará de responder al manillar hasta que acelere de nuevo o alcance la velocidad mínima.

SJU37342

Sistema telescópico de dirección


La posición del manillar se puede ajustar arriba o abajo utilizando la palanca de bloqueo. El manillar se puede ajustar en tres posiciones.

Para ajustar la posición del manillar:


- (1) Tire de la palanca de bloqueo hacia arriba para desbloquear el manillar y luego mueva el manillar hacia arriba o hacia abajo a la posición que desee.
¡ADVERTENCIA! No accione nunca la palanca de bloqueo durante la navegación, ya que de lo contrario el manillar podría cambiar repentinamente de

posición y provocar un accidente.


[SWJ01271]

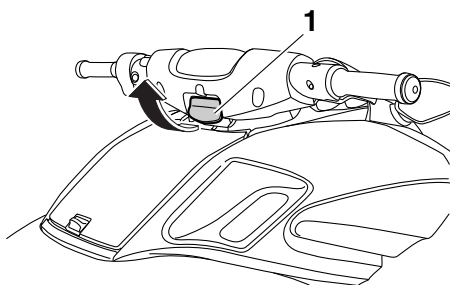

1 Palanca de bloqueo

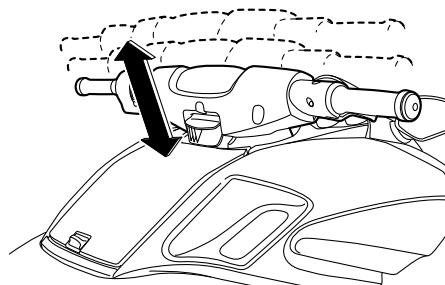

- (2) Verifique que la palanca de bloqueo vuelva a su posición original y que el manillar quede bloqueado.

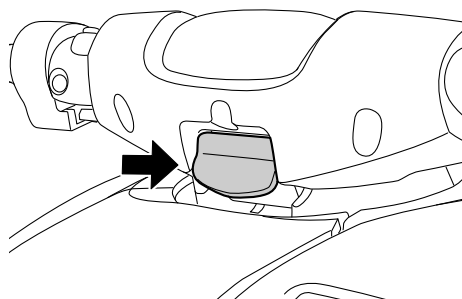


SJU41801

Surtidores testigo del agua de refrigeración

Cuando el motor está en marcha, parte del agua de refrigeración que está circulando por

Funcionamiento de la función de control

el motor sale por los surtidores testigo del agua de refrigeración.

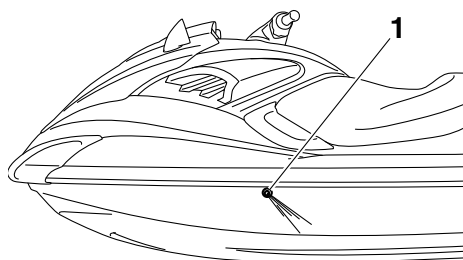

1 Testigo de la refrigeración (babor [izquierda])

Hay surtidores testigo del agua de refrigeración en los lados de babor (izquierdo) y estribor (derecho) de la moto de agua. Para comprobar el funcionamiento correcto del sistema de refrigeración, verifique que salga agua por el surtidor testigo situado a babor (izquierda). Si no sale agua por el testigo, pare el motor y compruebe si la toma de admisión del chorro está obstruida. (Consulte en la página 94 la información relativa a la toma de admisión del chorro).

NOTA:


- El agua tardará unos 60 segundos en llegar a los surtidores después de arrancar el motor.
- La descarga de agua puede no ser constante cuando el motor está funcionando al ralentí. Si esto ocurre, acelere ligeramente para garantizar que el agua salga correctamente.

SJU40323


Separador de agua

El separador de agua impide que el agua se introduzca en el depósito de combustible, recogiendo toda el agua que haya penetrado en el tubo respiradero del depósito si la moto ha volcado.

Si se ha acumulado agua en el separador, achíquela soltando el tornillo de desagüe.

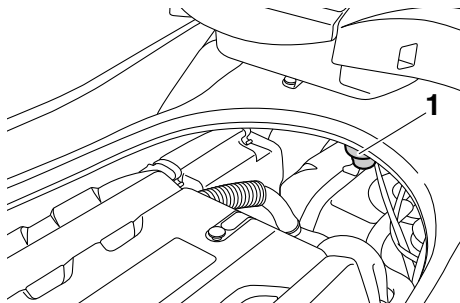

1 Separador de agua

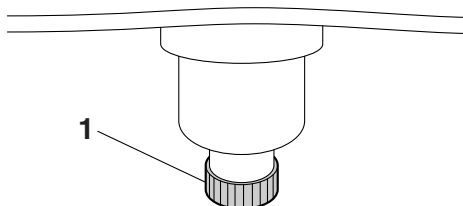

1 Tornillo de desagüe

Para achicar el agua del separador de agua:

- (1) Coloque una bandeja de drenaje o un trapo seco debajo del separador.
- (2) Afloje gradualmente el tornillo de desagüe para que salga el agua. Recoja el agua de desagüe en la bandeja o empápele con el trapo de modo que no se vierta a la cámara del motor. Si se derrama agua en la moto de agua, elimínela con un paño seco.
- (3) Apriete bien el tornillo de desagüe hasta que se detenga.

Utilización de la moto de agua

SJU40013

Funciones de la moto de agua

SJU37183

Sistema de marcha atrás

SWJ01231

ADVERTENCIA


- No dé marcha atrás para reducir la velocidad o para detener la moto de agua; podría perder el control, salir despedido o golpearse contra el manillar.
- Verifique que no haya obstáculos o personas por la popa antes de dar marcha atrás.
- No toque la compuerta de inversión mientras accione la palanca, ya que podría pillarse la mano.

Cuando la palanca del inversor se lleva a la posición de marcha atrás, la compuerta de inversión descende y desvía el chorro de agua que sale de la tobera de propulsión. Esto permite que la moto de agua pueda ir marcha atrás.


Para cambiar a marcha atrás:

- (1) Suelte el mando del gas para que el motor quede al ralentí.
- (2) Tire de la palanca del inversor hacia atrás hasta el tope en la posición de marcha atrás. La compuerta de inversión descenderá y la moto de agua empezará a

avanzar marcha atrás a velocidad mínima.

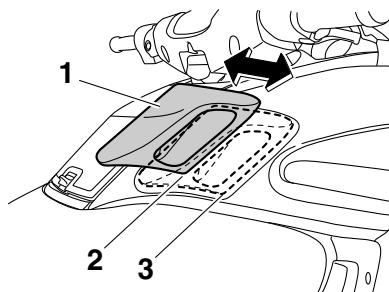

- 1 Palanca del inversor
- 2 Posición de marcha atrás
- 3 Posición de marcha adelante

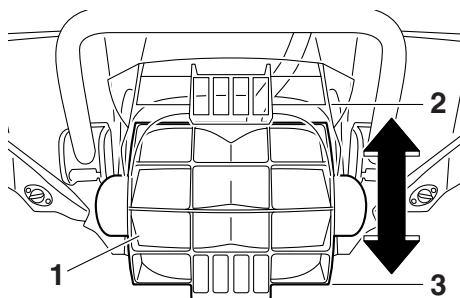

- 1 Compuerta de inversión
- 2 Posición de marcha adelante
- 3 Posición de marcha atrás

NOTA:

Este modelo está provisto de una función que limita el régimen del motor en marcha atrás.

Para cambiar a marcha adelante:

- (1) Suelte el mando del gas para que el motor quede al ralentí.
- (2) Presione la palanca del inversor hasta el tope en la posición de adelante. La compuerta de inversión se elevará y la moto de agua empezará a avanzar hacia adelante a velocidad mínima.


Utilización de la moto de agua

SJU42650

Sistema de trimado rápido (Q.S.T.S.)

El selector del Q.S.T.S. está integrado junto con el puño izquierdo del manillar y se utiliza para cambiar el ángulo vertical de la tobera de propulsión, que ajusta el trimado de la moto de agua.

Hay 5 posiciones: neutra, 2 posiciones proa abajo (a) y (b) y 2 posiciones proa arriba (c) y (d).

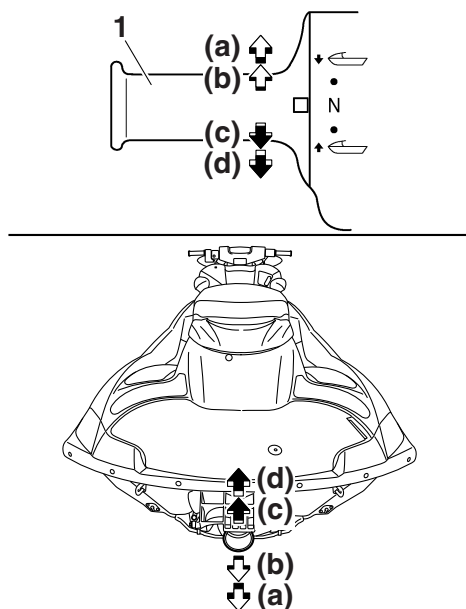

1 Selector del Q.S.T.S.

Posiciones proa abajo (a) y (b)

La proa bajará, lo que provocará que disminuya el trimado.

El movimiento vertical de la proa disminuirá y la moto se colocará plana más rápidamente al acelerar.


Posiciones proa arriba (c) y (d)

La proa subirá, lo que provocará que aumente el trimado.

La resistencia del agua es menor y, por tanto, aumenta la aceleración en línea recta.

NOTA:

El comportamiento de la moto de agua según el trimado varía en función de las condiciones de navegación.

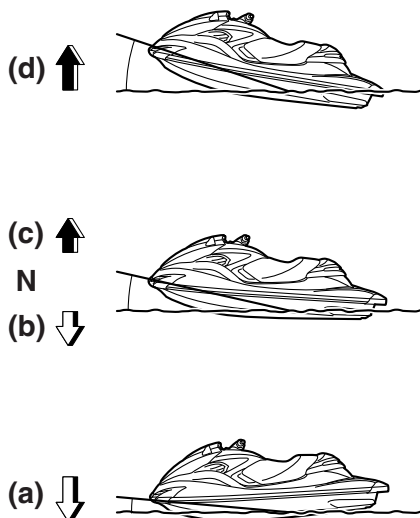

Para variar el trimado:

- (1) Reduzca el régimen del motor a menos de 3000 r/min.
- (2) Apriete la palanca de bloqueo del selector del Q.S.T.S. y gire el selector a la posición deseada. **ATENCIÓN: No gire el selector del Q.S.T.S. cuando esté utilizando la moto de agua a un régimen**

Utilización de la moto de agua

del motor de 3000 r/min o más, ya que se podría averiar el sistema. [SCJ00014]

SJU40001



Modos de funcionamiento de la moto de agua

SJU42760

Función de régimen bajo de RPM

La función de régimen bajo de RPM limita el régimen máximo del motor a aproximadamente el 60% de este en funcionamiento normal.


La función de régimen bajo de RPM solamente se puede activar y desactivar con el mando a distancia que se suministra con esta moto de agua. (Consulte en la página 25 las instrucciones del mando a distancia).

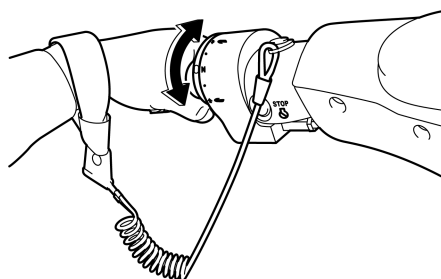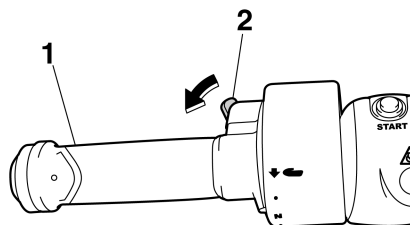

1 Selector del Q.S.T.S.

2 Palanca de bloqueo del selector del Q.S.T.S.

- (3) Suelte la palanca de bloqueo y verifique que el selector del Q.S.T.S. esté bloqueado.

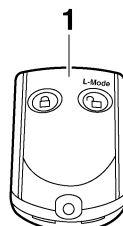

1 Transmisor de control remoto

NOTA:

La función L-MODE sólo se puede seleccionar cuando el motor está parado y el sistema de seguridad Yamaha está en posición de desbloqueo.

Activación y la desactivación del L-MODE

La activación de la función de régimen bajo de RPM se confirma mediante el número de pitidos cuando se acciona el mando a distancia y mediante la luz indicadora "L-MODE" en la unidad combinada de instrumentos analógicos. (Consulte en la página 35 la información relativa a la unidad combinada de instrumentos analógicos).

Utilización de la moto de agua

Número de pitidos	Funcionamiento de la función de régimen bajo de RPM (L-MODE)	Luz indicadora "L-MODE"
● ● ●	Activada	Se enciende
● ●	Desactivada	Se apaga

NOTA:

Si el mando a distancia se acciona mientras la unidad combinada de instrumentos analógicos se encuentra en estado de espera, la unidad realizará la operación inicial y luego tendrá efecto la selección.

Para activar la función de régimen bajo de RPM:


Pulse el botón "L-Mode" (desbloqueo) en el mando a distancia durante más de 4 segundos. Cuando el zumbador suena tres veces y la luz indicadora "UNLOCK" parpadea tres veces y luego se enciende, la luz indicadora "L-MODE" se enciende y la función de régimen bajo de RPM queda activada.

NOTA:

Si la función de régimen bajo de RPM se activa inmediatamente después de que la pantalla de información se apague, la luz indicadora "L-MODE" no se encenderá. La luz indicadora "L-MODE" se enciende cuando se pone en marcha el motor.

Para desactivar la función de régimen bajo de RPM:

Pulse el botón "L-Mode" (desbloqueo) en el mando a distancia durante más de 4 segundos. Cuando el zumbador suena dos veces y la luz indicadora "UNLOCK" parpadea dos veces y luego se enciende, la luz indicadora "L-MODE" se apaga y la función de régimen bajo de RPM queda desactivada. Cuando la función de régimen bajo de RPM está desactivada, la moto de agua vuelve el modo normal de funcionamiento.

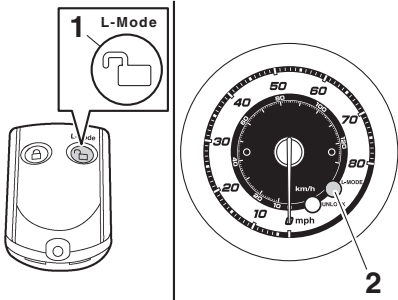


- 1 Botón "L-Mode" (desbloqueo)
- 2 Luz indicadora "L-MODE"

Funcionamiento de los instrumentos

SJU37433

Unidad combinada de instrumentos analógicos

La unidad combinada de instrumentos analógicos muestra diferentes elementos de información de la moto de agua.

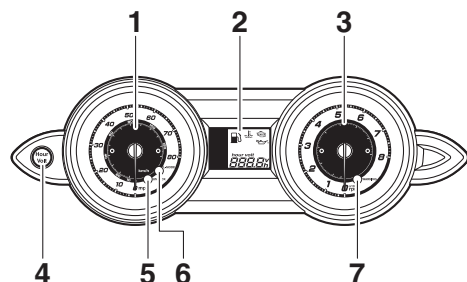

- 1 Velocímetro
- 2 Pantalla de información
- 3 Tacómetro
- 4 Botón "Hour Volt" (horas/voltios)
- 5 Luz indicadora "UNLOCK"
- 6 Luz indicadora "L-MODE"
- 7 Luz indicadora "WARNING"

Funcionamiento inicial de la unidad combinada de instrumentos analógicos

Cuando la unidad combinada de instrumentos analógicos se activa, el velocímetro y el tacómetro efectúan un barrido y todos los segmentos de la pantalla y las luces indicadoras se encienden. Después de 2 segundos se apagan la luz indicadora "WARNING" y los indicadores de aviso en la pantalla de información; seguidamente, la unidad comienza a funcionar con normalidad.

NOTA:

La luz indicadora "UNLOCK" se apaga cuando se pone en marcha el motor.

Estado de espera de la unidad combinada de instrumentos analógicos

Si no recibe ninguna señal en 25 segundos después de parar el motor, la unidad combinada de instrumentos analógicos se apaga y


queda en estado de espera. Cuando se vuelve a poner en marcha el motor, las indicaciones retornan al estado en que se encontraban antes de apagarse y la unidad comienza a funcionar con normalidad.

SJU37444

Velocímetro

El velocímetro muestra la velocidad de la moto de agua sobre el agua.

Los números pequeños interiores del indicador muestran la velocidad de la moto de agua en kilómetros por hora "km/h" y los números grandes exteriores muestran la velocidad en millas por hora "mph".

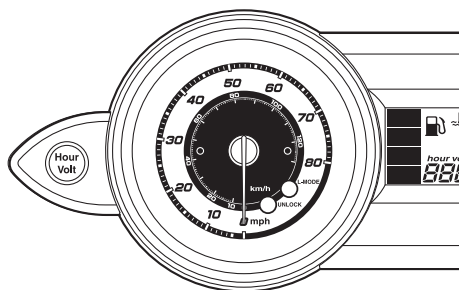


SJU37245

Tacómetro

El tacómetro muestra el régimen del motor.

Los números en el indicador muestran el régimen del motor $\times 1000$ rpm (r/min).

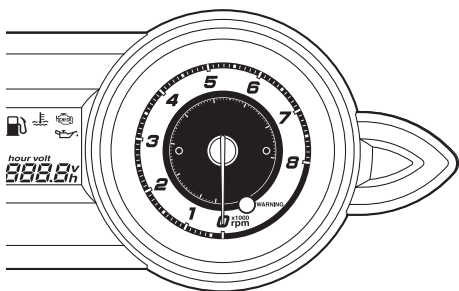


Funcionamiento de los instrumentos

SJU35025

Pantalla de información

La pantalla de información muestra las condiciones de funcionamiento de la moto de agua.

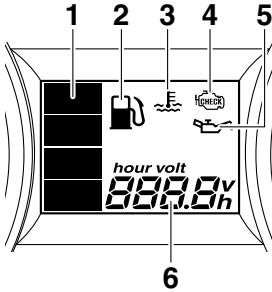

- 1 Indicador de nivel de combustible
- 2 Indicador de combustible
- 3 Indicador de aviso de recalentamiento del motor
- 4 Alarma de fallo del motor
- 5 Alarma de la presión de aceite
- 6 Cuentahoras/voltímetro


SJU37265

Cuentahoras/voltímetro

Este dispositivo tiene una función que cuenta las horas y los voltios. Al cambiar el medidor, se puede utilizar como cuentahoras o como voltímetro.

NOTA:

En la fábrica Yamaha se selecciona la función de cuentahoras.

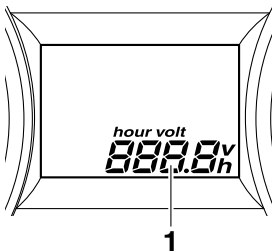

- 1 Cuentahoras/voltímetro

Cuentahoras


El cuentahoras indica el número total de horas que el motor ha estado funcionando desde que se puso en marcha por primera vez la moto de agua.

NOTA:

El registro de las horas de funcionamiento se mantendrá aunque se desconecten los terminales de la batería.

Para cambiar de voltímetro a cuentahoras:

Pulse el botón "Hour Volt" (horas/voltios) durante al menos 1 segundo. La visualización cambia de voltímetro a cuentahoras.

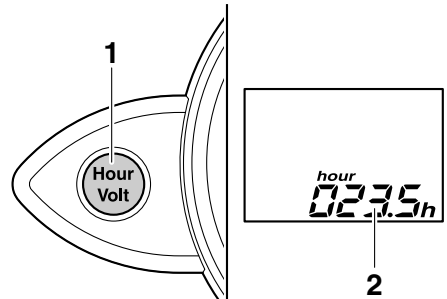

- 1 Botón "Hour Volt" (horas/voltios)
- 2 Cuentahoras

Voltímetro


El voltímetro muestra la tensión de la batería. Cuando el voltaje de la batería es normal, el voltímetro indica aproximadamente 12 voltios.

Si la tensión de la batería disminuye de forma significativa, el voltímetro muestra "LO". Si la tensión de la batería aumenta de forma significativa, el voltímetro muestra "HI". Si muestra las indicaciones "LO" o "HI", vuelva a tierra inmediatamente y haga revisar la moto de agua en un concesionario Yamaha.

Funcionamiento de los instrumentos

Para cambiar de cuentahoras a voltímetro:

Pulse el botón “Hour Volt” (horas/voltios) durante al menos 1 segundo. La visualización cambia cuentahoras a voltímetro.

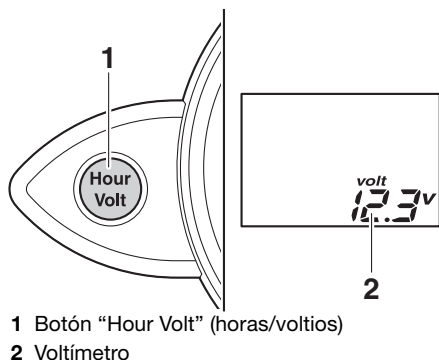


SJU37272

Indicador de nivel de combustible

El indicador de nivel de combustible muestra la cantidad de combustible que queda en el depósito. La cantidad de combustible que queda se muestra mediante cuatro segmentos que se van apagando de uno en uno a medida que disminuye el nivel.

NOTA:

La exactitud del indicador de nivel de combustible varía en función de las condiciones de navegación. Utilice esta función únicamente como referencia.

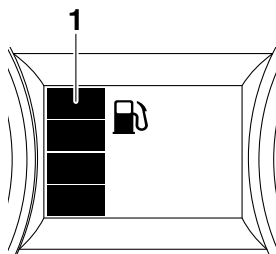


1 Indicador de nivel de combustible

SJU37285

Alarma de nivel de combustible

Si el nivel de combustible en el depósito desciende hasta aproximadamente 18 L (4.8 US gal, 4.0 Imp.gal), el segmento inferior de nivel de combustible, el indicador de combustible y la luz indicadora “WARNING” parpadean, y la alarma acústica suena de forma intermitente.

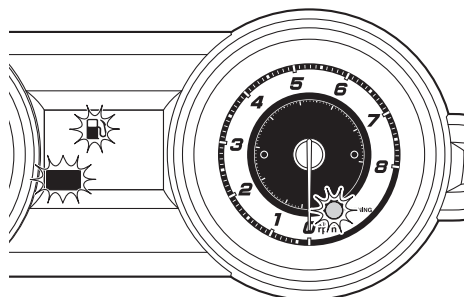

Si se activa la alarma del nivel de combustible, llene el depósito cuanto antes. (Consulte en la página 47 la información relativa al llenado del depósito de combustible).

Después de repostar, los indicadores de alarma desaparecerán al volver a encender el motor.

NOTA:

Pulse el botón “Hour Volt” (horas/voltios) para silenciar el zumbador.


SJU37294

Alarma de presión de aceite

Si la presión de aceite disminuye de forma significativa, el indicador de alarma de presión de aceite y la luz de alarma “WARNING” parpadean y el zumbador suena de forma in-

Funcionamiento de los instrumentos

termitente. Al mismo tiempo, se limita el régimen máximo del motor.

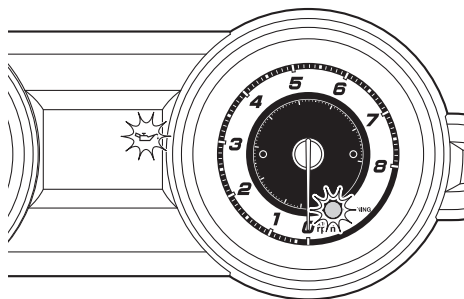

Si la alarma de la presión de aceite se activa, reduzca de inmediato la velocidad del motor, vuelva a tierra y compruebe el nivel de aceite del motor. (Consulte en la página 49 la información relativa a la comprobación del nivel de aceite del motor). Si el nivel de aceite es suficiente, revise la moto de agua en un concesionario Yamaha.

NOTA:


Pulse el botón “Hour Volt” (horas/voltios) para silenciar el zumbador.

SJU37304


Alarma de recalentamiento del motor

Si la temperatura del motor aumenta de forma significativa, el indicador de aviso de recalentamiento del motor y la luz indicadora “WARNING” parpadean y el zumbador suena de forma intermitente. Seguidamente, el indicador de aviso de recalentamiento del motor y la luz de alarma “WARNING” dejan de parpadear y permanecen iluminados y el zumbador suena de forma continua. Al mismo

tiempo, se limita el régimen máximo del motor.

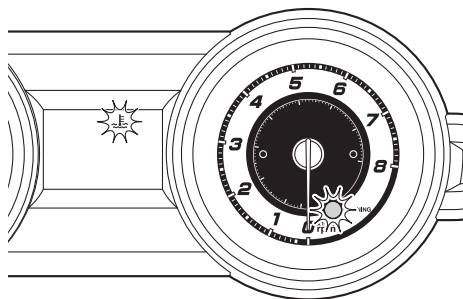

Si el indicador de aviso de recalentamiento del motor se activa, reduzca de inmediato el régimen del motor, vuelva a tierra y verifique que sale agua por el surtidor testigo del agua de refrigeración situado a babor (izquierda) mientras el motor está en marcha. Si no sale agua, pare el motor y compruebe si la toma de admisión del chorro está obstruida. (Consulte en la página 94 la información relativa a la toma de admisión del chorro). **ATENCIÓN:** Si no consigue identificar y corregir la causa del recalentamiento, consulte a un concesionario Yamaha. Si sigue navegando a velocidades altas el motor puede sufrir averías graves. [SCJ00042]

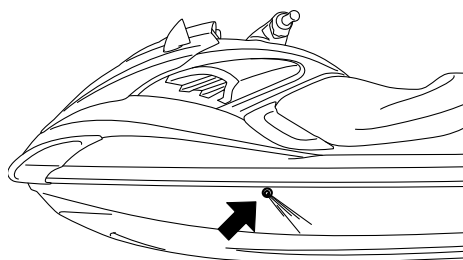

NOTA:


Pulse el botón “Hour Volt” (horas/voltios) para silenciar el zumbador.

Funcionamiento de los instrumentos

SJU37313

Alarma de comprobación del motor

Si el sistema detecta el fallo de un sensor o un cortocircuito, el indicador de alarma de avería del motor y la luz de alarma “WARNING” parpadearán y el zumbador suena de forma intermitente.

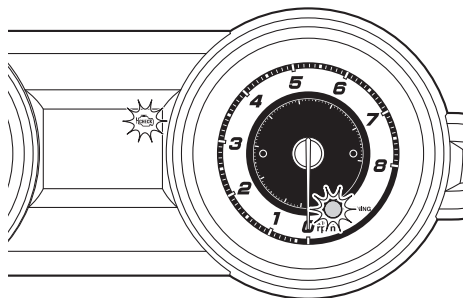

Si se activa la alarma para comprobación del motor, reduzca de inmediato la velocidad del motor, vuelva a tierra y lleve la moto de agua a un concesionario Yamaha para revisión.

NOTA:

Pulse el botón “Hour Volt” (horas/voltios) para silenciar el zumbador.

SJU40334

Equipo

SJU41411


Asientos

Los asientos frontales y traseros son desmontables.

Desmonte los asientos para poder acceder a la cámara del motor y al pañol estanco.


Para desmontar el asiento trasero:

- (1) Tire del cierre del asiento trasero hacia arriba y luego levante la parte trasera del asiento.

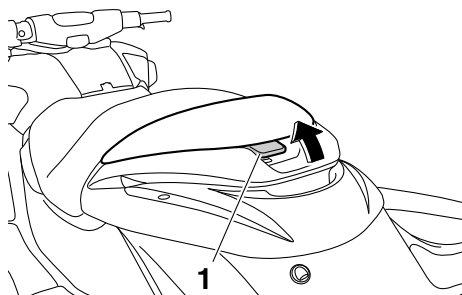


1 Cierre del asiento

- (2) Tire del asiento hacia atrás y extráigalo.

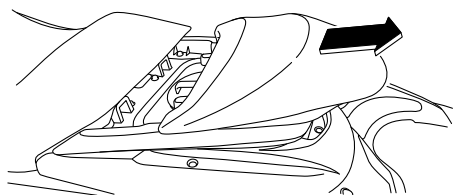


Para montar el asiento trasero:

- (1) Introduzca los salientes de la parte delantera del asiento en los soportes que hay en la cubierta.

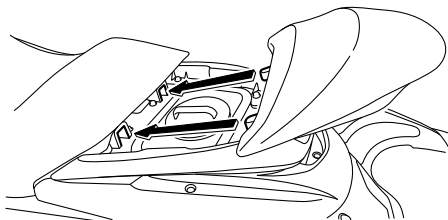


- (2) Presione la parte trasera del asiento hacia abajo para que quede bien fija.

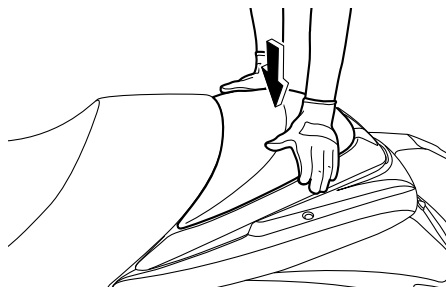

Para desmontar el asiento delantero:


- (1) Desmonte el asiento trasero.
- (2) Tire del cierre del asiento delantero y luego levante la parte trasera del asiento.

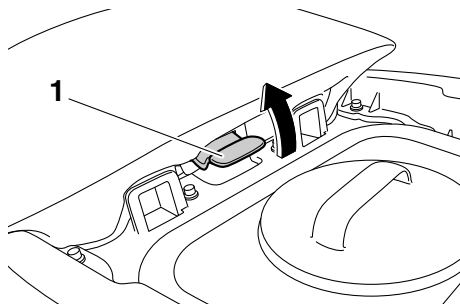

1 Cierre del asiento


Funcionamiento de equipos

- (3) Tire del asiento hacia atrás y extráigalo.

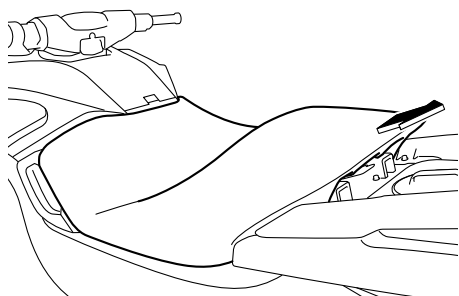


Para montar el asiento delantero:

- (1) Introduzca los salientes de la parte delantera del asiento en los soportes que hay en la cubierta.

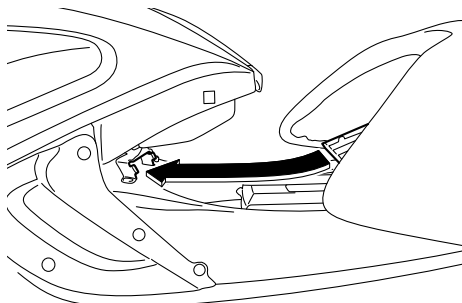

- (2) Presione la parte trasera del asiento hacia abajo para que quede bien fija.

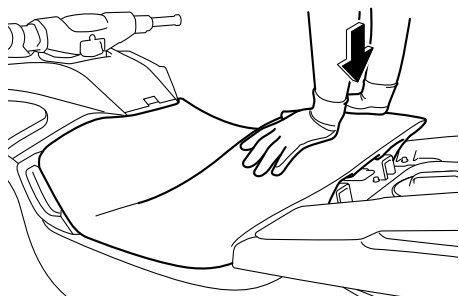


- (3) Sujete bien el asiento trasero en su posición original.

SJU37382

Asidero de embarque

El asidero de embarque se utiliza para embarcar en la moto desde el agua.

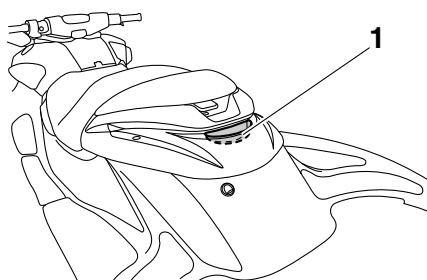

1 Asidero de embarque


SJU34865

Escalón del embarque


El escalón de embarque se usa para ayudar a volver a embarcar en la moto desde el agua.

Al subirse a la moto de agua, empuje el escalón de embarque hasta que se detenga. El escalón vuelve a la posición original de manera automática al soltarlo. **¡ADVERTENCIA!** No utilice el escalón de embarque para levantar la moto de agua. El escalón de embarque no está diseñado para aguantar el peso de la moto de agua. Si el escalón de embarque se rompe, la moto de agua pue-

de caer y provocar daños personales graves. [SWJ01212]

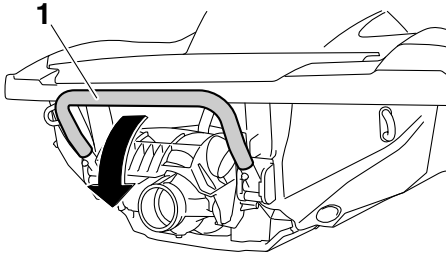

1 Escalón del embarque

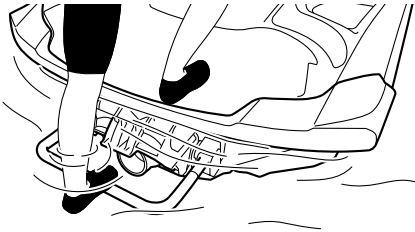

SCJ00743

PRECAUCIÓN


Utilice el escalón de embarque únicamente para embarcar en el agua. No utilice el escalón de embarque para ningún otro fin. La moto de agua podría resultar dañada.

SJU34873

Pasacabos de proa

El pasacabos de proa se utiliza para afirmar un cabo a la moto de agua para transportarla, amarrarla o remolcarla en caso de emergen-

cia. (Consulte en la página 97 la información relativa al remolque de la moto de agua).

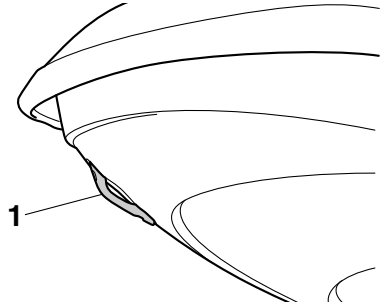


1 Pasacabos de proa

SJU34882

Pasacabos de popa

Los pasacabos de popa se utilizan para atar un cabo a la moto de agua cuando se transporta o se amarra.

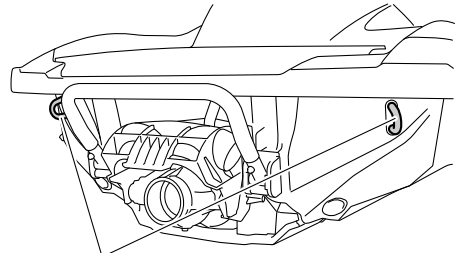

1 Pasacabos de popa

SJU35147

Pañoles

Esta moto de agua está dotada con los siguientes espacios de almacenamiento.

Solamente es impermeable al agua el pañol estanco bien cerrado. Si lleva objetos que deban mantenerse secos, guárdelos en una bolsa impermeable.

Verifique que los pañoles estén bien cerrados antes de utilizar la moto de agua.

Funcionamiento de equipos


SJU37332

Compartimento de almacenamiento de proa


El compartimento de almacenamiento de proa está situado debajo de la tapa.

Para abrir el compartimento de almacenamiento de proa:

Presione el cierre de la tapa y, a continuación, levante la parte trasera de la tapa.

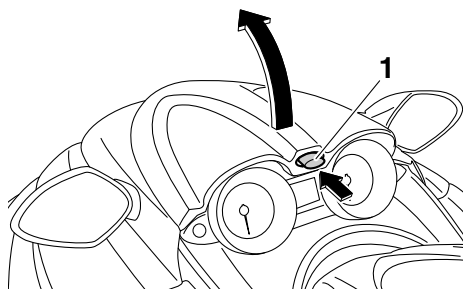

1 Cierre de la tapa

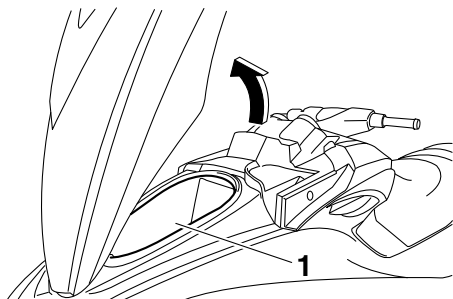

1 Pañol de proa

Compartimento de almacenamiento de proa:

Capacidad:


68.4 L (18.1 US gal, 15.0 Imp.gal)

Carga máxima:

5.0 kg (11 lb)


Para cerrar el compartimento de almacenamiento de proa:

Presione la parte trasera de la tapa hacia abajo para que quede bien fija.

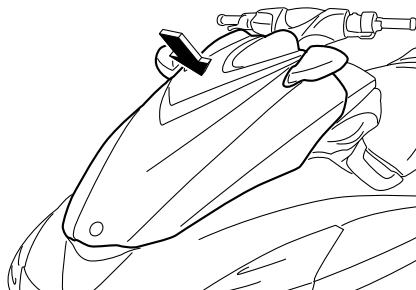

Para achicar agua del compartimento de almacenamiento de proa:

(1) Quite el tapón de achique del fondo del compartimento de almacenamiento para que salga el agua.

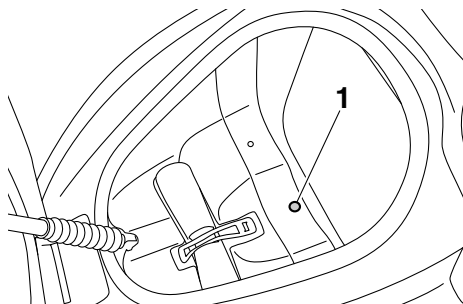

1 Tapón de achique

(2) Coloque el tapón de achique en su posición original.

SJU31757


Guantera

La guantera se encuentra delante del asiento.

Funcionamiento de equipos

Para abrir la guantera:


Desplace el cierre de la guantera hacia usted y levante la tapa.

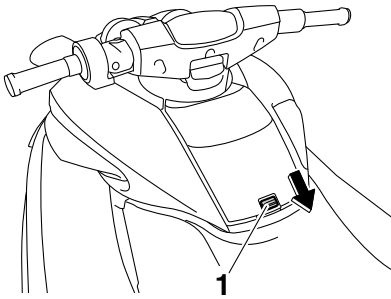

1 Cierre de la guantera


Para cerrar la guantera:

Presione la tapa hacia abajo para que quede bien fijada.

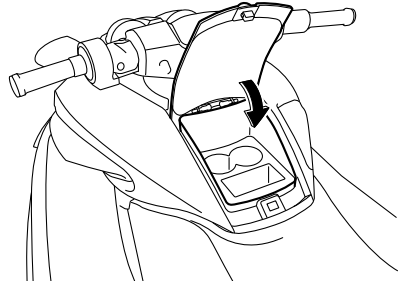


Para achicar el agua de la guantera:

(1) Desmonte el portabebidas.

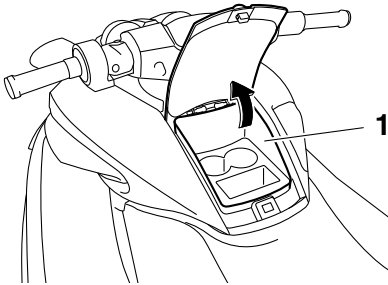


1 Guantera

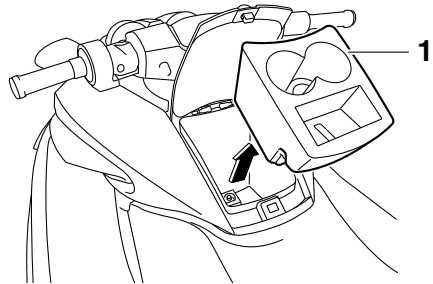

1 Portabebidas

(2) Quite el tapón de achique del fondo de la guantera para que salga el agua.

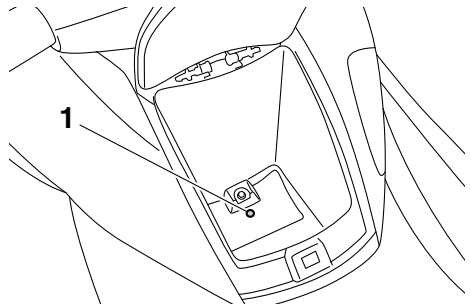

1 Tapón de achique

(3) Coloque el tapón de achique en su posición original.

Guantera:

Capacidad:

3.5 L (0.9 US gal, 0.8 Imp.gal)

Carga máxima:

1.0 kg (2 lb)

Funcionamiento de equipos


- (4) Coloque el portabebidas en su posición original.

SJU41421

Portabebidas

El portabebidas está situado en la guantera. (Consulte en la página 43 la información relativa a la guantera).

El portabebidas es extraíble.

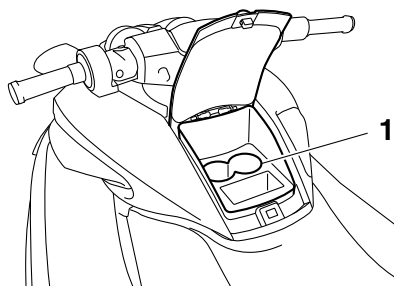

1 Portabebidas

No coloque ningún objeto en el portabebidas durante la navegación. De lo contrario, los objetos que coloque pueden caerse del portabebidas.

SJU37234

Pañol estanco

El pañol estanco se encuentra debajo del asiento trasero.


El compartimento es estanco cuando la tapa está bien cerrada.

El pañol estanco es desmontable.


Para abrir el pañol estanco:

- (1) Desmonte el asiento trasero. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje del asiento).

- (2) Afloje la tapa y extráigala.

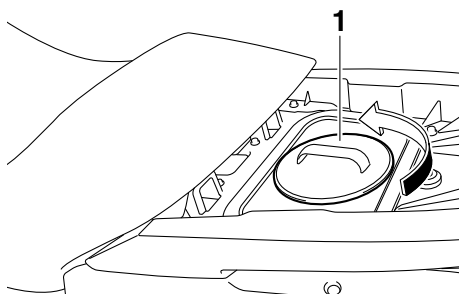

1 Tapón del pañol estanco

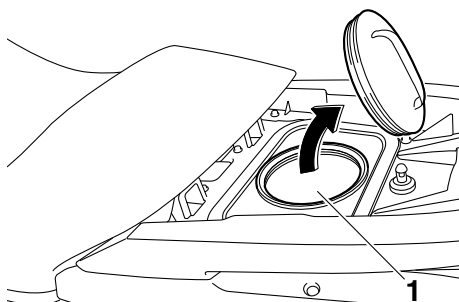

1 Pañol estanco

Pañol estanco:

Capacidad:

8.7 L (2.3 US gal, 1.9 Imp.gal)

Carga máxima:

3.0 kg (7 lb)

Para cerrar el pañol estanco:

- (1) Coloque la tapa y apriétela hasta que deje de girar.
(2) Sujete bien el asiento trasero en su posición original.

SJU41283


Sujeción y cubierta del extintor

La sujeción y la cubierta del extintor se encuentran en el pañol de proa.

Funcionamiento de equipos


Utilización de la sujeción y la cubierta del extintor:

- (1) Presione el cierre de la tapa y, a continuación, levante la parte trasera de la tapa.

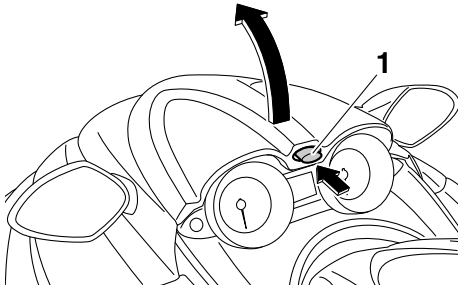

1 Cierre de la tapa

- (2) Desenganche la correa y retire la cubierta del extintor.

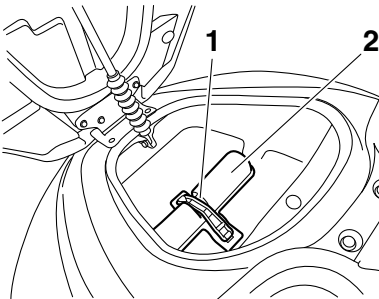


1 Correa

2 Sujeción y cubierta del extintor

- (3) Coloque el extintor en el soporte y monte la cubierta sobre el extintor.
- (4) Sujete bien la cubierta y el extintor con la correa.
- (5) Presione la parte trasera de la tapa hacia abajo para que quede bien fija. Verifique

que la tapa esté bien cerrada antes de utilizar la moto de agua.

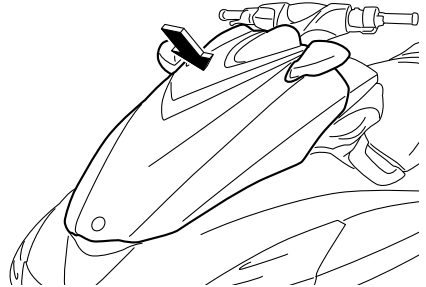

Requisitos de utilización y manipulación

SJU31823

Requisitos de combustible

SJU41293

Combustible

SWJ00283



ADVERTENCIA

- La gasolina y los vapores de gasolina son muy inflamables. Para evitar incendios y explosiones y reducir el riesgo de daños personales en el momento de repostar, siga estas instrucciones.
- La gasolina es tóxica y puede provocar lesiones o la muerte. Manipule la gasolina con cuidado. No trasvase nunca gasolina haciendo sifón con la boca. Si ingiere algo de gasolina, inhala una gran cantidad de sus vapores o se salpica los ojos con ella, acuda inmediatamente al médico. Si se salpica la piel con gasolina, lávese con agua y jabón. Si se salpica la ropa con gasolina, cámbiese.

SCJ01870

PRECAUCIÓN

- No utilice gasolina con plomo. La gasolina con plomo puede dañar gravemente el motor.
- Evite que penetre agua y suciedad en el depósito de combustible. Un combustible contaminado puede afectar al funcionamiento del motor y averiarlo. Utilice únicamente gasolina nueva que se haya almacenado en contenedores limpios.
- Utilice únicamente gasolina con un octanaje en surtidor de 91 como mínimo o un octanaje Research de 95 como mínimo. Una gasolina de bajo octanaje puede dañar gravemente el motor.

Este motor Yamaha está diseñado para utilizar gasolina súper sin plomo con un octanaje en surtidor $[(R+M)/2]$ de 91 o superior o un

octanaje Research de 95 o superior. Si se producen detonaciones (o autoencendido), utilice una gasolina de otra marca.

Combustible recomendado:

Gasolina súper sin plomo con un octanaje mínimo de

91

$(\text{Octanaje en surtidor}) = (R + M)/2$

95 (Octanaje Research)

Gasohol

Hay dos tipos de gasohol: el gasohol que contiene etanol y el que contiene metanol.

Puede utilizarse gasohol al etanol si el contenido de este no supera el 10% y el combustible cumple con el requisito de octanaje mínimo. El E-85 es una mezcla con un 85% de etanol y, por tanto, no se debe utilizar en esta moto de agua. Todas las mezclas que contengan más de un 10% de etanol pueden dañar el sistema de combustible y ocasionar problemas de rendimiento del motor.


Yamaha no recomienda el uso de gasohol con metanol, ya que puede dañar el sistema de combustible u ocasionar problemas de rendimiento del motor.

Para llenar el depósito de combustible:

- (1) Antes de repostar, pare el motor. No se suba ni se siente sobre la moto de agua. No fume mientras reposta y evite asimismo repostar donde haya chispas, llamas vivas u otras fuentes de combustión.
- (2) Sitúe la moto de agua en una zona bien ventilada y en posición horizontal.
- (3) Retire los asientos y compruebe el nivel de combustible. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje del asiento).


Requisitos de utilización y manipulación

- (4) Presione el cierre de la tapa y, a continuación, levante la parte trasera de la tapa.

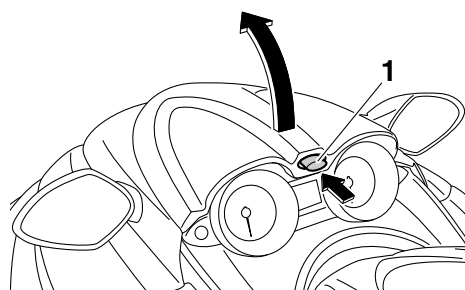

1 Cierre de la tapa


- (5) Afloje el tapón de llenado y extráigalo.

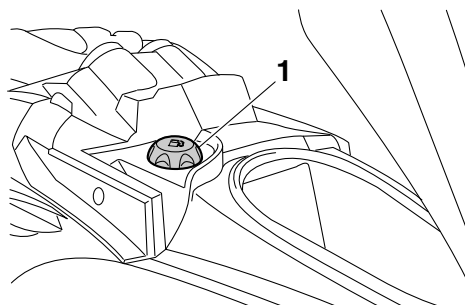


1 Tapón de llenado de combustible

- (6) Añada lentamente combustible al tanque.

Capacidad del depósito de combustible:
70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal)

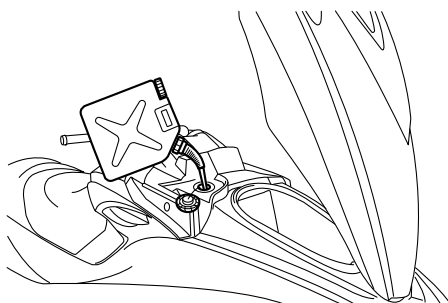

- (7) Deje de llenar cuando el nivel llegue aproximadamente a 50 mm (2 in) de la parte superior del depósito. Evite llenar excesivamente el depósito de combustible. Dado que el combustible se expande al calentarse, el calor procedente del motor o del sol puede hacer que el depósito rebose. No deje la moto de agua al sol con el depósito lleno.

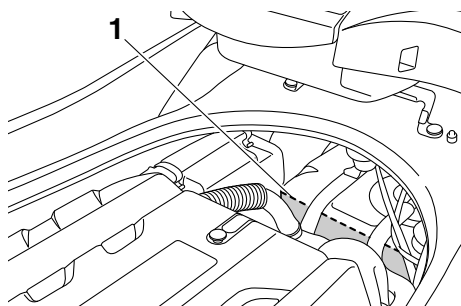


1 Aproximadamente 50 mm (2 in) desde la parte superior del depósito de combustible

- (8) Limpie inmediatamente el combustible que se derrame con un trapo seco.
- (9) Coloque el tapón de llenado del combustible de forma segura apretándolo hasta que emita un chasquido.
- (10) Presione la parte trasera de la tapa hacia abajo para que quede bien fija. Verifique

Requisitos de utilización y manipulación

que el tapón de llenado y el capó estén bien cerrados antes de utilizar la moto de agua.

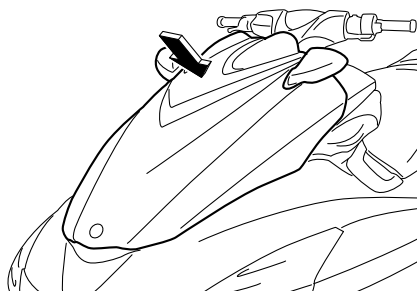

- (11) Sujete bien los asientos en sus posiciones originales.

SJU40291

Requisitos del aceite del motor

SJU41513

Aceite del motor

SCJ00282

PRECAUCIÓN

Utilice únicamente aceite para motores de 4 tiempos. El uso de aceite para motores de 2 tiempos puede provocar averías graves en el motor.

Tipo de aceite del motor recomendado:

SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50

Grado recomendado de aceite del motor:

API SE, SF, SG, SH, SJ, SL

NOTA:

En regímenes altos el motor puede consumir algo de aceite. No olvide comprobar el nivel de aceite del motor.

Comprobación del nivel de aceite del motor

SWJ00341

! ADVERTENCIA

Inmediatamente después de parar el motor, el aceite está muy caliente. El contacto del aceite con el cuerpo o la ropa puede provocar quemaduras.

SCJ01002

PRECAUCIÓN

Evite que penetren residuos y agua por el orificio de llenado del depósito de aceite. La presencia de residuos y agua en el aceite puede provocar averías graves del motor.


Comprobación del nivel de aceite del motor:

- (1) Coloque la moto de agua en una superficie totalmente plana con el motor parado. Si el motor estaba en marcha, antes

Requisitos de utilización y manipulación


de comprobar el nivel de aceite, deje que éste se asiente durante 5 minutos o más.

- (2) Desmonte los asientos. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje del asiento).
- (3) Extraiga la varilla y límpiela.

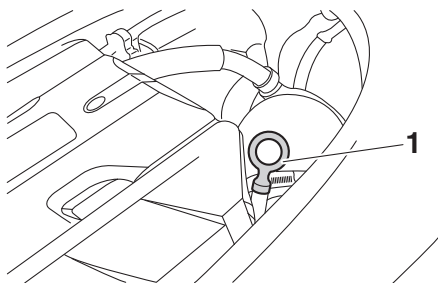

1 Varilla

- (4) Vuelva a introducir la varilla hasta el fondo en el tubo. Extraiga de nuevo la varilla y compruebe que el nivel de aceite del motor se encuentra entre las marcas de nivel máximo y mínimo.

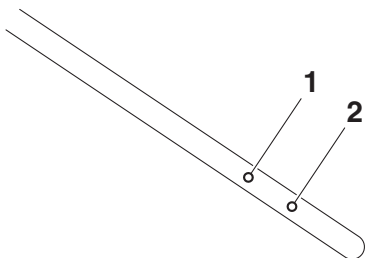


1 Marca de nivel máximo

2 Marca de nivel mínimo

- (5) Si el nivel de aceite del motor está significativamente por encima de la marca de nivel máximo, consulte a un concesionario de Yamaha. Si el nivel de aceite del motor está por debajo de la marca de nivel mínima, añada aceite del motor.

- (6) Afloje el tapón de llenado de aceite y extraígallo.

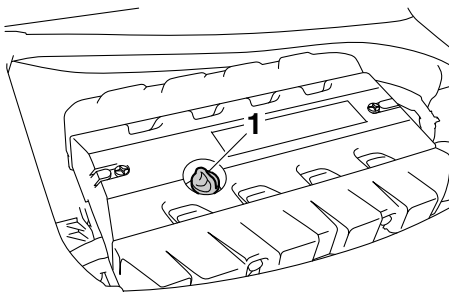

1 Tapón de llenado de aceite del motor

- (7) Vierta lentamente aceite del motor.

NOTA:

La diferencia entre las marcas de nivel mínimo y máximo en la varilla equivalen aproximadamente a 1 L (1.06 US qt, 0.88 Imp.qt) de aceite del motor.

- (8) Espere aproximadamente 5 minutos para permitir que el aceite del motor se asiente y luego vuelva a comprobar el nivel.
- (9) Repita los pasos 3–8 hasta que el aceite del motor esté en el nivel correcto.
- (10) Coloque el tapón de llenado del aceite del motor y apriételo hasta que deje de girar.
- (11) Sujete bien los asientos en sus posiciones originales.

Requisitos de utilización y manipulación

SJU40022

Achique del agua de la sentina

SCJ01302

PRECAUCIÓN


No haga funcionar el motor al máximo de gas mientras quede agua en la sentina de la cámara del motor. El agua de la sentina puede salpicar el motor y provocar graves averías en el mismo.

SJU40035


Achique del agua de la sentina en tierra

Para achicar el agua de la sentina en tierra:

- (1) Afloje los tapones de achique de popa y extráígalos.

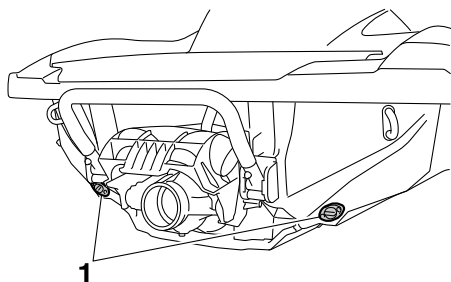

1 Tapón de achique de popa

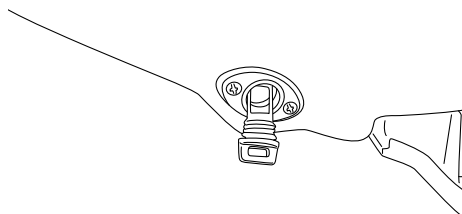

- (2) Levante la proa de la moto de agua, por ejemplo situándola en una pendiente, para achicar el agua de la sentina de la cámara del motor.

- (3) Cuando el agua de la sentina haya salido por los orificios de achique de popa, limpie los restos de humedad que haya en la cámara del motor con un trapo seco.
- (4) Coloque los tapones de achique de popa y apriételos hasta que dejen de girar. **ATENCIÓN:** Antes de colocar los tapones de achique de popa, limpie las roscas y las juntas tóricas para eliminar materias extrañas como suciedad o arena. De lo contrario los tapones de achique de popa se pueden deteriorar y permitir la entrada de agua en la cámara del motor. Compruebe las juntas tóricas de los tapones de achique de popa y verifique que los tapones estén bien apretados antes de botar la moto de agua. De lo contrario, se puede inundar la cámara del motor y hundirse la moto de agua.

[SCJ00363]

SJU40044

Achique del agua de la sentina a flote

En la cámara del motor siempre queda una pequeña cantidad de agua, aunque se haya achicado la sentina a flote. Para achicarla completamente, vare la moto de agua y hágalo en tierra.

Sistema de achique de la sentina por vacío

Mientras la moto de agua está funcionando, el vacío generado en la bomba de chorro se encarga de drenar el agua de sentina en la cámara del motor a través de la tobera de propulsión.


Para achicar el agua de la sentina a flote:

Navegue con la moto en línea recta y por encima de la velocidad de planeo durante al menos 2 minutos. **ATENCIÓN:** Durante al menos 1 minuto después de volver a ponerlo en marcha, no revolucione el motor al máximo. El agua en la sentina de la cámara del motor puede salpicar el motor y

Requisitos de utilización y manipulación

provocar graves averías en el mismo.


[SCJ00554]

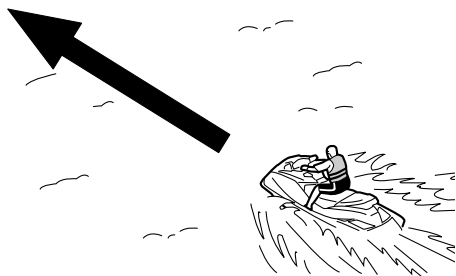

Sistema eléctrico de achique de la sentina

El funcionamiento de la bomba eléctrica de la sentina se encarga de drenar el agua de sentina en la cámara del motor y descargarla de la moto de agua.

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico de achique de la sentina, verifique que salga agua por el surtidor de la bomba eléctrica de la sentina.

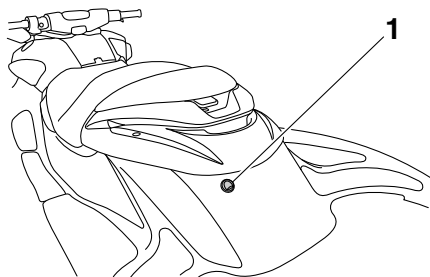

1 Surtidor testigo de la sentina eléctrica

Para achicar el agua de la sentina:

Arranque el motor para activar la bomba eléctrica de la sentina.

NOTA:


La bomba eléctrica de la sentina sigue funcionando un tiempo breve después de que el motor se pare.

SJU33465

Transporte en un remolque

Cuando vaya a transportar la moto de agua en un remolque, amarre las sujeciones a este a través de los pasacabos de proa y de popa.

ATENCIÓN: No ate cabos o fijaciones a ninguna pieza de la moto de agua, salvo los pasacabos de proa y de popa, para sujetar la moto de agua en el remolque. De lo contrario, la moto de agua puede resultar dañada. Envuelva los cabos o sujeciones con toallas o trapos allí donde toquen el carenado de la moto de agua, para evitar rayarlo o dañarlo. No transporte la moto de agua con la palanca del inversor en posición de marcha atrás. De lo contrario, la compuerta de inversión puede golpear un obstáculo y ocasionar daños. [SCJ00645]

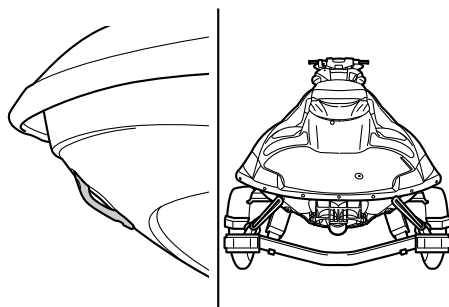

Funcionamiento por primera vez

SJU42690

Rodaje del motor

SCJ00432

PRECAUCIÓN

No respetar el periodo de rodaje del motor puede reducir la vida útil del motor o incluso provocar averías graves.

El periodo de rodaje del motor resulta esencial para que sus diversos componentes se desgasten y se pulan por sí mismos hasta adquirir las holguras de funcionamiento correctas. Con ello se aseguran las prestaciones adecuadas y se prolonga la vida útil de los componentes.

Para realizar el rodaje del motor:

- (1) Compruebe el nivel de aceite del motor. (Consulte en la página 49 la información relativa a la comprobación del nivel de aceite del motor).
- (2) Bote la moto de agua y arranque el motor. (Consulte en la página 67 la información relativa al arranque del motor).
- (3) Durante los primeros 5 minutos, navegue a 2000 r/min.
- (4) Durante los 90 minutos siguientes, navegue a 5000 r/min.

Una vez que ha finalizado el rodaje del motor, la moto de agua se puede utilizar normalmente.

Comprobaciones antes de la navegación

SJU31982

SWJ00412



ADVERTENCIA

Las posibilidades de accidente o averías aumentan si no se revisa y mantiene correctamente la moto de agua. No utilice la moto de agua si detecta cualquier anomalía. Si no puede subsanar una anomalía mediante los procedimientos que se facilitan en este manual, haga revisar la moto de agua en un concesionario Yamaha.

SJU41234

Lista de comprobaciones previas a la navegación

Antes de utilizar la moto de agua, asegúrese de realizar las comprobaciones que figuran en la lista de comprobaciones siguiente.

ELEMENTO	RUTINA	PÁGINA
COMPROBACIONES PREVIAS A LA BOTADURA		
Cámara del motor	Ventile la cámara del motor. Compruebe si la cámara del motor está dañada.	56
Sistema de combustible	Compruebe si hay fugas en el sistema de combustible. Compruebe el nivel de combustible del depósito.	56
Separador de agua	Compruebe si hay agua en el separador.	57
Unidad del motor	Compruebe si la parte exterior de la unidad del motor está dañada o tiene algún problema.	57
Nivel de aceite del motor	Compruebe el nivel de aceite del motor.	57
Agua de la sentina	Compruebe si hay agua en la sentina de la cámara del motor.	57
Batería	Compruebe las conexiones de la batería y el nivel de electrolito.	57
Sistema de dirección	Compruebe que el sistema de dirección funciona correctamente.	58
Sistema telescópico de dirección	Compruebe que el sistema telescópico de gobierno funcione correctamente y que el manillar esté bien bloqueado.	59
Q.S.T.S.	Compruebe que el Q.S.T.S. funcione correctamente y verifique que el selector del Q.S.T.S. esté firmemente bloqueado.	59
Sistema de marcha atrás	Compruebe que el sistema de marcha atrás funciona correctamente.	60
Manilla del acelerador	Compruebe que la manilla del acelerador funciona correctamente. Compruebe el correcto funcionamiento del juego de la manilla del acelerador.	60
Mando a distancia	Compruebe el funcionamiento del mando a distancia.	61
Cordón de hombre al agua	Compruebe si el cordón de hombre al agua está dañado.	61

Comprobaciones antes de la navegación

ELEMENTO	RUTINA	PÁGINA
Interruptores	Compruebe el funcionamiento del interruptor de arranque, el interruptor de paro del motor y el interruptor de paro de emergencia del motor.	62
Compartimentos de almacenamiento	Compruebe si hay agua o se han producido daños en los compartimentos de almacenamiento.	62
Extintor, sujeción, tapa y correa	Compruebe si la sujeción, la tapa y la correa del extintor están dañadas.	63
Extintor	Compruebe el estado del extintor de incendios.	63
Equipo de seguridad	Compruebe que lleva a bordo el equipo de seguridad conforme con las normativas aplicables.	63
Casco y cubierta	Compruebe si hay daños en el casco y en la cubierta.	63
Toma de admisión del chorro	Compruebe si hay daños o atascos en la toma de admisión del chorro.	63
Tapones de achique de popa	Compruebe si los tapones de achique de popa están dañados o tienen cuerpos extraños y asegúrese de que están bien instalados.	63
Tapa	Compruebe que la tapa esté bien cerrada.	64
Asientos delantero y trasero	Compruebe que los asientos estén bien sujetos.	40
COMPROBACIONES POSTERIORES A LA BOTADURA		
Surtidor testigo del agua de refrigeración	Compruebe que sale agua del surtidor testigo de la refrigeración situados a babor (izquierda) mientras el motor está en marcha.	64
Unidad combinada de instrumentos analógicos	Compruebe que la unidad combinada de instrumentos analógicos funcione correctamente.	64
Ralentí del motor	Compruebe el motor en ralentí.	65

NOTA:

Para garantizar la seguridad y fiabilidad, deben realizarse las comprobaciones previas cada vez que se utilice la moto de agua.

Comprobaciones antes de la navegación

SJU32282

Puntos de comprobación antes de la navegación

SJU41312

Comprobaciones previas a la botadura

Realice las comprobaciones previas a la botadura enumeradas en la lista de comprobaciones previas, con la moto de agua en tierra. Para realizar las comprobaciones previas a la botadura:

- (1) Desmonte los asientos y el pañol estanco. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje de los asientos y en la página 45 la información relativa al pañol estanco).
- (2) Efectúe las comprobaciones y asegúrese de que todos los elementos funcionan bien y no tienen ningún problema.
- (3) Después de realizar estas comprobaciones, sujete bien el pañol estanco y los asientos en sus posiciones originales.

SJU32334

Comprobación de la cámara del motor


SWJ00462

ADVERTENCIA

Si no ventila la cámara del motor puede producirse un incendio o una explosión. No arranque el motor si hay una fuga de combustible.

Ventile la cámara del motor. Deje la cámara del motor abierta durante unos minutos para que se liberen todos los vapores de combustible.

Asegúrese de que no hay daños en el interior de la cámara del motor.

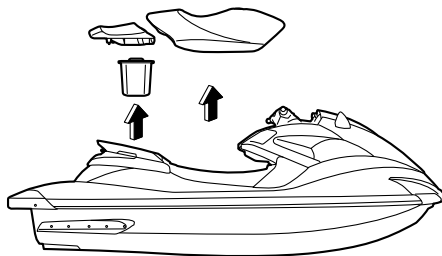

SJU34215

Comprobación del sistema de combustible

SWJ00382

ADVERTENCIA

Las fugas de combustible pueden ocasionar un incendio o una explosión.

- Compruebe regularmente si hay fugas de combustible.
- Si detecta cualquier fuga, haga reparar el sistema de combustible por un mecánico cualificado. Una reparación inadecuada puede hacer insegura la utilización de la moto de agua.

Asegure de que el sistema de combustible no está dañado ni tiene fugas o cualquier otro problema.

Comprobar:

- Daños en el tapón de llenado de combustible y en la junta
- Daños o fugas en el depósito de combustible
- Daños o fugas en los tubos de combustible y juntas
- Daños o fugas en el tubo respiradero del tanque de combustible

SJU36875

Comprobación del nivel de combustible

Compruebe el nivel de combustible del depósito.


Comprobaciones antes de la navegación

Añada combustible si es necesario. (Consulte en la página 47 la información relativa al llenado del depósito de combustible).

SJU32424

Comprobación del separador de agua

Asegúrese de que no haya agua acumulada el separador. Si hay agua en el separador, vacíelo. (Consulte en la página 30 la información relativa a la evacuación del separador de agua).

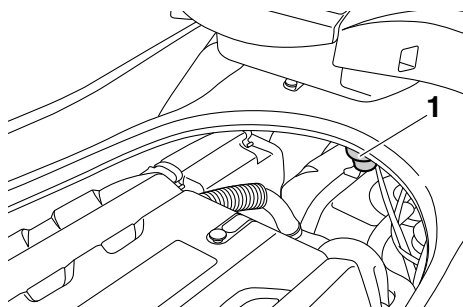

1 Separador de agua

SJU40182

Comprobación del motor


Compruebe si la parte exterior de la unidad del motor está dañada o tiene algún problema.

SJU36886


Comprobación del nivel de aceite del motor

Asegúrese de que el nivel de aceite del motor está entre las marcas de nivel mínima y máxima en la varilla. (Consulte en la página 49 la

información relativa a la comprobación del nivel de aceite del motor).

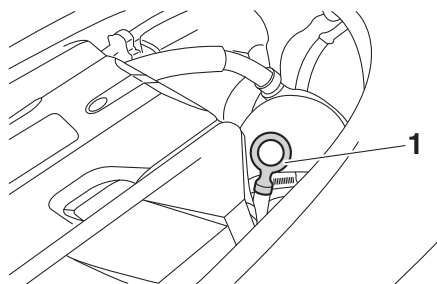

1 Varilla

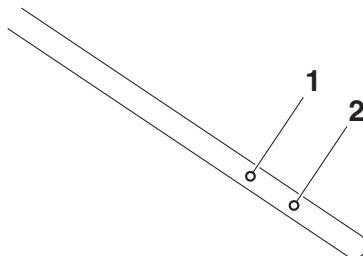

1 Marca de nivel máximo

2 Marca de nivel mínimo

SJU32456

Comprobación del agua en la sentina

Verifique que no se haya acumulado agua en la sentina de la cámara del motor. Si se ha acumulado agua en la sentina de la cámara del motor, achíquela. (Consulte en la página 51 la información relativa a la evacuación del agua en la sentina).


SJU32485

Comprobación de la batería

Asegúrese de que los terminales y el tubo del respiradero de la batería no están dañados y de que los cables de la batería y el tubo del respiradero están correctamente conectados. **¡ADVERTENCIA! Podría producirse un incendio o una explosión si el tubo respi-**


Comprobaciones antes de la navegación

radadero está dañado, obstruido o no está correctamente conectado. [SWJ00452]

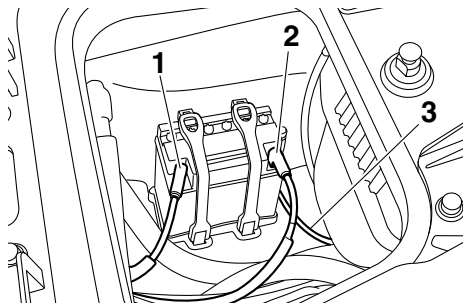

- 1 Terminal negativo de la batería (-): cable negro
- 2 Terminal positivo de la batería (+): cable rojo
- 3 Tubo respiradero

Verifique que el nivel de electrolito se encuentre entre las marcas de nivel máximo y mínimo. **¡ADVERTENCIA! No utilice nunca la moto de agua si la batería no dispone de energía suficiente para arrancar el motor o si muestra cualquier otro signo de debilidad. La pérdida de la energía de la batería puede dejarle tirado.** [SWJ01241]

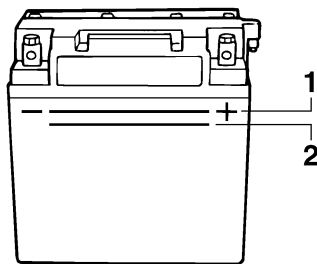

- 1 Marca de nivel máximo
- 2 Marca de nivel mínimo


Verifique que la batería quede bien sujeta.

SJU32614

Comprobación del sistema de gobierno

Gire el manillar a derecha e izquierda varias veces para asegurar que funciona con suavi-

dad y sin obstáculos todo el recorrido, y sin un juego excesivo.


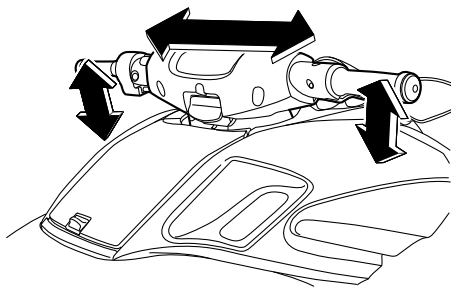


Gírelo todo lo que pueda hacia la izquierda y hacia la derecha para verificar que la tobera de propulsión se mueve a medida que gira el manillar, y que no hay diferencia entre las po-

Comprobaciones antes de la navegación

siciones derecha e izquierda de completamente cerrada de la tobera.


de funcionamiento del sistema telescópico de gobierno).

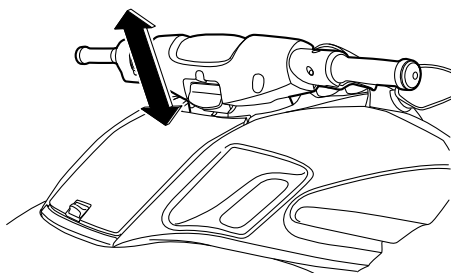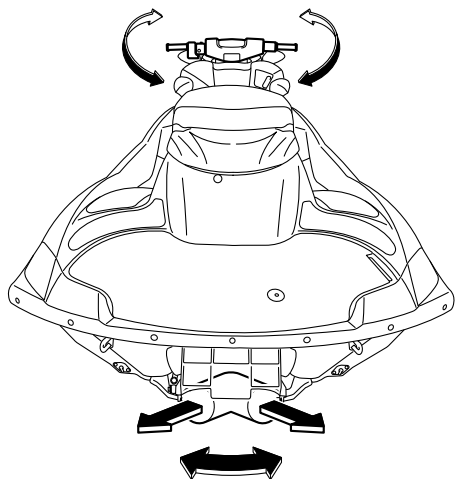

SJU32645

Comprobación del sistema de trimado rápido (Q.S.T.S.)

Accione varias veces la palanca de bloqueo del selector del Q.S.T.S. y el propio selector para verificar si funcionan correctamente en todo su recorrido. Asimismo, verifique que la tobera de propulsión se mueva al accionar el selector Q.S.T.S. y que el propio selector quede bloqueado en su posición. (Consulte

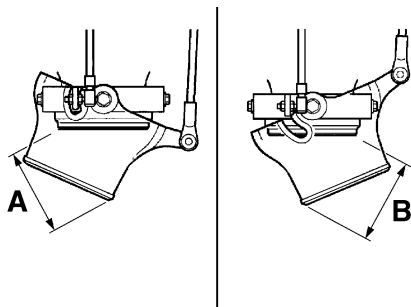

Diferencia entre las posiciones de completamente cerrada de la tobera de propulsión (distancias A y B):
Máximo 5 mm (0.20 in)


SJU41321

Comprobaciones del sistema telescópico de gobierno

Active el sistema telescópico de gobierno varias veces para cerciorarse de que funciona correctamente en todas las posiciones. Asimismo, verifique que el manillar esté bien fijo. (Consulte en la página 29 las instrucciones

Comprobaciones antes de la navegación

en la página 32 el funcionamiento del Q.S.T.S.).

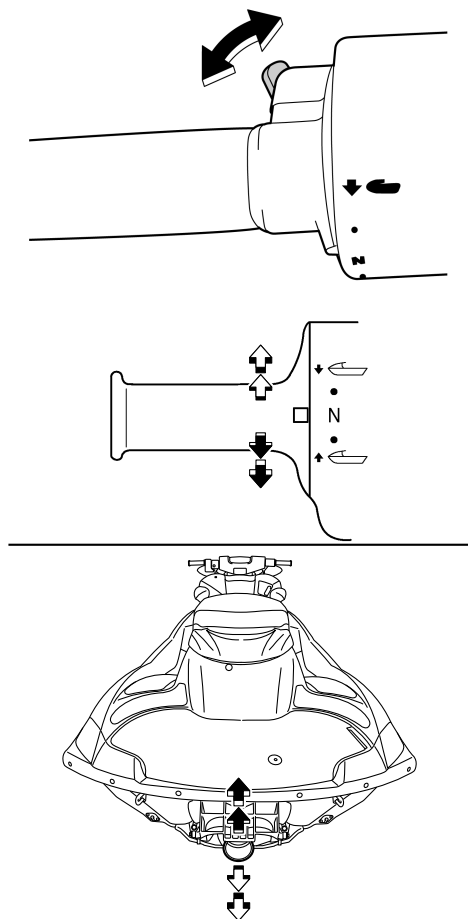

SJU32635

Comprobación del sistema de marcha atrás



SWJ00032

ADVERTENCIA

No toque la compuerta de inversión mientras accione la palanca, ya que podría pillarse la mano.

Accione varias veces la palanca del inversor para verificar que funciona correctamente en

todo el recorrido. Además, asegúrese de que la compuerta de inversión se mueve hacia arriba y hacia abajo de acuerdo con la palanca del inversor, y de que la compuerta está en contacto con los topes. (Consulte en la página 31 las instrucciones de funcionamiento del sistema de marcha atrás).

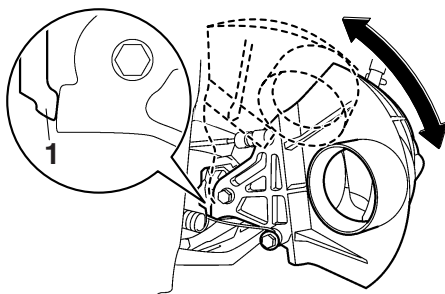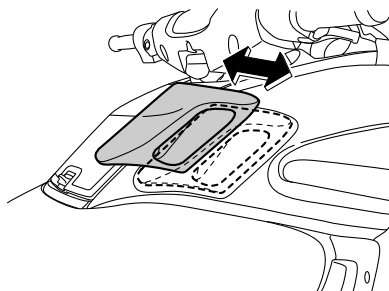

1 Tope


SJU41433

Comprobación de la manilla del acelerador

Accione varias veces la manilla del acelerador para verificar que funciona correctamente en todo el recorrido. Además, asegúrese de que la manilla del acelerador vuelve auto-


Comprobaciones antes de la navegación

máticamente a la posición de punto muerto (ralenti) cuando se suelta.

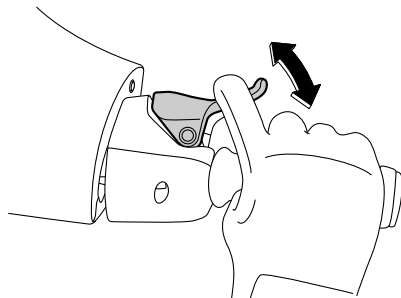


Sítue el manillar en línea recta y en la posición más alta y, con la manilla del acelerador completamente cerrada (ralenti), compruebe si en esa posición la holgura de la manilla es adecuada. (Consulte en la página 29 las instruc-

ciones de funcionamiento del sistema telescópico de gobierno).

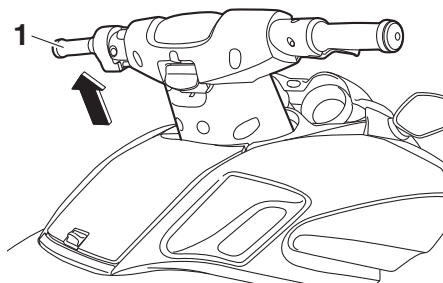

1 Posición más alta con el manillar en línea recta

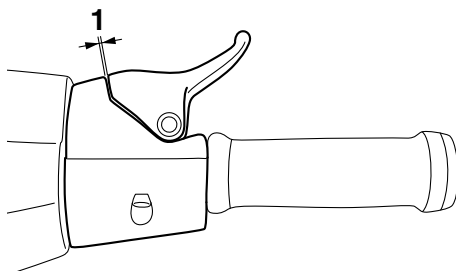

1 Juego de la manilla del acelerador

Juego de la manilla del acelerador:
2.0–5.0 mm (0.08–0.20 in)

SJU40113

Mando a distancia, comprobación

Asegúrese de que el transmisor de mando a distancia funciona correctamente. (Consulte en la página 26 las instrucciones de ajuste del sistema de seguridad Yamaha y en la página 33 las instrucciones de activación de la función de régimen bajo de RPM).


SJU32664

Comprobación del cordón de hombre al agua

Asegúrese de que el cordón de hombre al agua no está dañado. Si el cordón está dañado, cámbielo. **¡ADVERTENCIA! No trate nunca de reparar o remendar el cordón de**

Comprobaciones antes de la navegación

hombre al agua. El cordón de hombre al agua no podrá ser accionado libremente cuando el piloto se caiga y la moto de agua podrá seguir avanzando y provocar un accidente. [SWJ01221]

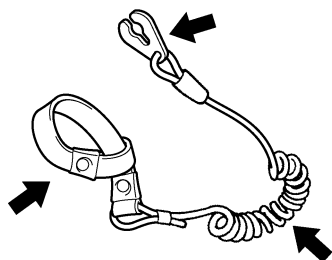

SJU32676

Comprobación de los interruptores


SCJ01311

PRECAUCIÓN

No sobrepase las 4000 r/min en tierra. Asimismo, no deje en marcha el motor durante más de 15 segundos sin suministro de agua, ya que se podría recalentar.

Compruebe el funcionamiento del interruptor de arranque, el interruptor de paro del motor y el interruptor de paro de emergencia del motor. (Consulte en las páginas 27 a 27 las

instrucciones de funcionamiento de cada interruptor).

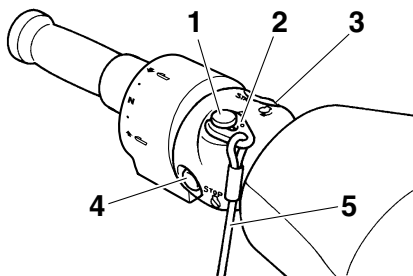

- 1 Interruptor de paro de emergencia del motor
- 2 Pinza
- 3 Interruptor de arranque
- 4 Interruptor de paro del motor
- 5 Cordón de hombre al agua

Para comprobar el funcionamiento de los conmutadores:

- (1) Si está seleccionado el modo de bloqueo para el ajuste del sistema de seguridad Yamaha, seleccione el modo de desbloqueo. (Consulte en la página 26 las instrucciones de ajuste del sistema de seguridad Yamaha).
- (2) Pulse el interruptor de arranque para poner en marcha el motor.
- (3) En cuanto el motor empiece a funcionar, pulse el interruptor de paro para comprobar que se para inmediatamente.
- (4) Vuelva a poner en marcha el motor y tire del cordón de hombre al agua para que se suelte la pinza del interruptor y comprobar que el motor se para inmediatamente.

SJU40102

Comprobación del pañol

Asegúrese de que los compartimentos de almacenamiento no están dañados y de que el agua no se ha acumulado en ellos. (Consulte en la página 42 la información relativa a los

Comprobaciones antes de la navegación

compartimentos de almacenamiento).

SJU41082


Comprobación de la sujeción, la tapa y la correa del extintor

Compruebe que la sujeción, la tapa y la correa del extintor no estén dañadas y que la tapa quede bien sujeta con la correa. (Consulte en la página 45 la información relativa a la sujeción, la tapa y la correa del extintor).

SJU32544

Comprobación del extintor

Compruebe que haya un extintor lleno a bordo.



Para comprobar el extintor, consulte las instrucciones suministradas por el fabricante del mismo. Mantenga siempre el extintor bien sujeto en su soporte y con la cubierta colocada.

Lleve siempre un extintor a bordo. El extintor no forma parte del equipamiento de serie de esta moto de agua. Si no tiene uno, póngase en contacto con un concesionario Yamaha o con un vendedor de extintores para adquirir uno que cumpla las especificaciones adecuadas.

SJU40122

Comprobación del equipo de seguridad

Compruebe que lleva a bordo el equipo de seguridad conforme con las normativas aplicables.

SJU32353

Comprobación del casco y la cubierta

Compruebe si hay daños o algún problema en el casco y la cubierta.

SJU32657

Comprobaciones de la toma de admisión del chorro

Asegúrese de que la toma de admisión del chorro no está dañada u obstruida por algas o residuos. Si la toma de admisión del chorro está obstruida, límpiela. (Consulte en la página 94 la información relativa a la toma de admisión del chorro).


SJU32477

Comprobación del tapón de achique de popa


Afloje los tapones de achique de popa, extraígalos y compruebe que los tapones y las juntas tóricas no estén dañados y que no haya materias extrañas en las roscas ni en las juntas tóricas. **ATENCIÓN:** Antes de colocar los tapones de achique de popa, limpie las roscas y las juntas tóricas para eliminar materias extrañas como suciedad o arena. De lo contrario los tapones de achique de popa se pueden deteriorar y permitir la entrada de agua en la cámara del motor. Compruebe las juntas tóricas de los tapones de achique de popa y verifique que los tapones estén bien apretados antes de botar la moto de agua. De lo contrario, se puede inundar la cámara del motor y hundirse la moto de agua. [SCJ00363]

Comprobaciones antes de la navegación

Coloque los tapones de achique de popa y apriételos hasta que dejen de girar.

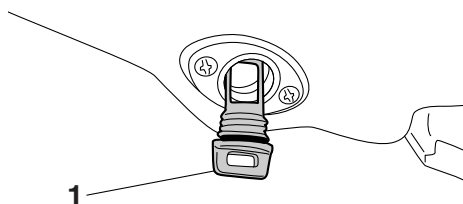


1 Tapón de achique de popa

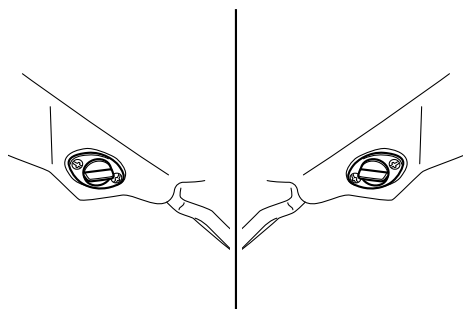

SJU41441

Comprobación del capó

Presione hacia abajo la parte posterior de la tapa hasta que quede bien cerrada.

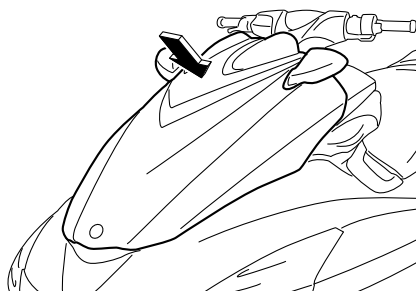

SJU40146

Comprobaciones posteriores a la botadura

Realice las comprobaciones posteriores a la botadura enumeradas en la lista de compro-

baciones previas, con la moto de agua a flote y el motor en marcha.


Para realizar las comprobaciones posteriores a la botadura:

- (1) Bote la moto de agua. (Consulte en la página 67 la información relativa a la botadura de la moto de agua).
- (2) Efectúe las comprobaciones y asegúrese de que todos los elementos funcionan bien y no tienen ningún problema.

SJU41811

Comprobación del testigo de la refrigeración

Asegúrese que sale agua por el surtidor testigo situado a babor (izquierda) mientras el motor está en marcha. (Consulte en la página 29 la información relativa a los surtidores testigo del agua de refrigeración).

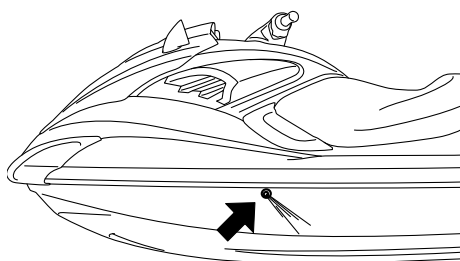


SJU37452

Comprobación de la unidad combinada de instrumentos analógicos

Asegúrese de que la unidad combinada de instrumentos analógicos funciona correctamente. (Consulte en la página 35 la información relativa al correcto funcionamiento de la

Comprobaciones antes de la navegación

unidad combinada de instrumentos analógicos).

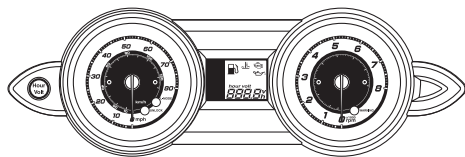

SJU41331

Comprobación del ralentí

Arranque el motor y deje que se caliente. Use el tacómetro de la unidad combinada de instrumentos analógicos para asegurarse de que la velocidad del motor en ralentí no está muy por encima ni muy por debajo del margen especificado.

Ralentí del motor: 1250 ± 100 r/min
--

SJU32903

Pilotaje de la moto de agua

SWJ00511

ADVERTENCIA

Antes de utilizar la moto de agua familiarícese con todos los mandos. Consulte a su concesionario Yamaha todas las dudas que tenga acerca de cualquier mando o función. El hecho de no entender cómo funcionan los mandos puede dar lugar a un accidente o a no ser capaz de evitarlo.

SJU32943

Conozca su moto de agua

Pilotar la moto de agua requiere una habilidad que se adquiere con la práctica a lo largo de un periodo de tiempo. Tómese el tiempo necesario para aprender las técnicas básicas mucho antes de intentar maniobras más difíciles.

Pilotar su nueva moto de agua puede resultar muy agradable y proporcionarle muchas horas de placer. Sin embargo, es esencial que se familiarice con su funcionamiento a fin de adquirir el grado de habilidad necesario para disfrutar de la navegación de forma segura. Antes de utilizar esta moto de agua, lea este manual del propietario/piloto, la guía práctica de navegación, la ficha de instrucciones de pilotaje y todos los rótulos que se encuentran en la moto de agua. Preste especial atención a la información relativa a la seguridad que comienza en la página 11. Esta documentación le permitirá conocer la moto de agua y su funcionamiento.

Recuerde. Esta moto de agua está diseñada para llevar al piloto y a 1 tripulante. No sobrepase nunca la carga máxima ni permita en ningún momento que monten más de 2 personas en la moto de agua.

Carga máxima:

160 kg (353 lb)

Carga es el peso total del equipaje, el piloto y el tripulante.


SJU36043

Aprendiendo a pilotar la moto de agua

Antes de utilizar la moto de agua, realice siempre las comprobaciones previas relacionadas en la página 54. El escaso tiempo que tardará en comprobar la moto de agua le recompensará con una mayor seguridad y fiabilidad.

Compruebe los reglamentos locales antes de utilizar la moto de agua.

Pilote siempre alerta, a velocidades seguras y manténgase a una distancia prudente de personas, objetos y otras motos de agua. Escoja un espacio amplio para aprender, en el que disponga de buena visibilidad y el tráfico de embarcaciones sea escaso.

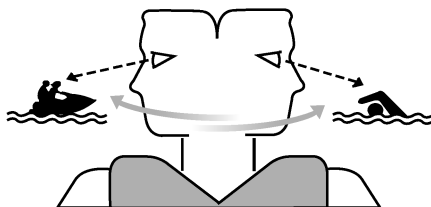

No opere la moto usted solo, tenga a alguien cerca. Vigile constantemente la presencia de personas, objetos y otras motos de agua. Permanezca atento a las condiciones que limiten su visibilidad o impidan a otros verle. Debe asir el manillar firmemente y mantener ambos pies sobre el suelo del hueco para los pies. No lleve tripulante hasta haber desarrollado plenamente su habilidad para pilotar.

Funcionamiento

SJU41341

Posición de pilotaje

Posición del piloto al navegar

El piloto debe asir el manillar firmemente y mantener ambos pies en el hueco destinado a tal efecto.



Posición de los tripulantes

El tripulante debe sujetarse firmemente al piloto y sentarse a horcajadas en el asiento con ambos pies en el hueco del reposapiés. Nunca debe ir un tripulante montado delante del piloto.



SJU32803

Botadura de la moto de agua

Cuando vaya a botar la moto de agua, verifique que no haya obstáculos en las proximidades.

Si la moto se bota desde un remolque, alguien debe ocuparse de que las olas no empujen la moto contra el remolque.

SJU36346

Arranque del motor en el agua


SWJ01531

⚠ ADVERTENCIA

No acelere cuando haya alguien detrás de la moto de agua. Pare el motor o manténgalo al ralentí. El agua y los residuos expulsados por la tobera de propulsión pueden causar lesiones graves.

Para arrancar el motor:


- (1) Si está seleccionado el modo de bloqueo para el ajuste del sistema de seguridad Yamaha, seleccione el modo de desbloqueo. (Consulte en la página 26 las instrucciones de ajuste del sistema de seguridad Yamaha).
- (2) Lleve la moto de agua a un lugar en el que no haya algas ni residuos y con al menos 60 cm (2 ft) de profundidad por debajo de la parte inferior del casco de la moto de agua. **ATENCIÓN: Nunca navegue con menos de 60 cm (2 ft) de profundidad por debajo de la parte inferior del casco de la moto de agua, ya que la toma de admisión del chorro puede aspirar piedras o arena y provocar daños en el rotor y recalentamiento en el motor.** [SCJ00473]

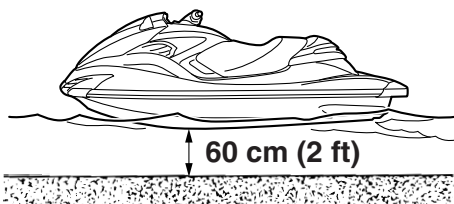

- (3) Átese el cordón de hombre al agua a la muñeca izquierda y acople la pinza al interruptor de paro de emergencia del mo-

tor. (Consulte en la página 27 las instrucciones de utilización del interruptor de paro de emergencia).

¡ADVERTENCIA! Compruebe que el cordón de hombre al agua esté correctamente sujeto. Si el cordón de hombre al agua no está sujeto correctamente, no podrá tirar libremente cuando el piloto se caiga y, por tanto, la moto de agua podrá seguir avanzando y provocar un accidente. [SWJ00582]

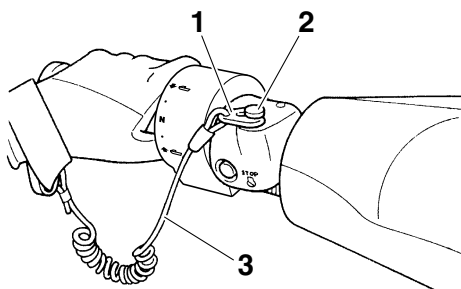


1 Pinza

2 Interruptor de paro de emergencia del motor

3 Cordón de hombre al agua

- (4) Con la manilla del acelerador suelta, pulse el interruptor de arranque (botón verde) para arrancar el motor. (Consulte en la página 27 las instrucciones de utilización del interruptor de arranque).

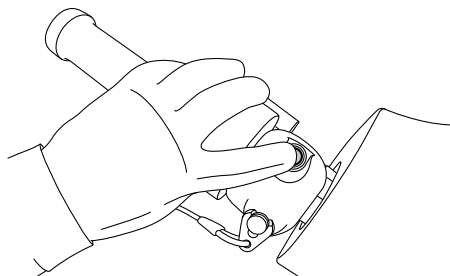


SJU32863

Paro del motor

Suelte la manilla del acelerador y después pulse el interruptor de paro del motor (botón rojo) para que se detenga el motor. **¡ADVERTENCIA! Para gobernar necesita gas. Si para el motor puede que termine chocando contra un obstáculo que estaba tratando de evitar. Una colisión puede provocar lesiones graves o mortales.**


[SWJ00602]

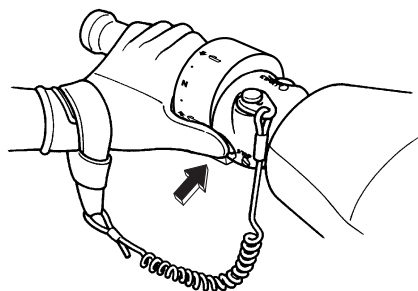

SJU32873

Dejar la moto de agua

Si va a dejar la moto de agua, retire la pinza del interruptor de paro de emergencia del motor para evitar que lo pongan en marcha accidentalmente personas no autorizadas o niños.

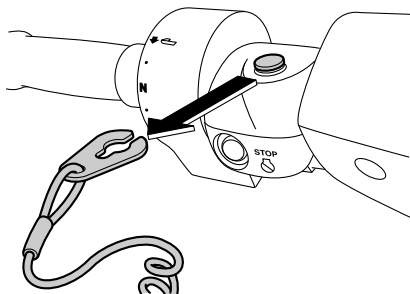


SJU40222

Manejo de la moto de agua

Cuando la palanca del inversor está en la posición hacia adelante y el motor está en marcha, la moto se mueve hacia adelante. La

Funcionamiento

moto avanzará hacia adelante a velocidad mínima aunque la manilla del acelerador esté en la posición de punto muerto (ralentí). (Consulte en la página 31 las instrucciones de utilización de la palanca del inversor).

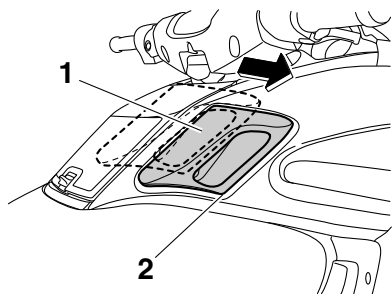

- 1 Palanca del inversor
- 2 Posición de marcha adelante



SJU33255

Gobierno de la moto de agua

SWJ00772

ADVERTENCIA


- No suelte la manilla del acelerador cuando trate de evitar objetos: necesita gas para gobernar. Una colisión puede provocar lesiones graves o mortales.
- Cuando navegue a velocidades altas, vire progresivamente o reduzca la marcha antes de virar. Las viradas cerradas a alta velocidad pueden provocar el derrape de la moto de agua o el giro sobre sí misma, lanzando al piloto y al tripulan-

te o tripulantes por la borda, con el consiguiente riesgo de lesiones.


El gobierno depende de la combinación de la posición del manillar y del gas que se aplique. El rotor de la bomba de chorro presuriza el agua aspirada por la rejilla de admisión. Cuando el agua presurizada es expulsada de la bomba por la tobera de propulsión, crea el empuje necesario para mover y gobernar la moto de agua. Cuanto mayor sea el régimen del motor, tanto mayor será el empuje generado.

El empuje del chorro más la posición del manillar determinan el radio de la virada.

- A. Más gas produce más empuje, por lo que la moto de agua virará en un radio menor.

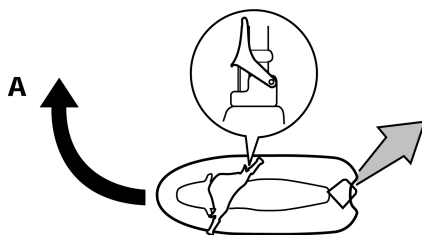


- B. Menos gas produce menos empuje, por lo que la moto de agua virará de forma más progresiva.

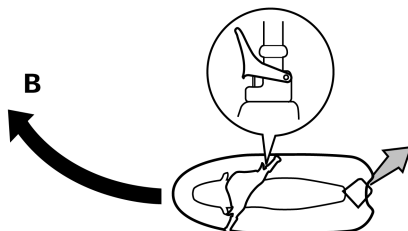


- C. Si se suelta completamente la manilla del acelerador, el empuje será mínimo. Si está navegando a una velocidad superior a la mínima, se reducirá rápidamente la gobernabilidad. Seguirá teniendo alguna capacidad para virar inmediatamente después de soltar la manilla del acelerador pero, una vez el motor haya bajado de revoluciones, la moto de agua no responderá a la acción del manillar hasta que acelere de nuevo o adquiera la velocidad de ralentí.

A la velocidad de ralentí, la moto de agua tiene empuje suficiente para virar progresivamente sólo por la acción del manillar.

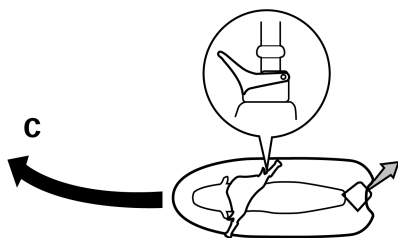

- D. Si se para el motor durante la navegación, deja de producirse empuje alguno. La moto de agua avanzará en línea recta aunque se gire el manillar.

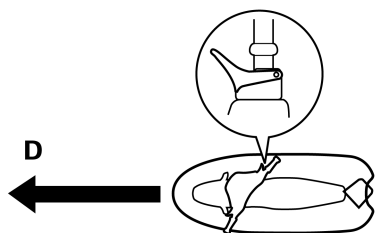

Para gobernar necesita gas.

Este modelo incorpora el sistema Yamaha de gestión del motor (YEMS) que incluye el sistema de gobierno sin gas (OTS). Dicho sistema se activa a velocidad de planeo, cuando se intenta virar después de soltar la manilla del acelerador (consultar condición C más arriba).

El sistema OTS sigue suministrando algo de empuje que permitirá virar mientras la moto de agua desacelera; no obstante, podrá efectuar una virada más cerrada si da gas al girar el manillar. El sistema OTS no funciona a velocidades inferiores a la de planeo o cuando el motor está parado. Cuando el motor reduzca la marcha, la moto de agua dejará de responder al manillar hasta que acelere de nuevo o alcance la velocidad de ralentí.


SJU42660

Parada de la moto de agua

La moto de agua no dispone de un sistema independiente de frenos. Se detiene por la resistencia del agua cuando se suelta la manilla del acelerador. Desde la velocidad máxima, la moto de agua se detiene por completo en aproximadamente 125 m (410 ft) una vez se ha soltado la manilla del acelerador o se ha parado el motor, aunque esta distancia puede variar en función de numerosos factores como son el peso bruto, el estado de la superficie del agua y la dirección del viento. La velocidad se reducirá tan pronto se suelte la manilla del acelerador, pero la moto de agua seguirá avanzando cierta distancia antes de detenerse por completo. Si no está seguro de poder parar a tiempo antes de

Funcionamiento

golpear un obstáculo, aplique gas y vire en otra dirección.

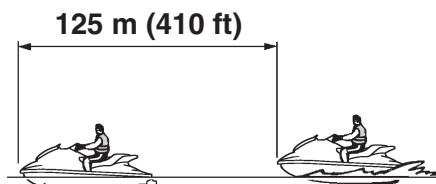

SWJ00745

ADVERTENCIA


- Prevea la distancia adecuada para detenerse.
- Actúe con tiempo para evitar colisiones. Recuerde que las motos de agua y demás embarcaciones no tienen frenos.
- Pilote siempre alerta, a velocidades seguras y manténgase a una distancia prudente de personas, objetos y otras motos de agua de forma que tenga tiempo para parar.
- No pare el motor cuando reduzca la velocidad, por si necesita la fuerza del motor para evitar a una embarcación o un obstáculo que se encuentre en su derrota.
- No dé marcha atrás para reducir la velocidad o para detener la moto de agua; podría perder el control, salir despedido o golpearse contra el manillar.

SJU40372

Manejo de la moto de agua marcha atrás

Tire de la manilla del inversor hacia atrás y colóquela en la posición de marcha atrás. La moto de agua se desplazará hacia atrás.

(Consulte en la página 31 la información relativa al sistema de inversión).

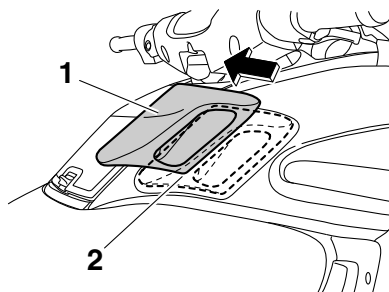

- 1 Palanca del inversor
- 2 Posición de marcha atrás



Verifique que no haya obstáculos o personas por la popa antes de dar marcha atrás.

NOTA:

Este modelo está dotado de una función que limita la velocidad del motor a marcha atrás.

SJU41453


Embarque de la moto de agua

SWJ00622

ADVERTENCIA

Antes de navegar, tanto el piloto como el tripulante deben practicar cerca de la orilla la operación de embarque desde el agua. Una persona que ha realizado numerosos intentos infructuosos de embarcar puede sufrir fatiga e hipotermia, con el consiguiente riesgo de lesiones o ahogamiento.

Embarque en la moto de agua en un lugar donde no haya algas ni residuos y la profundidad por debajo del casco sea de al menos 60 cm (2 ft). **ATENCIÓN: Nunca navegue con menos de 60 cm (2 ft) de profundidad por debajo de la parte inferior del casco de la moto de agua, ya que la toma de admisión del chorro puede aspirar piedras o arena y provocar daños en el rotor y recalentamiento en el motor.** [SCJ00473]

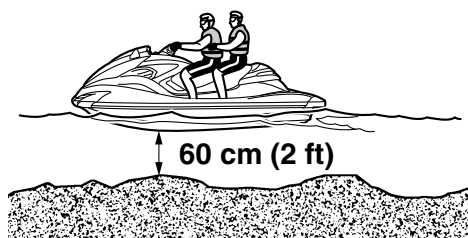

NOTA:



Esta moto de agua está dotada con un escalón de embarque que puede bajarse y usarse como ayuda para volver a embarcar en la moto. (Consulte en la página 41 las instrucciones de utilización del escalón de embarque).

SJU37464


Embarque en solitario

- (1) Desde la popa de la moto de agua, coloque las dos manos sobre la plataforma de embarque, impúlsese hacia arriba y

sujétese al asidero de embarque con una mano.

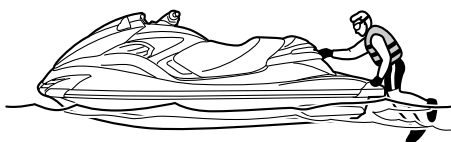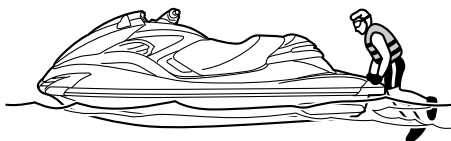

- (2) Suba hasta colocarse de rodillas sobre la plataforma y seguidamente vaya al asiento y siéntese a horcajadas.

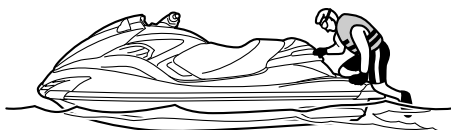

- (3) Átese el cordón de hombre al agua a la muñeca izquierda y acople la pinza al interruptor de paro de emergencia del motor.


Funcionamiento

- (4) Agarre el manillar con ambas manos y coloque los pies en el hueco destinado a tal fin.



Para embarcar cuando está parada la moto:

- (1) Embarque como se indica en la sección anterior “Embarque en solitario”.

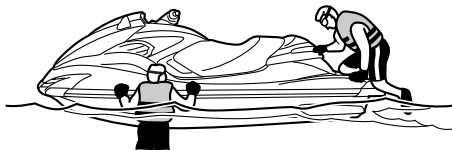

- (5) Asegúrese de mirar en todas direcciones, arranque el motor e inicie la navegación lentamente.

SJU33156

Embarque con un tripulante

SWJ00651

ADVERTENCIA

La penetración forzada de agua en las cavidades corporales por la proximidad a la tobera de propulsión puede provocar graves lesiones internas. No acelere hasta que el tripulante esté sentado con los pies sobre los reposapiés y sujetándose al piloto.

Cuanto mayor sea el peso total del piloto y el tripulante, más difícil resultará equilibrar la moto de agua. No utilice la moto de agua cuando el peso total sobrepase 160 kg (353 lb), incluido cualquier equipaje.

- (2) Átese el cordón de hombre al agua a la muñeca izquierda y acople la pinza al interruptor de paro de emergencia del motor.
- (3) Agarre el manillar con ambas manos y coloque los pies en el hueco destinado a tal fin.
- (4) Indique al tripulante que se dirija a la popa de la moto de agua.




- (5) Indique al tripulante que embarque del mismo modo que el piloto, que coloque los pies en el hueco del reposapiés y se sujete bien al piloto. Cuando el tripulante

esté embarcando, traten de equilibrar la moto de agua entre los dos.



en el apartado anterior “Embarque en solitario”.

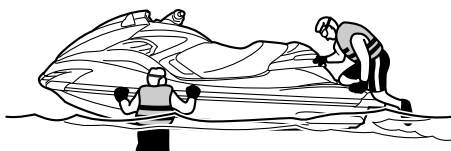

- (6) Asegúrese de que el tripulante tenga los pies sobre el suelo del reposapiés y se esté sujetando bien al piloto.



- (7) Asegúrese de mirar en todas direcciones, arranque el motor e inicie la navegación lentamente.

Para embarcar cuando resulta difícil mantener en equilibrio la moto de agua parada:

- (1) Indique al tripulante que se mantenga equilibrado en la moto de agua y, seguidamente, embarque como se describe

- (2) Agarre el manillar con las dos manos, coloque los dos pies en el hueco del reposapiés y mantenga el equilibrio en esa posición.
- (3) Átase el cordón de hombre al agua a la muñeca izquierda y acople la pinza al interruptor de paro de emergencia del motor.
- (4) Mire en todas las direcciones, arranque el motor y empiece a navegar a velocidad mínima.
- (5) Indique al tripulante que se suba a la plataforma de embarque de rodillas y se equilibre en esa posición. Mire en todas direcciones y acelere progresivamente. A continuación indique al tripulante que se sitúe en el asiento mientras mantiene el equilibrio.



Funcionamiento

- (6) Indique al tripulante que se siente a horcajadas en el asiento con ambos pies en el hueco del reposapiés, que se sujete bien al piloto y se equilibre en esa posición.
- (7) Asegúrese de que el tripulante tenga los pies sobre el suelo del reposapiés y se esté sujetando bien al piloto y, a continuación, aumente gradualmente la velocidad para equilibrar la moto de agua.



SJU03083

Inicio de la navegación

SWJ00712



ADVERTENCIA

Para evitar colisiones:

- Vigile constantemente la presencia de personas, objetos y otras motos de agua. Permanezca atento a las condiciones que limiten su visibilidad o impidan a otros verle.
- Pilote siempre alerta, a velocidades seguras y manténgase a una distancia prudente de personas, objetos y otras motos de agua.
- No siga a una moto de agua u otra embarcación situándose justo detrás de ella. No pase cerca de otros rociándoles o salpicándoles con agua. Evite las viradas cerradas u otras maniobras en las que a los demás les resulte difícil evitarle o entender hacia dónde se dirige. Evite


te zonas poco profundas o en las que haya objetos sumergidos.

- Actúe con tiempo para evitar colisiones. Recuerde que las motos de agua y demás embarcaciones no tienen frenos. No suelte la manilla del acelerador cuando trate de evitar objetos: necesita gas para gobernar.

SCJ01341

PRECAUCIÓN

Nunca navegue con menos de 60 cm (2 ft) de profundidad por debajo de la parte inferior del casco de la moto de agua, ya que la toma de admisión del chorro puede aspirar piedras o arena y provocar daños en el rotor y recalentamiento en el motor.

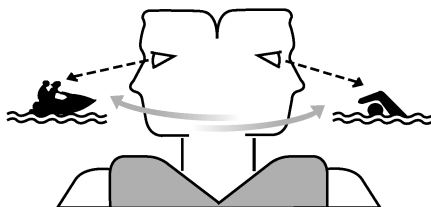

SJU40233


Inicio de la navegación desde un remolque

- (1) Bote la moto de agua y coloque la palanca del inversor a la posición de marcha atrás. (Consulte en la página 31 la información relativa al sistema de inversión).
- (2) Átese el cordón de hombre al agua a la muñeca izquierda y acople la pinza al interruptor de paro de emergencia del motor.
- (3) Asegúrese de mirar en todas direcciones, arranque el motor e inicie la navegación lentamente.

SJU33114

Embarque e inicio de la navegación desde un pantalán

- (1) Embarque por el costado.
- (2) Átese el cordón de hombre al agua a la muñeca izquierda y acople la pinza al interruptor de paro de emergencia del motor.
- (3) Aleje la moto del pantalán, agarre el manillar con ambas manos y coloque los pies en el hueco destinado a tal fin.

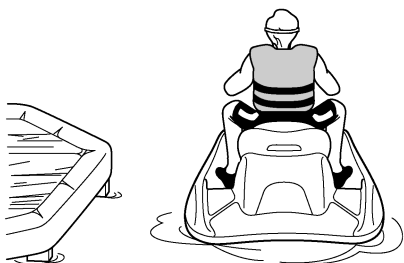

- (4) Asegúrese de mirar en todas direcciones, arranque el motor e inicie la navegación lentamente.

SJU33236

Moto de agua volcada

SWJ00672

ADVERTENCIA

Un enderezamiento inadecuado puede provocar lesiones.

- Pare el motor tirando del cordón de hombre al agua para que la pinza se salga del interruptor de paro de emergencia.
- No ponga las manos en la rejilla de admisión.

Si la moto de agua vuelca, enderézela inmediatamente.

Para enderezar la moto de agua:

- (1) Retire la pinza del interruptor de paro de emergencia del motor.

- (2) Nade hasta la popa de la moto de agua. Enderece la embarcación en el sentido de las agujas del reloj tirando con la mano izquierda por la tapa del grupo propulsor mientras empuja la regala hacia abajo con la mano o el pie derecho. Si el costado de babor (izquierda) de la moto de agua volcada se levanta, manténgalo abajo empujando la regala antes de enderezar la embarcación en el sentido de las agujas del reloj. **ATENCIÓN: No enderece la moto de agua girándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj, ya que podría penetrar agua en el motor y, como consecuencia de ello, este podría sufrir averías graves.** [SCJ00542]



- (3) Arranque el motor y navegue a velocidad de planeo para evacuar el agua en la sentina de la cámara del motor. (Consulte en la página 51 la información relativa

a la evacuación del agua en la sentina. Si el motor no arranca, consulte “Remolque de la moto de agua” en la página 97 o “Inmersión de la moto de agua” en la página 97). **ATENCIÓN:** Durante al menos 1 minuto después de volver a ponerlo en marcha, no revolucione el motor al máximo. El agua en la sentina de la cámara del motor puede salpicar el motor y provocar graves averías en el mismo. [SCJ00554]

SJU42670

Varada y atraque de la moto de agua

Para varar la moto de agua:

- (1) Verifique que no haya barcos, nadadores u obstáculos cerca de la playa.
- (2) Suelte la manilla del acelerador unos 125 m (410 ft) antes de llegar a la zona prevista de varada para reducir la velocidad.
- (3) Aproxímese lentamente a la playa y pare el motor antes de tocar tierra. **¡ADVERTENCIA! Para gobernar necesita gas. Si para el motor puede que termine chocando contra un obstáculo que estaba tratando de evitar. Una colisión puede provocar lesiones graves o mortales.** [SWJ00602] **ATENCIÓN:** Nunca navegue con menos de 60 cm (2 ft) de profundidad por debajo de la parte inferior del casco de la moto de agua, ya que la toma de admisión del chorro puede aspirar piedras o arena y provocar daños en el rotor y recalentamiento en el motor. [SCJ00473]

- (4) Desembarque y suba la moto de agua a la playa.

Para atracar la moto de agua en un pantalán:

- (1) Verifique que no haya barcos, nadadores u obstáculos cerca del pantalán.
- (2) Suelte la manilla del acelerador para reducir la velocidad cuando se encuentre a unos 125 m (410 ft) del pantalán.

- (3) Aproxímese lentamente y pare el motor justo antes de que la moto de agua se sitúe junto al pantalán. **¡ADVERTENCIA! Para gobernar necesita gas. Si para el motor puede que termine chocando contra un obstáculo que estaba tratando de evitar. Una colisión puede provocar lesiones graves o mortales.**

[SWJ00602]

- (4) Sitúese junto al pantalán y desembarque.

SJU37194

Navegación en presencia de algas

Evite siempre navegar en lugares con una fuerte presencia de algas. Si resulta inevitable navegar en aguas pobladas de algas, apriete la manilla del acelerador y suéltela alternativamente para variar el régimen del motor. Las algas tienden a acumularse más cuando se navega a una velocidad constante y a la velocidad mínima. Si las algas han obstruido la zona de admisión, limpie la toma de admisión del chorro. (Consulte en la página 94 la información relativa a la toma de admisión del chorro).

SJU40242

Después de sacar la moto del agua

SCJ01311

PRECAUCIÓN

No sobrepase las 4000 r/min en tierra. Asimismo, no deje en marcha el motor durante más de 15 segundos sin suministro de agua, ya que se podría recalentar.

Después de la utilización y con la moto del agua en tierra, vacíe inmediatamente el agua de los conductos de refrigeración.

Para vaciar el agua de los conductos del agua de refrigeración:

- (1) Asegúrese de que la zona alrededor de la moto de agua está despejada antes de arrancar el motor.

- (2) Vacíe el agua que haya quedado en los conductos de agua de refrigeración apretando y soltando alternativamente la manilla del acelerador con rapidez entre 10 y 15 segundos.
- (3) Pare el motor.

Cuidados y almacenamiento

SJU37146

Cuidados posteriores a la navegación

SWJ00331

ADVERTENCIA

Cuando vaya a almacenar la moto de agua sitúela siempre en posición vertical y nivelada horizontalmente, ya que de lo contrario podría verse combustible al motor o a la cámara del motor, con el consiguiente riesgo de incendio.

Después de usar la moto de agua, sáquela siempre del agua, límpiela y guárdela. Si la deja en el agua durante periodos prolongados, se acelerará el deterioro normal de los componentes del grupo propulsor y el acabado del casco. Los organismos marinos y la corrosión, entre otros factores, pueden acortar la vida útil de numerosos componentes de la moto de agua.

SJU37564

Lavado de los conductos de agua de refrigeración

SCJ01880

PRECAUCIÓN

- No sobrepase las 4000 r/min en tierra. Asimismo, no deje en marcha el motor durante más de 15 segundos sin suministro de agua, ya que se podría recalentar.
- Lave los conductos de agua de refrigeración para evitar que se obstruyan con sal, arena o suciedad.


- (1) Sitúe la moto de agua en posición horizontal.
- (2) Desmonte los asientos y el pañol estanco. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje de los asientos y en la página 45 la información relativa al pañol estanco).

- (3) Conecte el adaptador de la manguera de jardinería a un grifo de agua con una manguera.



- 1 Adaptador de manguera de jardinería


- (4) Afloje la tapa del conector de la manguera y extráigala. Introduzca el adaptador para la manguera de jardinería en el conector de lavado y gírelo hasta que esté correctamente acoplado.

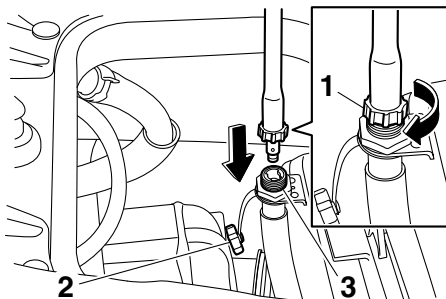

- 1 Adaptador de manguera de jardinería
- 2 Tapón del racor para manguera de lavado
- 3 Racor para manguera de lavado

- (5) Conecte la manguera de jardinería al grifo de agua.
- (6) Asegúrese de que la zona alrededor de la moto de agua está despejada antes de arrancar el motor. Inmediatamente después de que el motor arranque, abra completamente el grifo de manera que el

agua salga fluidamente de la tobera de propulsión.

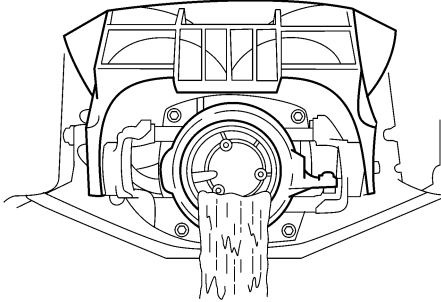

- (7) Deje el motor al ralentí durante unos 3 minutos y vigile su estado. Si el motor se detiene durante el lavado, cierre el grifo de inmediato y vuelva a realizar el procedimiento desde el paso 6. **ATENCIÓN:** No suministre agua a los conductos de agua de refrigeración con el motor parado. El agua podría pasar por el silenciador al motor y provocar averías graves en el mismo. [SCJ00123]
- (8) Cierre el grifo.
- (9) Vacíe el agua que haya quedado en los conductos de agua de refrigeración apretando y soltando alternativamente la manilla del acelerador con rapidez entre 10 y 15 segundos.
- (10) Pare el motor.
- (11) Extraiga el adaptador de manguera, coloque la tapa de la toma y apriétela hasta que deje de girar.
- (12) Sujete bien el pañol estanco y los asientos en sus posiciones originales.

SJU33736

Limpieza de la moto de agua

- (1) Desmonte los asientos. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje del asiento).
- (2) Enjuague el motor y la cámara del motor con una pequeña cantidad de agua. **ATENCIÓN:** No utilice agua a presión

para enjuagar el motor o la cámara del motor, ya que pueden producirse averías graves. [SCJ00572]

- (3) Achique el agua de la cámara del motor. (Consulte en la página 51 la información relativa a la evacuación del agua en la sentina).
- (4) Seque el motor y la cámara del motor con un trapo seco.
- (5) Lave el casco, la cubierta y la bomba de chorro con agua dulce.
- (6) Seque el casco, la cubierta y la bomba de chorro con un trapo seco.
- (7) Limpie todos los componentes de vinilo y goma, como las juntas de los asientos y de la cámara del motor, con un protector de vinilo.
- (8) Para reducir al mínimo la corrosión, rocíe las partes metálicas del casco, la cubierta y el motor con un antioxidante.
- (9) Deje que la cámara del motor se seque completamente al aire antes de montar los asientos.
- (10) Sujete bien los asientos en sus posiciones originales.

SJU33687

Cuidados de la batería

Si no va a utilizar la moto de agua durante más de un mes, extraiga la batería, compruébela y guárdela en un lugar fresco y seco.

SWJ00792



ADVERTENCIA

El electrolito de la batería es tóxico y peligroso, provoca quemaduras graves, etc. Contiene ácido sulfúrico. Evite todo contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Antídotos

Externo: lavar con agua.

Interno: ingerir grandes cantidades de agua o leche. Seguidamente ingerir magnesio, huevo batido o aceite vegetal. Llamar a un médico inmediatamente.

Cuidados y almacenamiento

Ojos: lavar con agua durante 15 minutos y acudir al médico sin demora.


Las baterías producen gases explosivos.

Mantenga bien alejadas las chispas, llamas, cigarrillos, etc. Si va a utilizar o cargar la batería en un espacio cerrado, verifique que esté bien ventilado. Protéjase siempre los ojos cuando trabaje cerca de una batería.

Manténgala fuera del alcance de los niños.

Para desmontar la batería:

- (1) Desconecte el cable negativo (-) de la batería.
- (2) Desconecte el cable positivo (+) de la batería.
- (3) Desconecte el tubo respiradero.
- (4) Desenganche las cintas de la batería y saque la batería de la moto de agua.

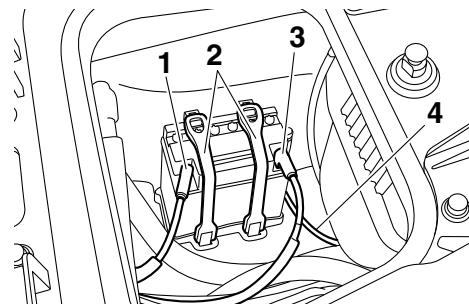

- 1 Terminal negativo de la batería (-): cable negro
- 2 Correa de la batería
- 3 Terminal positivo de la batería (+): cable rojo
- 4 Tubo respiradero

Comprobación de la batería


- Asegúrese de que la caja de la batería no esté dañada.
- Asegúrese de que los terminales de la batería no están oxidados ni dañados.
- Asegúrese de que el tubo del respiradero no esté atascado ni dañado.

Comprobación del nivel de electrolito

Verifique que el electrolito se encuentre entre las marcas de nivel máximo y mínimo.

Si el nivel de electrolito está bajo, añada agua destilada hasta el nivel especificado.

ATENCIÓN: Utilice únicamente agua destilada para rellenar la batería, pues de lo contrario la vida útil de esta podría acortarse. [SCJ00242]

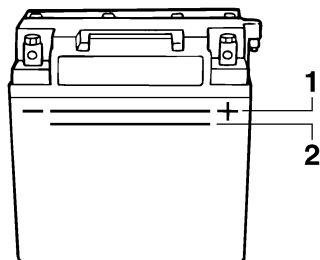

- 1 Marca de nivel máximo
- 2 Marca de nivel mínimo


Si se ha añadido agua destilada, compruebe la tensión de la batería.

Es recomendable que un concesionario Yamaha compruebe la tensión de la batería y la cargue. Si carga usted mismo la batería, lea y siga las instrucciones que acompañan al comprobador y al cargador de la batería que utilice. **ATENCIÓN:** No trate de cargar la batería de forma apresurada. La vida útil de la batería se podría acortar. [SCJ00252]

Cuidados y almacenamiento

Comprobación de las bandas de la batería


Asegúrese de que las bandas de la batería no están dañadas.

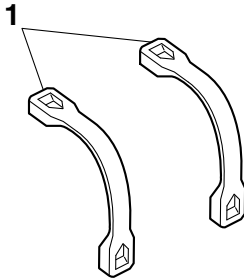

1 Correa de la batería

Para almacenar la batería:

- (1) Limpie la caja de la batería con agua dulce.
- (2) Si los terminales de la batería están sucios u oxidados, límpielos con un cepillo metálico.

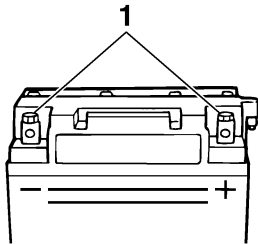

1 Terminal de la batería

- (3) Aplique grasa marina Yamaha o grasa A Yamaha a los terminales de la batería.

Grasa hidrófuga recomendada:
Grasa marina Yamaha/grasa Yamaha
A

- (4) Almacene la batería en un lugar fresco y seco. **ATENCIÓN:** El almacenamiento de la batería en condición descargada puede dañarla de forma irreparable.

Compruebe la batería periódicamente. [SCJ00103]

Para montar la batería:

- (1) Coloque la batería en el compartimiento de la batería y enganche las bandas de la batería en los soportes.
- (2) Conecte el cable positivo (+) de la batería (rojo) al terminal positivo (+) de la batería.

ATENCIÓN: Si se invierten los cables de la batería los componentes eléctricos resultarán dañados. [SCJ00262]

- (3) Conecte el cable negativo (-) de la batería (negro) al terminal negativo (-) de la batería.

- (4) Conecte el tubo respiradero a la batería.

¡ADVERTENCIA! Podría producirse un incendio o una explosión si el tubo respiradero está dañado, obstruido o no está correctamente conectado.

[SWJ00452]

- (5) Verifique que la batería quede bien sujeta.

Cuidados y almacenamiento

SJU33493

Almacenamiento prolongado

SWJ00331

ADVERTENCIA

Cuando vaya a almacenar la moto de agua sitúela siempre en posición vertical y nivelada horizontalmente, ya que de lo contrario podría verterse combustible al motor o a la cámara del motor, con el consiguiente riesgo de incendio.

El almacenamiento durante periodos prolongados, como por ejemplo la invernada, requiere un mantenimiento preventivo para impedir el deterioro. Es aconsejable que un concesionario Yamaha realice dicho mantenimiento preventivo antes de proceder al almacenamiento.

No obstante, el propietario puede realizar sin dificultad las operaciones siguientes.

SJU40763

Limpieza

- (1) Lave los conductos de agua de refrigeración. (Consulte en la página 79 la información relativa al lavado con agua de los conductos del agua de refrigeración).

NOTA:

Si va a guardar la moto de agua durante un periodo prolongado, por ejemplo para el invernaje, llene el depósito de combustible de gasolina nueva y añada acondicionador y estabilizador de combustible siguiendo las instrucciones del fabricante antes de poner el motor en marcha.

- (2) Limpie la moto de agua. (Consulte en la página 80 la información relativa a la limpieza de la moto de agua).

Aplique al casco una cera no abrasiva.

SJU41261

Engrase


Utilice un aplicador adecuado de grasa marina para engrasar a presión los cables y elimi-

nar toda humedad entre el cable interior y el exterior.


Para que las piezas móviles sigan deslizándose o girando con suavidad, lubríquelas con grasa hidrófuga.

Grasa hidrófuga recomendada:
Grasa marina Yamaha/grasa Yamaha A


- Cable del acelerador (extremo de la manilla del acelerador)

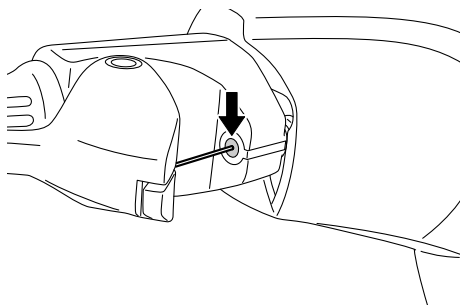

- Cable de la dirección (extremo de la tobera de propulsión) y varilla del Q.S.T.S. (extremo de la tobera de propulsión)

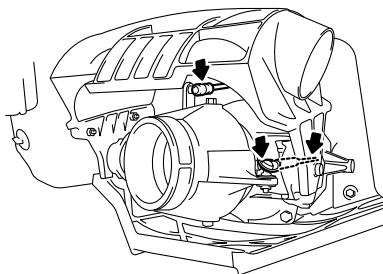

- Cable del inversor (extremo de la compuerta de inversión)

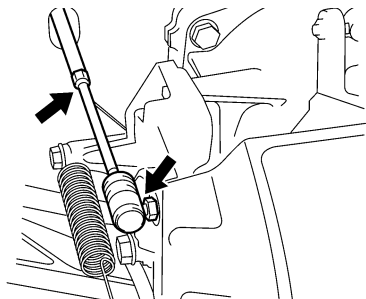

SJU40812

Prueba de oxidación

Aplique un spray antioxidante a las piezas metálicas del casco, la cubierta y el motor.

Solicite a un concesionario Yamaha que compruebe la oxidación de los componentes internos del motor.

Mantenimiento

SJU33769

Mantenimiento

Las revisiones y el engrase periódicos mantendrán la moto de agua en un estado óptimo en cuanto a seguridad y eficacia. Por tanto, asegúrese de que realiza revisiones periódicas de mantenimiento. La seguridad constituye una obligación del propietario de la moto de agua. Se debe realizar un mantenimiento adecuado para que las emisiones del escape y el nivel de ruido permanezcan dentro de los límites reglamentarios. En las páginas siguientes se explican los puntos más importantes de la moto de agua que se deben revisar, ajustar y engrasar.

Consulte a su concesionario Yamaha acerca de los repuestos originales Yamaha y los accesorios opcionales diseñados para su moto de agua.

Recuerde que las averías resultantes de la instalación de piezas o accesorios que no son cualitativamente equivalentes a las piezas originales Yamaha no están cubiertas por la garantía limitada.

El mantenimiento, cambio o reparación de los dispositivos y sistema de control de emisiones puede realizarlo cualquier taller o mecánico de motores marinos de encendido por chispa. Las reparaciones en garantía, no obstante, las debe realizar un concesionario autorizado Yamaha Marine.

SWJ00312


ADVERTENCIA

No olvide parar el motor cuando vaya a efectuar el mantenimiento, salvo que se especifique otra cosa. Si no está familiarizado con el mantenimiento de la moto de agua, este trabajo deberá realizarlo un concesionario Yamaha u otro mecánico cualificado.

SJU33803

Caja de herramientas

Con esta moto de agua se incluye una caja de herramientas. Coloque la caja de herramientas en una bolsa impermeable y llévela siempre que use la embarcación.

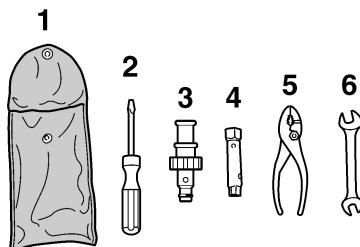

- 1 Bolsa de herramientas
- 2 Destornillador
- 3 Adaptador de manguera de jardinería
- 4 Llave de tubo de 10/12 mm
- 5 Alicates
- 6 Llave abierta de 10/12 mm


SJU42021

Montaje y desmontaje de la tapa del motor

La cubierta del motor es desmontable.


Para desmontar la tapa del motor:

- (1) Desmonte los asientos. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje del asiento).
- (2) Quite los tornillos de la tapa del motor.

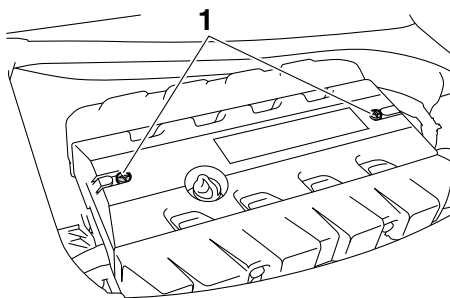

- 1 Tornillo de la tapa del motor


- (3) Levante la tapa del motor para desmontarla.

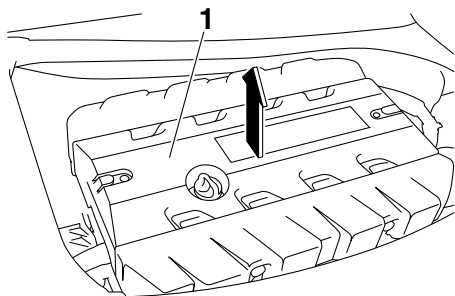

1 Tapa del motor

Para montar la tapa del motor:

- (1) Coloque la tapa del motor en su posición original y presiónela.

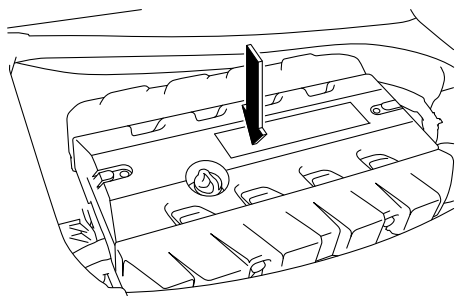

- (2) Coloque los tornillos de la tapa del motor y apriételos al par especificado.

Par de apriete:

Tornillo de la tapa del motor:

4.5 Nm (0.46 kgf-m, 3.3 ft-lb)

- (3) Sujete bien los asientos en sus posiciones originales.

Mantenimiento

SJU43101

Cuadro de mantenimiento periódico

Este cuadro ofrece orientaciones generales para el mantenimiento periódico. Un concesionario Yamaha debe realizar las comprobaciones mencionadas en el cuadro siguiente. No obstante, según las condiciones de utilización, puede ser necesario realizar el mantenimiento con mayor frecuencia. Si tiene cualquier duda, consulte a un concesionario Yamaha.

Esta “√” marca indica los elementos que debe comprobar y reparar el concesionario Yamaha.

Elemento	Operación	Inicial	Posteriormente, cada			Págin a
		10 horas	50 horas o 12 meses *1	100 ho- ras o 12 meses *1	200 ho- ras o 24 meses *1	
Conducto de com- bustible	Comprobar los tubos de combustible y las abrazaderas			√		—
Tapón de llenado de combustible/sepa- rador de agua	Comprobar si las juntas tóricas están agrietadas o deformadas			√		—
Depósito de com- bustible	Comprobar la instalación y las correas			√		—
Filtro de la toma de agua	Comprobar si está obs- truido o dañado			√		—
Tubos del agua de refrigeración	Comprobar si hay daños o fugas y comprobar las abrazaderas			√		—
Aceite del motor	Cambiar	√	√			89
Filtro de aceite	Cambiar			√		89
Caja intermedia	Engrasar			√		—
Bujías	Comprobar	√		√		—
Batería	Comprobar la densidad del electrolito, los termi- nales, las correas y el tubo respiradero			√		—
Cables de la batería	Comprobar los terminales			√		—
Elemento principal de la dirección	Comprobar funcionamien- to y si está aflojado	√		√		—
Cable de la direc- ción	Comprobar el exterior y las conexiones, engrasar			√		—
Cable del Q.S.T.S.	Comprobar el exterior y las conexiones, engrasar			√		—
Convertidor y vari- lla del Q.S.T.S.	Comprobar el exterior y las conexiones, engrasar	√		√		—
Palanca del inversor	Comprobar el exterior y las conexiones, engrasar			√		—

Elemento	Operación	Inicial	Posteriormente, cada			Página
		10 horas	50 horas o 12 meses *1	100 horas o 12 meses *1	200 horas o 24 meses *1	
Cable del inversor y compuerta de inversión	Comprobar el exterior y las conexiones, engrasar			√		—
Elemento del filtro de aire	Comprobar si hay daños y suciedad			√		—
Tubos de admisión de aire	Comprobar si están dañados y comprobar las abrazaderas			√		—
Cuerpo de mariposas	Lubricar las válvulas de mariposa			√		—
Sistema de escape	Comprobar si hay fugas del escape, comprobar tubos y abrazaderas			√		—
Tubo respiradero	Comprobar el tubo respiradero y las abrazaderas			√		—
Rotor	Comprobar si está doblado, dañado, y si hay materiales extraños			√		—
Tobera de propulsión	Comprobar el movimiento y lubricar			√		—
Sistema de vacío de la sentina	Comprobar si los tubos están obstruidos o dañados, comprobar las abrazaderas, limpiar el filtro de la sentina			√		—
Bomba eléctrica de la sentina	Comprobar el funcionamiento, comprobar si los tubos están dañados, comprobar las abrazaderas y limpiar el filtro de la bomba de sentina			√		—
Tapones de achique de popa	Comprobar las juntas tóricas			√		—
Ánodo	Comprobar la existencia de corrosión y limpiar				√ *2	—
Holgura de válvulas	Comprobar y ajustar				√ *2	—
Acoplamiento de goma	Comprobar grietas, muescas, aflojamiento y ruidos				√	—

Mantenimiento

Elemento	Operación	Inicial	Posteriormente, cada			Página
		10 horas	50 horas o 12 meses *1	100 horas o 12 meses *1	200 horas o 24 meses *1	
Bancada del motor	Comprobar la existencia de daños y desconchones				√	—

*1: lo que se cumpla primero.

*2: comprobar cada 200 horas.

Realizar las comprobaciones previas a la navegación y las comprobaciones posteriores a la navegación antes de realizar el mantenimiento periódico.

SJU36943

Aceite del motor y filtro

SWJ00341

 **ADVERTENCIA**

Inmediatamente después de parar el motor, el aceite está muy caliente. El contacto del aceite con el cuerpo o la ropa puede provocar quemaduras.

SCJ00992

PRECAUCIÓN

No ponga el motor en marcha cuando la cantidad de aceite en el depósito sea excesiva o insuficiente, pues el motor podría averiarse.

Se recomienda efectuar el cambio de aceite del motor y del filtro de aceite del motor en un concesionario Yamaha. No obstante, si opta por cambiar el aceite y el filtro usted mismo, consulte a un concesionario Yamaha.

SJU34543

Especificaciones

Capacidad de la moto de agua:

Número máximo de personas a bordo:

2 persona

Carga máxima:

160 kg (353 lb)

Dimensiones:

Eslora:

3370 mm (132.7 in)

Manga:

1230 mm (48.4 in)

Puntal:

1160 mm (45.7 in)

Peso en seco:

359 kg (791 lb)

Prestaciones:

Potencia máxima (según ISO 8665/SAE J1228):

183.9 kW/7500 r/min

Consumo máximo de combustible:

77.7 L/h (20.5 US gal/h, 17.1 Imp.gal/h)

Autonomía a todo gas:

0.90 hora

Velocidad mínima:

1250 ±100 r/min

Motor:

Tipo de motor:

DOHC de 4 tiempos refrigerado por líquido

Número de cilindros:

4

Cilindrada del motor:

1812 cm³

Diámetro y carrera:

86.0 × 78.0 mm (3.39 × 3.07 in)

Relación de compresión:

8.5 : 1

Holgura de las válvulas de admisión (en frío):

0.14–0.23 mm (0.0055–0.0091 in)

Holgura de las válvulas de escape (en frío):

0.36–0.45 mm (0.0142–0.0177 in)

Sistema de engrase:

Colector de aceite de lubricante en el cárter

Sistema de refrigeración:

Agua

Sistema de arranque:

Eléctrico

Sistema de encendido:

T.C.I.

Bujía:

LFR7A

Distancia entre electrodos:

0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)

Capacidad de la batería:

12 V, 19 Ah

Sistema de carga:

Magneto del volante

Grupo propulsor:

Sistema de propulsión:

Bomba de chorro

Tipo de bomba de chorro:

Flujo axial, una etapa

Giro del rotor:

En sentido contrario a las agujas del reloj

Ángulo de la tobera de propulsión:

24.0+24.0 °

Ángulo vertical de la tobera de propulsión:

-10, -5, 0, 5, 10 °

Gasolina y aceite:

Combustible recomendado:

Gasolina super sin plomo

Octanaje mínimo (PON):

91

Octanaje mínimo (RON):

95

Tipo de aceite de motor SAE recomendado:

SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50

Grado de aceite de motor API recomendado:

API SE, SF, SG, SH, SJ, SL

Capacidad total del depósito de combustible:

70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal)

Cantidad de aceite del motor con cambio de filtro:

3.6 L (3.81 US qt, 3.17 Imp.qt)

Cantidad de aceite del motor sin cambio de filtro:

3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

Cantidad total de aceite del motor:

5.3 L (5.60 US qt, 4.66 Imp.qt)

Resolución de averías

SJU34562

Identificación de averías

Si le ocurre algún problema con la moto de agua, utilice este capítulo para identificar la posible causa.

Si no puede encontrar la causa, consulte a un concesionario Yamaha.

SJU36986

Cuadro de identificación de averías

Confirme la posible causa y la solución, y después consulte la página correspondiente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA		SOLUCIÓN	PÁGINA
El motor no arranca (el motor de arranque no gira)	Sistema de seguridad Yamaha	El sistema está bloqueado	Desbloquear el sistema	26
	Interruptor de paro de emergencia del motor	La pinza no está colocada	Colocar la pinza	27
	Fusible	Fundido	Cambiar el fusible y comprobar el cableado	95
	Batería	Descargada	Cargarla	80
		Terminales flojos	Apretarlos según sea necesario	80
		Terminal corroído	Limpiar o cambiar	80
	Motor de arranque	Averiado	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
El motor no arranca (el motor de arranque gira)	Manilla del acelerador	Apretada	Soltar	27
	Combustible	Depósito de combustible vacío	Repostar lo antes posible	47
		Sucio o contaminado	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Depósito de combustible	Presencia de agua o suciedad	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Bujía	Sucia o defectuosa	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Tapa de bujía	No conectada o floja	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Conectada al cilindro incorrecto	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Sistema de inyección de combustible	Bomba de combustible averiada	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—

Resolución de averías

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA		SOLUCIÓN	PÁGINA
El motor funciona de forma irregular o se cala	Combustible	Depósito de combustible vacío	Repostar lo antes posible	47
		Sucio o contaminado	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Octanaje incorrecto	Utilizar el combustible correcto	47
	Depósito de combustible	Presencia de agua o suciedad	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Bujía	Sucia o defectuosa	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Gama de temperatura incorrecta	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Distancia entre electrodos incorrecta	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Tapa de bujía	No conectada o floja	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Agrietada, rota o dañada	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Cableado eléctrico	Conexión suelta	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
La luz de alarma o indicador parpadean o se encienden	Alarma de nivel de combustible	Depósito de combustible vacío	Repostar lo antes posible	47
	Alarma de presión de aceite	Disminución de la presión de aceite	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	37
	Alarma de recalentamiento del motor	Toma de admisión del chorro obstruida	Limpiar	94
	Alarma de comprobación del motor	Sensores averiados	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	39

Resolución de averías

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA		SOLUCIÓN	PÁGINA
La moto de agua pierde velocidad o potencia	Palanca del inversor	No está colocada completamente en la posición de marcha avante	Empuje la palanca hacia adelante hasta que se detenga	31
	Modo de funcionamiento de la moto de agua	Función de régimen bajo de RPM activada	Desactivar función de régimen bajo de RPM	33
	Cavitación	Toma de admisión del chorro obstruida	Limpiar	94
		Rotor dañado o desgastado	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	94
	Alarma de recalentamiento del motor	Control de reducción del régimen del motor activado	Limpiar la toma de admisión del chorro y enfriar el motor	38
	Alarma de presión de aceite	Control de reducción del régimen del motor activado	Añadir aceite	37
	Bujía	Sucia o defectuosa	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Gama de temperatura incorrecta	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Distancia entre electrodos incorrecta	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Tapa de bujía	No conectada o floja	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Cableado eléctrico	Conexión suelta	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
	Combustible	Sucio o contaminado	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Octanaje incorrecto	Utilizar el combustible correcto	47
	Filtro de aire	Obstruido	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—
		Acumulación de aceite	Hacerlo revisar en un concesionario Yamaha	—

SJU34625

Procedimientos de emergencia

SJU34635

Limpieza de la toma de admisión del chorro y el rotor

SWJ00783



ADVERTENCIA

Antes de proceder a eliminar las algas o residuos de la toma de admisión del chorro o de la zona del rotor, pare el motor y quite la pinza del interruptor de paro de emergencia. El contacto con las piezas giratorias de la bomba de chorro puede provocar lesiones graves o mortales.


Si la toma de admisión del chorro o el rotor se obstruyen con algas o residuos, puede producirse cavitación y el empuje disminuirá aunque aumente el régimen del motor. Si se prolonga esta situación, el motor se recalentará y puede averiarse. **ATENCIÓN:** Si penetran algas o residuos en la toma de admisión del chorro, navegue al ralenti hasta que los haya eliminado. [SCJ00654]

Si detecta algún signo de que la toma de admisión del chorro o el rotor están obstruidos con algas o residuos, vuelva a tierra y com-

pruébelos. Pare siempre el motor antes de varar la moto de agua.

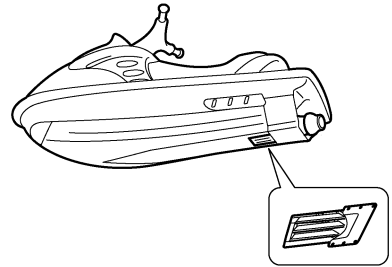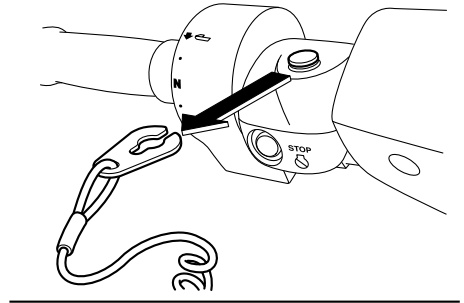

- (1) Coloque una tela o moqueta adecuada debajo de la moto de agua para protegerla de las abrasiones y rayazos. Ladee la moto de agua sobre su costado como se muestra. **ATENCIÓN:** Ladee siempre la moto de agua sobre su costado de babor (izquierda). Al ladear la moto de agua sobre su costado, sujete la proa para que el manillar no se doble o resulte dañado. [SCJ00662]

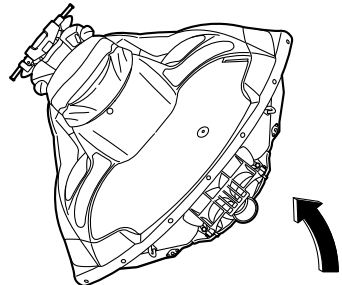

Resolución de averías

- (2) Elimine las algas o residuos de la toma de admisión del chorro, el eje de transmisión, el rotor, la carcasa de la bomba de chorro y la tobera de propulsión. Si resulta difícil eliminar los residuos, consulte a su concesionario Yamaha.

SJU34642

Puenteo de la batería

Si se ha descargado la batería de la moto de agua, puede arrancarse el motor con otra batería de 12 voltios y cables auxiliares.

SJU34664

Conexión de los cables auxiliares

SWJ01251


ADVERTENCIA

Para evitar la explosión de la batería y daños importantes en el sistema eléctrico:

- No invierta la polaridad de los cables auxiliares cuando conecte las dos baterías.
- No conecte el cable auxiliar negativo (-) al terminal negativo (-) de la batería de la moto de agua.
- Evite el contacto del cable auxiliar positivo (+) con el cable auxiliar negativo (-).

- (1) Conecte el cable auxiliar positivo (+) a los terminales positivos (+) de las dos baterías.
- (2) Conecte un extremo del cable auxiliar negativo (-) al terminal negativo (-) de la batería auxiliar.

- (3) Conecte el otro extremo del cable auxiliar negativo (-) a un soporte del motor.

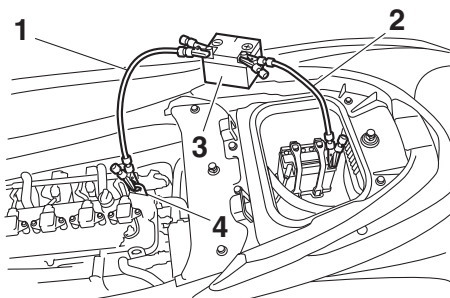


- 1 Puente negativo (-)
2 Puente positivo (+)
3 Batería auxiliar
4 Gancho del motor

- (4) Arranque el motor y seguidamente desconecte los cables auxiliares en el orden inverso. (Consulte en la página 27 la información relativa al arranque del motor).

SJU43500

Cambio de fusibles

Si se funde un fusible, reemplácelo con el fusible adecuado.

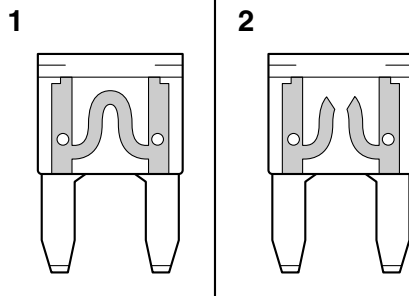


- 1 Fusible en buen estado
2 Fusible fundido

Para cambiar un fusible:

- (1) Desmonte los asientos. (Consulte en la página 40 las instrucciones de desmontaje y montaje del asiento).


Resolución de averías

- (2) Retire la tapa de la caja de componentes eléctricos.

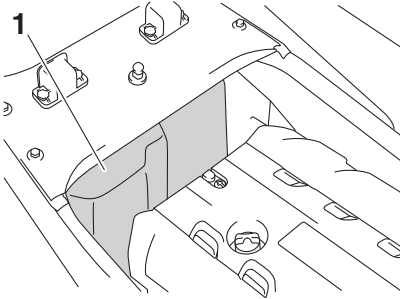

1 Tapa de la caja de componentes eléctricos


- (3) Mientras empuja hacia dentro los dos lados de la caja de fusibles, tire de la tapa hacia proa y extráigala.

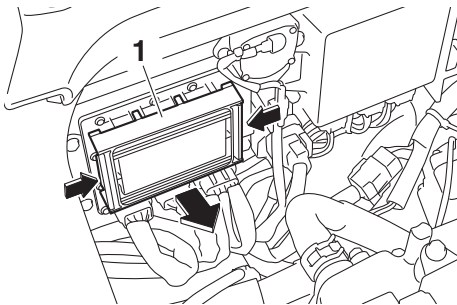

1 Tapa de la caja de fusibles

- (4) Para cambiar un fusible, extráigalo con el extractor de fusibles. Coloque un fusible de repuesto del amperaje correcto. **¡ADVERTENCIA! No utilice fusibles de amperaje diferente al recomendado. La sustitución de un fusible por otro de un amperaje inadecuado puede**

provocar averías graves en el sistema eléctrico y un incendio. [SWJ00803]

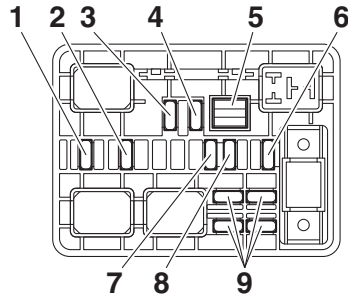

- 1 Fusible de la válvula de mariposa electrónica
- 2 Fusible de la bomba de combustible
- 3 Fusible del accionamiento del relé principal
- 4 Fusible principal
- 5 Extractor de fusibles
- 6 Fusible de la batería
- 7 Fusible de la bomba de sentina
- 8 Fusible del sistema de seguridad
- 9 Fusible de repuesto

Amperaje de los fusibles:

Fusible de la válvula de mariposa electrónica:

10 A

Fusible de la bomba de combustible:

10 A

Fusible del accionamiento del relé principal:

10 A

Fusible principal:

20 A

Fusible de la batería:

30 A

Fusible de la bomba de sentina:

3 A

Fusible del sistema de seguridad:

3 A

- (5) Sujete bien la tapa de la caja de fusibles en su posición original.
- (6) Sujete bien la tapa de la caja de componentes eléctricos en su posición original.

Resolución de averías

- (7) Sujete bien los asientos en sus posiciones originales.

Si el fusible vuelve a fundirse de inmediato, el sistema eléctrico puede estar defectuoso. En tal caso, lleve la moto de agua a un concesionario Yamaha.

SJU34716

Remolque de la moto de agua

SWJ00812

ADVERTENCIA


- El piloto de la embarcación que remolca debe mantener una velocidad mínima y evitar el tráfico u obstáculos que puedan poner en peligro al piloto de la moto de agua.
- El cabo de remolque debe ser lo suficientemente largo para que la moto de agua no choque con la embarcación que remolca al reducir esta su velocidad.

Si la moto de agua queda fuera de servicio en el agua, puede ser remolcada a tierra.

Para remolcar la moto de agua:

El cabo de remolque debe tener una longitud igual a tres veces la suma de la eslora de la embarcación que remolca y la de la moto de agua.

- (1) Ate bien el cabo de remolque al pasacabos de proa de la moto que va a remolcarse.

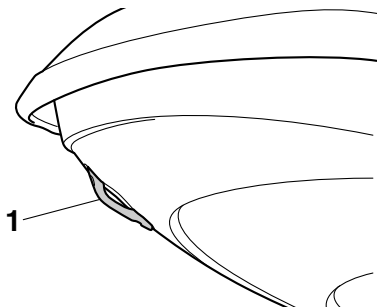

1 Pasacabos de proa

- (2) Siéntese a horcajadas en el asiento y sujete el manillar para equilibrar la moto de agua. **ATENCIÓN:** La proa debe mantenerse fuera del agua durante el remolque, de lo contrario el agua podría inundar la cámara del motor o introducirse en este y causarle daños graves.

[SCJ01331]

Se debe remolcar la moto de agua a una velocidad no superior a 8 km/h (5 mph).

ATENCIÓN: Remolque la moto de agua a un máximo de 8 km/h (5 mph); si la remolca a una velocidad superior, el agua puede inundar la cámara del motor o penetrar en el propio motor y provocar averías graves.

[SCJ01322]

SJU36156

Inmersión de la moto de agua

Si la moto de agua se sumerge totalmente o se inunda de agua, achique el agua en la sentina de la cámara del motor. Después, lleve cuanto antes la moto a un concesionario Yamaha.

Si la moto de agua se ha sumergido:

- (1) Saque la moto del agua y achique el agua de los compartimentos de almacenamiento. (Consulte en la página 42 la información relativa a la evacuación de los pañoles).
- (2) Achique el agua en la sentina de la cámara del motor. (Consulte en la página 51 la información relativa a la evacuación del agua en la sentina).
- (3) Lleve a revisar la moto de agua a un concesionario Yamaha lo antes posible. **ATENCIÓN:** Haga revisar la moto de agua en un concesionario Yamaha. De lo contrario, podrían producirse averías graves en el motor. [SCJ00792]

A		
Aceite del motor.....	49	Control de la moto de agua, funciones de..... 25
Aceite del motor y filtro.....	89	Cordón de hombre al agua, comprobación..... 61
Agua de la sentina, achique.....	51	Cuadro de identificación de averías..... 91
Agua de la sentina, achique a flote.....	51	Cuadro de mantenimiento periódico 87
Agua de la sentina, achique en tierra.....	51	Cuentahoras/voltímetro..... 36
Agua en la sentina, comprobación.....	57	Cuidados posteriores a la navegación..... 79
Ajustes del sistema de seguridad Yamaha.....	26	D
Alarma de comprobación del motor.....	39	Dejar la moto de agua..... 68
Alarma de nivel de combustible.....	37	Después de sacar la moto del agua 77
Alarma de presión de aceite.....	37	Disfrute de su moto de agua de forma responsable 18
Alarma de recalentamiento del motor.....	38	E
Almacenamiento prolongado.....	83	Embarque con un tripulante..... 73
Aprendiendo a pilotar la moto de agua ...	66	Embarque de la moto de agua..... 71
Arranque del motor en el agua.....	67	Embarque e inicio de la navegación desde un pantalán 76
Asidero de embarque.....	41	Embarque en solitario 72
Asientos.....	40	Emergencia, procedimientos de 94
B		Engrase..... 83
Batería, comprobación.....	57	Equipo..... 40
Batería, cuidados.....	80	Equipo de seguridad, comprobación..... 63
Batería, puenteo.....	95	Escalón del embarque..... 41
Botadura, comprobaciones posteriores.....	64	Extintor, comprobación..... 63
Botadura, comprobaciones previas.....	56	Extintor, comprobación de la sujeción, la tapa y la correa 63
Botadura de la moto de agua.....	67	F
C		Función de régimen bajo de RPM 33
Cables auxiliares, conexión de los.....	95	Fusibles, cambio de..... 95
Caja de herramientas.....	85	G
Cámara del motor, comprobación.....	56	Glosario, moto de agua..... 20
Capó, comprobación.....	64	Gobierno de la moto de agua 69
Casco y cubierta, comprobación.....	63	Guantera..... 43
Combustible.....	47	I
Combustible, indicador de nivel de.....	37	Identificación de averías..... 91
Compartimento de almacenamiento de proa.....	43	Inicio de la navegación..... 75
Componentes principales, ubicación.....	21	Inicio de la navegación desde un remolque..... 75
Comprobación de la unidad combinada de instrumentos analógicos.....	64	Inmersión de la moto de agua..... 97
Comprobación del mando a distancia.....	61	Interruptor de arranque..... 27
Comprobación del tapón de achique de popa.....	63	Interruptores, comprobación..... 62
Comprobaciones del sistema telescópico de gobierno.....	59	L
Conozca su moto de agua.....	66	Lavado de los conductos de agua de refrigeración..... 79

Índice

Limitaciones a la navegación.....	12	Previas a la navegación, lista de comprobaciones.....	54
Limitaciones sobre quién puede pilotar la moto de agua.....	11	Primario, número de identificación (ID-PRI)	1
Limpieza.....	83	Proa, pasacabos de.....	42
Limpieza de la moto de agua.....	80	Prueba de oxidación	84
M		Puntos de comprobación antes de la navegación	56
Manejo de la moto de agua	68	R	
Manejo de la moto de agua marcha atrás.....	71	Ralentí, comprobación.....	65
Manilla del acelerador.....	28	Recomendado, equipo.....	15
Manilla del acelerador, comprobación.....	60	Remolque de la moto de agua.....	97
Mantenimiento	85	Requisitos de combustible	47
Modelo, información del	3	Requisitos del aceite del motor	49
Modos de funcionamiento de la moto de agua.....	33	Requisitos para navegar	13
Moto de agua, características de la.....	16	Rodaje del motor.....	53
Moto de agua, funciones	31	Rótulo de la fecha de fabricación	2
Moto de agua volcada	76	Rótulos, advertencia	5
Motor, comprobación	57	Rótulos, importantes	4
Motor, interruptor de paro de emergencia del	27	Rótulos, otros.....	9
Motor, interruptor de paro del.....	27	S	
Motor, número de serie del.....	1	Seguridad en el mar, normas de.....	18
N		Separador de agua	30
Navegación en presencia de algas	77	Separador de agua, comprobación	57
Nivel de aceite del motor, comprobación	57	Sistema de combustible, comprobación.....	56
Nivel de combustible, comprobación	56	Sistema de dirección	28
Número de identificación de la embarcación (CIN).....	1	Sistema de gobierno, comprobación.....	58
Números de identificación	1	Sistema de marcha atrás	31
P		Sistema de marcha atrás, comprobación.....	60
Pañol, comprobación.....	62	Sistema de seguridad Yamaha	26
Pañol estanco	45	Sistema de trimado rápido (Q.S.T.S.)	32
Paños	42	Sistema de trimado rápido (Q.S.T.S.), comprobación.....	59
Pantalla de información	36	Sistema telescópico de dirección	29
Parada de la moto de agua.....	70	Sujeción y cubierta del extintor.....	45
Paro del motor	68	Surtidores testigo del agua de refrigeración.....	29
Peligros, información para evitar	16	T	
Pilotaje de la moto de agua	66	Tacómetro.....	35
Placa del fabricante	3	Tapa del motor, montaje y desmontaje ...	85
Popa, pasacabos de.....	42	Testigo de la refrigeración, comprobación.....	64
Portabebidas.....	45		
Posición de pilotaje.....	67		

Toma de admisión del chorro, comprobaciones.....	63
Toma de admisión del chorro y rotor, limpieza.....	94
Transmisor de mando a distancia.....	25
Transporte en un remolque.....	52
U	
Unidad combinada de instrumentos analógicos	35
V	
Varada y atraque de la moto de agua.....	77
Velocímetro	35



Impreso en EE. UU.
Julio 2014-0.1 x 1 CR